

Bowers & Wilkins

Subwoofer

PV1D

Welcome and thank you for choosing Bowers & Wilkins. Our founder, John Bowers, firmly believed that imaginative design, innovative engineering and advanced technology were the keys to unlocking the enjoyment of audio in the home.

The PV1D embodies all these attributes and is capable of remarkable performance. But it will reward thoughtful installation; so, please take time to read this manual. No matter whether your audio is music, movies or both, the PV1D will help you to experience that enjoyment to the full. **Continue to page 4 →**

Bienvenue et merci d'avoir choisi Bowers & Wilkins. Lorsque John Bowers a créé notre société, il l'a fait avec la conviction qu'une conception imaginative, une ingénierie de pointe et des technologies innovantes étaient les clés qui bloqueraient les plaisirs de l'audio à domicile.

Le PV1D incarne toutes ces qualités et il est capable de performances remarquables. Il mérite cependant une installation soignée donc, s'il vous plaît, prenez le temps de lire ce manuel. Que vous l'utilisiez pour la musique, pour les films, ou pour les deux à la fois, le PV1D vous aidera à obtenir un maximum de plaisir de votre système audio. **Suite page 15 →**

Willkommen bei Bowers & Wilkins. Der Firmengründer John Bowers war der Meinung, dass ein wunderschönes Design, eine innovative Konstruktion und ausgeklügelte Technologien die Schlüssel zu Audio-Entertainment der Extraklasse in Ihrem Zuhause sind.

Wir teilen seine Meinung und jedes von uns entwickelte Produkt basiert darauf. Die Installation des PV1D muss gut durchdacht werden, damit dieser erstklassige Subwoofer optimal aufspielen kann. Wir empfehlen Ihnen daher, sich Zeit zu nehmen und diese Bedienungsanleitung gründlich zu lesen. Ob Musik oder Filme – der PV1D bietet stets Hörgenuss pur.

Fortsetzung auf Seite 26 →

Bienvenido y gracias por elegir Bowers & Wilkins. John Bowers, el fundador de nuestra compañía, creyó firmemente que el diseño imaginativo, la ingeniería innovadora y la tecnología avanzada eran las claves para desbloquear el disfrute del sonido en el hogar.

El PV1D concentra todos estos atributos y es capaz de proporcionar unas prestaciones más que notables. Pero para ello exigirá una instalación cuidadosa, por lo que le rogamos que se tome su tiempo para leer el presente manual. Tanto si su equipo de sonido está dedicado a reproducir música como películas o ambas cosas, el PV1D le ayudará a experimentar este disfrute al cien por cien. **Continúa en la página 37 →**

Benvenuto e grazie per aver scelto Bowers & Wilkins. Quando John Bowers fondò la nostra società, era convinto che design attraente, capacità d'innovare e tecnologie all'avanguardia fossero i fattori vincenti per la riproduzione audio domestica. Le sue idee sono ancor oggi condivise da noi tutti e fonte d'ispirazione per ogni nuovo modello che progettiamo.

Il PV1D sintetizza tutte queste qualità per fornire straordinarie performance sonore. Ma richiede anche una certa cura in fase di installazione. Vi raccomandiamo pertanto di leggere con attenzione le pagine di questo manuale. Per qualsiasi impiego abbiate scelto questo subwoofer, colonne sonore di film, musica o per entrambe le cose, il PV1D completerà nel migliore dei modi il vostro impianto, rendendo l'ascolto ancor più entusiasmante. **Continua a pagina 48 →**

Welkom en dank u voor het kiezen van Bowers & Wilkins. Toen John Bowers het bedrijf oprichtte deed hij dat in de overtuiging dat een fantasievol ontwerp, innovatieve techniek en moderne technologie de sleutels vormden tot muziekbeleving thuis.

De PV1D bezit al deze eigenschappen en levert opmerkelijke prestaties. Een doordachte installatie is echter zeer belangrijk; neem daarom de tijd om deze handleiding in zijn geheel te lezen. Ongeacht het feit of het u gaat om muziek of film, of beide, de PV1D zal u dat ten volle laten genieten. **Ga verder naar pagina 59 →**

Välkommen och tack för att du valt Bowers & Wilkins. Vår grundare, John Bowers, ansåg att fantasifull design, uppfinningsrik ingenjörskonst och avancerad teknik är vad som behövs för att göra ljudåtergivning hemma underhållande.

PV1D lever upp till alla dessa egenskaper och har anmärkningsvärda prestanda. Men den gynnas av noggrann installation, så ägna en liten stund åt att läsa denna instruktionsbok. Oavsett om du föredrar att lyssna på musik, film eller både och så kommer PV1D att hjälpa dig att njuta av upplevelserna. **Fortsätt på sida 70 →**

欢迎并感谢你选购Bowers & Wilkins。我们公司的创办人John Bowers先生坚信富有想象力的设计、创新的工程和先进的技术是开启家庭音响娱乐大门的重要元素。




PV1D集所有这些特质于一身，带来非凡的表现。但这还将归功于考虑周到的安装：因此，请仔细阅读此手册。无论你的乐曲是纯粹音乐还是电影伴音，PV1D都将带你体验娱乐的极限。**继续转到第92页 →**

Добро пожаловать и благодарим за приобретение активного сабвуфера компании Bowers & Wilkins. Наш основатель, Джон Бауэрс, верил в то, что творческий подход в проектировании, новаторская конструкция и передовые технологии смогут открыть людям путь к подлинному звучанию в доме.


PV1D воплощает в себе все эти достоинства и способен на замечательное качество звучания. Он вознаграждает тех, кто вдумчиво устанавливает и настраивает его, поэтому мы предлагаем вам уделить немного времени на прочтение инструкции, прежде чем приступить к инсталляции. Независимо от того, смотрите ли вы кино или слушаете музыку, или и то и другое, PV1D поможет вам насладиться этими развлечениями на полную катушку. **Продолжение на стр. 81 →**

Bowers & Wilkinsへようこそ。当社製品をお買いあげいただきありがとうございます。当社の創設者、John Bowers は、家庭でのオーディオの楽しみを引き出す重要な要素は、想像的な設計、革新的エンジニアリング、そして高度な技術であると強く信じていました。

PV1Dはこれらすべての特性を体現し、並はずれた性能を発揮しますが、設置は慎重に行う必要があります。そのため時間をかけてこのマニュアルをよく読んでください。音楽であれ映画であれ、あるいはその両方であれ、PV1Dなら最大限のオーディオの楽しみを体験することができます。**103ページに続く →**

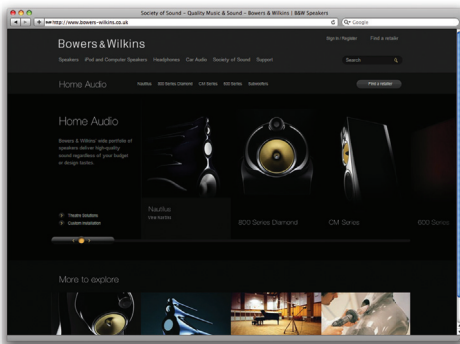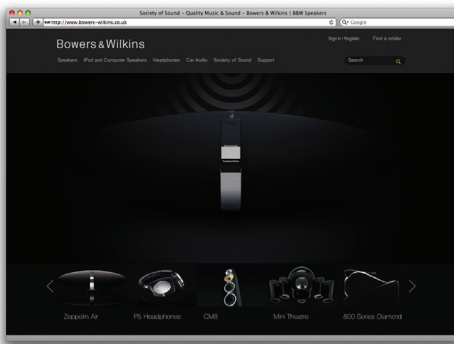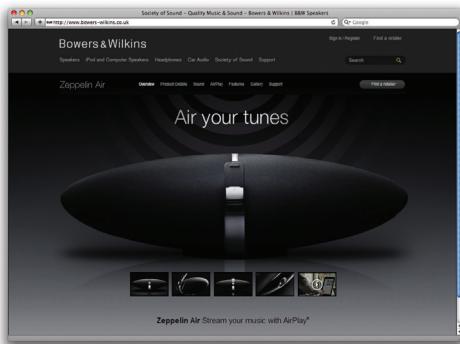

1. The PV1D Active Subwoofer Introduction

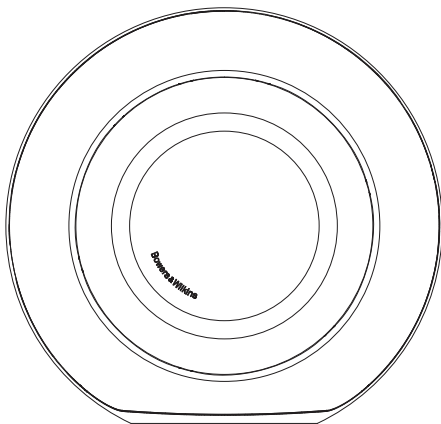

Safety

Before connecting and operating this mains powered apparatus, please read carefully and observe the Important Safety Instructions in the accompanying leaflet.

Performance


The PV1D active subwoofer offers very high performance low-frequency reproduction for either multi-channel home theatre or conventional stereo audio systems. It incorporates a comprehensive set of features that enhance its versatility and enable its performance to be finely tuned to the type of installation. These features are briefly described in the following paragraphs:

Control and User Interface

The PV1D can be set up and operated either from its front panel controls or using the Bowers & Wilkins PV1D SubApp™ setup and optimisation application running on a PC. SubApp™ is downloadable from our web site – www.bowers-wilkins.com – and operation is described in its help file.

Multiple Inputs

The PV1D provides both line level and speaker level inputs, which may be connected simultaneously for different applications. See Section 4 for more.

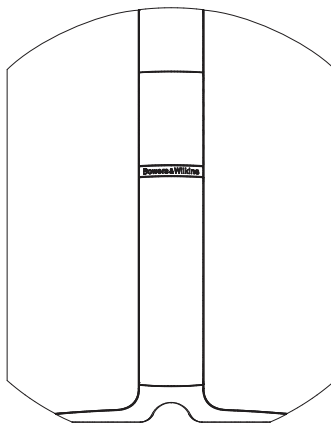

Line Input Adjustable Input Sensitivity and Level

The PV1D provides input sensitivity options that enable its optimum matching with source electronics, and variable gain control to match its volume level with that of the main speakers. With all the levels of PV1D set to their default value of 0dB, the subwoofer has the THX® standard sensitivity of 109dB spl at 1m for an input of 1V rms. See Section 5.3 for more.

Line Input Polarity Inversion


The PV1D provides optional polarity inversion that enables compensation for the polarity inversion occasionally found in electronics. See Section 5.3 for more.

Speaker Input

The PV1D output may be adjusted to match that of the main speakers by simply entering a single sensitivity figure.

Equalisation

The PV1D incorporates four equalisation options tailored for different applications, including enhancement of the low-frequency impact of audiovisual material. See Section 5.4 for more.

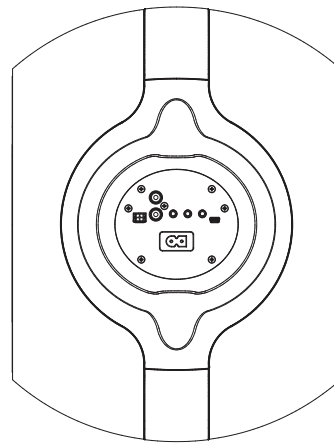

Setup Presets

The PV1D incorporates five setup memory locations where groups of setup parameters can be configured, stored and recalled. The setup parameters that can be configured and stored are:

- Input selection
- Input level
- Equalisation
- Low-pass filter (engaged or not)

Setup presets enable different PV1D performance characteristics to be easily selected for different types of program material or different listening occasions. See Section 5.4 for more.

2. Unpacking the Subwoofer

	1
	1
	1
	1
	1
	1

The PV1D is heavy and we strongly suggest that it is unpacked close to its final working position by two people working together.

The table above illustrates the component parts that are packed with the subwoofer.

- 1 Important safety and warranty information
- 2 5m USB to mini-jack cable (to connect a computer when using SubApp)
- 3 Power cord
- 4 5m cable (for connection to speaker level input)
- 5 Microfibre cleaning cloth
- 6 Product registration leaflet

In the unlikely event that anything is missing please in the first instance contact the retailer from whom you purchased the subwoofer.

Remove the protective film from the front of the display.


Environmental Information

This product complies with international directives, including but not limited to:

- i. the **R**estriction of **H**azardous **S**ubstances (RoHS) in electrical and electronic equipment,
- ii. the **R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation and restriction of **C**hemicals (REACH)
- iii the disposal of **W**aste **E**lectrical and **E**lectronic **E**quipment (WEEE).

Consult your local waste disposal authority for guidance on how properly to recycle or dispose of this product.

3. Positioning the Subwoofer

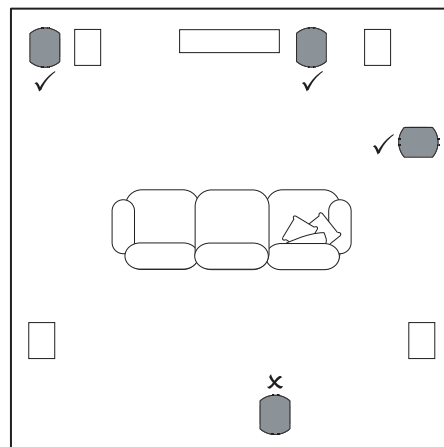

The PV1D may be used freestanding on the floor or be installed into custom-built furniture. The positioning of a subwoofer is generally less critical than for full-range speakers. Furthermore, the PV1D is also more versatile than most subwoofers in terms of positioning thanks to its on-board equalisation and optimisation system that can compensate to some extent for less than ideal positioning. Section 5.4 describes use of the equalisation system.

Best results, however, will be obtained if the PV1D is placed between the left and right speakers or in the vicinity of one of them. Placing a subwoofer to the side, but still to the front of the listeners is an acceptable compromise if domestic considerations dictate, but we recommend you avoid placing the subwoofer behind the listeners. If two PV1D subwoofers are to be used it is best to position one near the left speaker and one near the right speaker. The diagram above illustrates subwoofer positioning.


For all applications, the PV1D rests on its rubber base, which provides a degree of vibration isolation from the supporting structure.

Note: Like all speakers, the proximity of room boundaries affects the sound of a subwoofer. Bass level increases as more surfaces come into close proximity. The more boost gained from the room, the lower the subwoofer's volume can be set and the less hard the subwoofer has to work.

Using two or more subwoofers in a single installation can improve performance by averaging the effects of low-frequency room resonances and enabling a higher maximum volume level.

Additionally, in the case of two subwoofers used in a 2-channel audio system, stereo separation may be maintained to the lowest frequencies, but only if each channel has its own subwoofer located close to the appropriate satellite speaker.



4. Connections

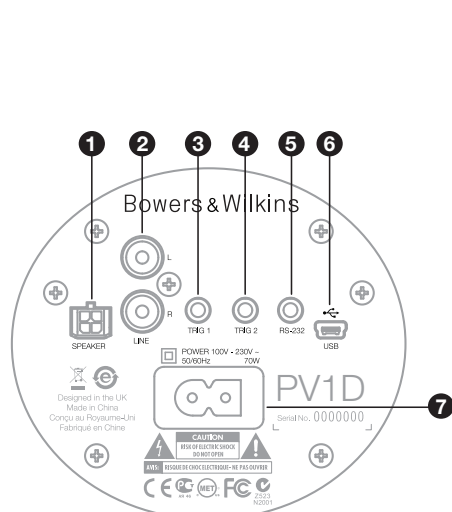

The PV1D requires connection to the mains supply and an input signal. A variety of different power cables may be packed with your PV1D. Use the one appropriate for the mains outlet socket in your territory.

The PV1D accommodates two types of signal input. Their applications and socket types are described in the following paragraphs. It is possible to connect to the line level and speaker level inputs simultaneously, as the PV1D enables either input to be selected within setup presets.

Section 5 describes the use of setup presets and the diagram above illustrates the PV1D connection panel.

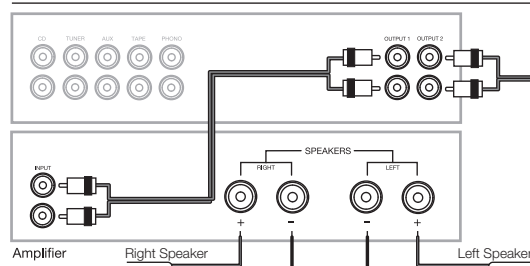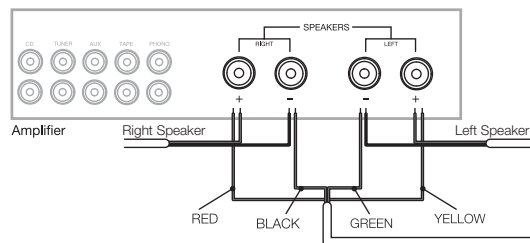

1. Speaker level stereo inputs – Molex socket

This option is provided if you are using an integrated amplifier with no line level outputs. A special cable is supplied that has a Molex plug at one end and bare wires at the other. As the input impedance of the PV1D is very high compared to a passive loudspeaker load, there is no advantage in having a heavier gauge cable and the PV1D may be connected in parallel with your main speakers without compromising the load on the amplifier.

The colour coding of the free end of the cable is:

Yellow	Left +
Green	Left -
Red	Right +
Black	Right -


Note: On delivery, the PV1D is configured to use line level inputs. If you want to use speaker level inputs, you must first configure one of the Presets. See section 5.4 for more details.

2. Stereo line level inputs - RCA Phono sockets

If you are using separate pre- and power amplifiers, or have an integrated amplifier with line level pre-amplifier outputs, you may connect the subwoofer via its line level inputs.

If your pre-amplifier only has a single set of outputs, you may use Y connectors to give additional connections for the subwoofer.


Use appropriate high quality interconnect cables.

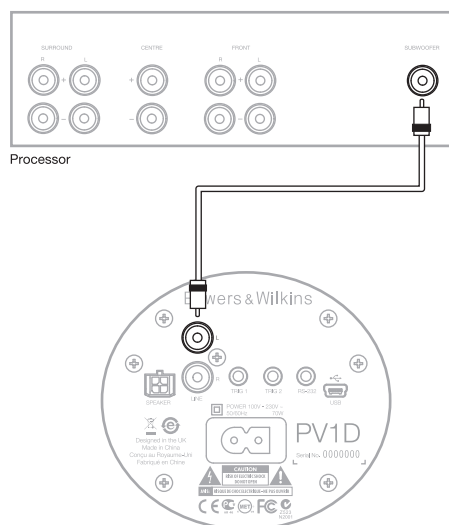

2. Mono/LFE line level input - RCA Phono socket

For mono applications, such as the subwoofer or LFE output from a surround processor, use just one of the line input sockets on the subwoofer. It does not matter whether you use left or right.

Use appropriate high quality interconnect cables.

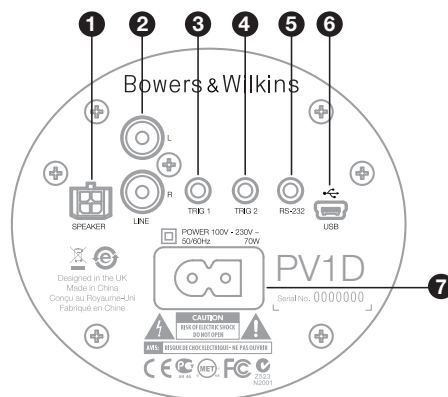

3. Trig 1 – 3.5mm mini-jack socket

This is a 12V trigger that may be used to switch the PV1D between the on and standby states in step with a master device, such as a surround processor, stereo pre-amplifier or integrated amplifier that provides a suitable trigger signal.

4. Trig 2 – 3.5mm mini-jack socket

This is a 12V trigger that may be used to switch between two nominated presets. It would most usually be connected to a trigger out signal on a processor related to the selected source device.

5. RS-232 interface – 3.5mm mini-jack socket

This socket has two purposes. First, it enables communication to a computer (most conveniently a laptop) running the PV1D SubApp™ setup program. A special 5m long USB to 3.5mm mini-jack cable is supplied, which allows the user to sit at the normal listening position when making adjustments.

Secondly, it enables control of the subwoofer by a home automation system communicating by RS-232 protocol. See Section 7 for more.

6. Mini USB socket


From time to time it may be necessary to update the subwoofer's internal software (firmware). This is done from a computer running the updater program and a USB to mini USB cable is required. This cable is not supplied with the product, but may be purchased from a computer store and is commonly used to connect a digital camera. Check for updates on the PV1D support page of our web site.

7. Power input – Polarised IEC C8 socket

The power cord supplied with the product will vary according to region. A matching polarised IEC C7 plug is only supplied on North American power cords commensurate with that region's polarised wall outlets. In other regions, the power cable is supplied with a non-polarised IEC C7 plug (popularly known as a figure of 8), which mates with the socket but does not have a flat side.

5. Switch on and setup

5.1 The user interface

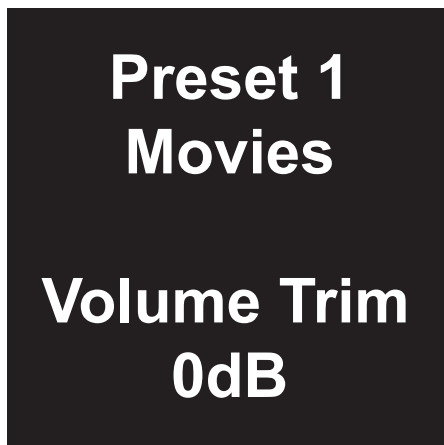

This Section of the manual covers setup and control of the PV1D using its front panel buttons and display. Use of the PV1D SubApp™ PC application is described in the program's internal help file. Its instructions may also be downloaded from the PV1D support page of our web site.


Once the PV1D is positioned in the listening room and connected to power and signal cables it can be switched on from its on/standby button, which carries the Bowers & Wilkins logo. On power up, the LED indicator changes from red to blue and the five navigation touch buttons appear. The last preset used will be recalled and the screen illustrated above will be displayed.

Out of the box, the display screen will show that Preset 1 is selected and that the Volume Trim is set at 0dB.

In the screen shot above, the name 'Movies' has been added to Preset 1. You can add a name of up to 10 (basic ASCII) characters to any or all of the 5 Presets, but only using the SubApp™ PC program.

After 30 seconds of non-use, the navigation buttons will disappear and the screen will dim to avoid possible distraction when watching movies in a darkened room. Touching the button pad will restore the full brightness and the buttons will become operational once again.

When the PV1D setup is complete and it is returned to normal operational mode, the Volume Trim can be adjusted and Preset selected as described in section 5.1.

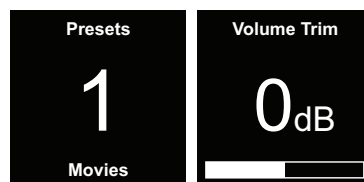

In normal operational mode the PV1D front panel buttons behave as follows:

- < Accesses first the manual Preset selection screen and subsequently toggles between that and the Volume Trim adjustment screen.
- > Accesses first the Volume Trim adjustment screen and subsequently toggles between that and the manual Preset selection screen.
- ▲ Increases Volume Trim or selects next Preset on the appropriate screen.
- ▼ Decreases Volume Trim or selects previous Preset on the appropriate screen.
- Press and hold to enter the PV1D setup mode.


The Volume Trim function has a range of +/-6dB and is intended to provide occasional on-the-fly adjustment and does not affect the volume setting stored within any preset. If the PV1D is switched to standby and on again, the Volume Trim is reset to 0dB.

In setup mode, the PV1D front panel user interface is based on navigation around hierarchical menus and the selection of options. The selected menu item is indicated by a coloured outline, which is normally blue. A red outline indicates that a Preset parameter has been adjusted but not saved. The five navigation buttons behave as follows:

- ▲ Selects the next menu item up or increases a parameter setting.
- ▼ Selects the next menu item down or decreases a parameter setting.
- < Returns to the previous menu screen without saving changes.
- > Advances to the next menu screen if the outline has a signpost shape, indicating a subsequent menu screen. The current setting of the parameter is also shown within the outline.
- Returns to the previous menu screen after saving any changes. Pressing and holding the button at any time will enter or exit the PV1D Setup Mode.

Whenever the ▲ or ▼ buttons are used to increase or decrease a parameter, such as volume level or frequency, holding the button down will cause the parameter to ramp.

5.2 Initial Setup

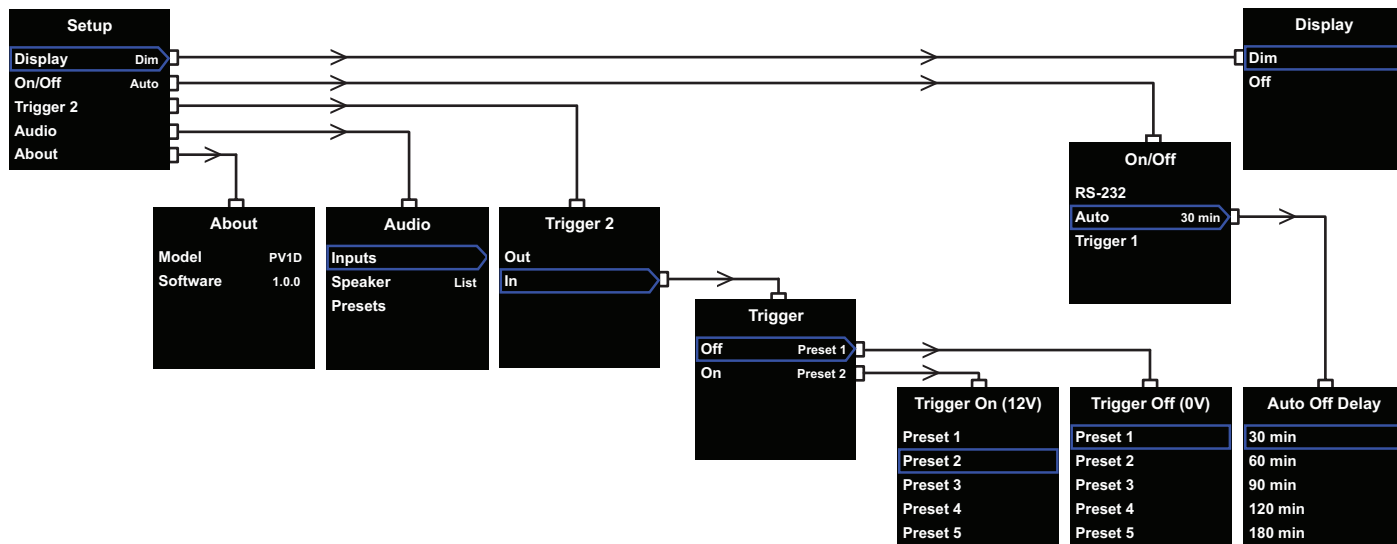

When the PV1D enters setup mode it will display the setup Home Menu illustrated above left.

The five menu items provide the following functions:

Display

By default, the display is set to dim and the navigation buttons fade completely after 30 seconds of button inactivity to reduce visual distraction in normal operation. Alternatively, the display may be set to go off altogether. As soon as any button area is pressed, the display and buttons become fully bright and always remain bright when in setup mode.

On/Off

In this context, **Off** refers to the Standby condition.



To fully disconnect the PV1D from mains power, it is necessary to switch off the power outlet socket or withdraw the power plug.

Select **RS-232** if an RS-232-based home automation system is to be used to switch between on and off, or if you wish to disable the Auto function.

If **Auto** is selected, the PV1D will switch on automatically when an input audio signal is detected and off following a specified time after the input signal stops.

The automatic switch-off delay time can be set in the subsequent menu by pressing the ➤ button when Auto is highlighted. Accessing the delay time will also select **Auto** as the switching method.

If **Trigger 1** is selected, 12V at the Trigger 1 input will switch the PV1D on and 0V will switch it off.

The default on/off method is **Auto** and the default turn-off time is 30 minutes.



To proceed with PV1D setup, ensure that the On/Off parameter is initially set to RS-232. Reset it if required when all other parameters have been configured.

Note: The logo On/Standby button on the PV1D may always be used to switch between On and Standby, regardless of the setting of the On/Off parameter on the screen.

Trigger 2

Enables any two PV1D presets to be selected in turn by a 12V control signal on the Trigger 2 input. Selecting **In** engages this control feature and selecting **Out** disengages it. **Out** should be selected if your PV1D is integrated within an RS232 home automation system. The default is **Out**.

Pressing the ➤ button while **In** is highlighted sets **Trigger 2** as the switching mode and allows the user to select which Presets correspond to 12V and 0V at the Trigger 2 input. If **In** is the selected mode, Preset switching via the front panel buttons in normal mode is then disabled.

The default presets are Preset 1 for 0V and Preset 2 for 12V.


Audio

The **Audio** option in the setup home page provides access to all the PV1D audio setup parameters. Select **Audio** to move on to the next setup stage.

About

Displays the PV1D model number and internal software (firmware) version.

5.3 Audio setup

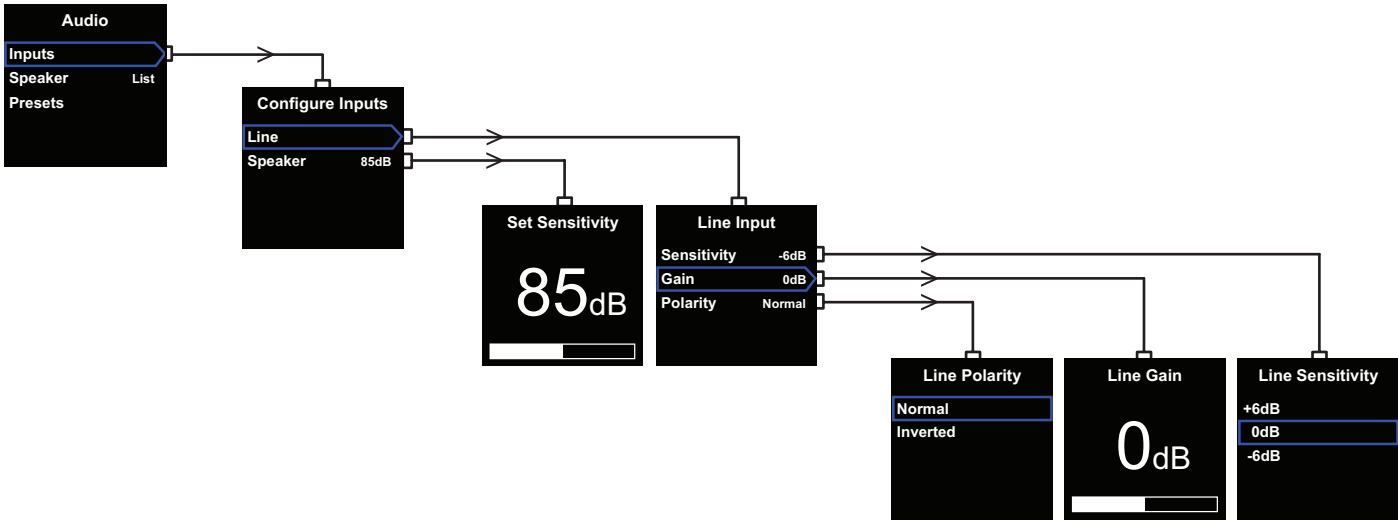

It will help to have audio playing through the PV1D and associated system while undertaking the audio setup procedure.

Selecting **Audio** from the PV1D **Setup** Menu will display the menu illustrated above left. The three menu items provide the following functions:

Inputs

Select this to access the next menu level where there is a choice of **Line** and **Speaker** level inputs to configure. If only one type of input is connected in your installation it is not necessary to configure both.

Speaker Input

For the **Speaker** input it is only necessary to match the subwoofer's sensitivity to the main speakers. Look up the sensitivity (quoted in dB at 1m for an input of 2.83V) of the main speakers in their specification and enter this value at the **Set Sensitivity** screen.
The default is **85dB**.

Line input

Separate adjustment for **Sensitivity** and **Gain** enables the PV1D's signal to noise performance to be optimised.

Setting the Sensitivity

Set the analogue input **Sensitivity** first to reflect the specified output level of the source electronics as shown in the following table:

Source Output Level	PV1D Sensitivity
0.5V (or less)	+6dB
1.0V	0dB
2.0V (or more)	-6dB

If the LED on the front panel flashes red on loud passages, this indicates input overload. If that happens, select the next lowest sensitivity and raise the **Gain** by 6dB to compensate. Most source equipment has an output level of 1V so the default is **0dB**.

Setting the Gain

Setting the PV1D **Gain** balances the output level of the subwoofer with the other speakers in the system. If your PV1D is to be used in a home theatre system in which it is connected to the LFE output of an audiovisual processor, the balance between the PV1D and the other speakers will be adjusted when the processor's speaker level setup procedure is carried out. In this case the PV1D **Gain** should be set at 0dB.
The default is **0dB**.

For a PV1D used to enhance the low frequency performance of conventional stereo speakers, the **Gain** parameter must be set by ear. In this application, you will need to configure a low-pass filter to avoid response overlap between the PV1D and your main speakers. You should do this before assessing the correct gain level. See the **Speaker** section that follows.


The default **Gain** is **0dB** and you should use this as the starting point. Once the PV1D is working, listen carefully to a variety of music program material and adjust the setting if necessary. It is important to listen to a variety of music because a **Gain** setting that sounds correct on one piece may sound either too loud or too quiet on another. Listen at a realistic volume level as the perception of musical balance varies with volume level. The aim is to find a **Gain** setting appropriate to the majority of material.

Note: Remember that it is always possible temporarily to adjust the PV1D volume using the Volume Trim function.

Note: If it proves difficult to find the appropriate subwoofer/main speaker balance adjusting the low-pass filter phase may be beneficial.

Selecting the Polarity

In the majority of cases the **Line** input **Polarity** should be set to **Normal**. However, if the power amplifiers feeding the main speakers invert the signal, select **Inverted**. The default is **Normal**.

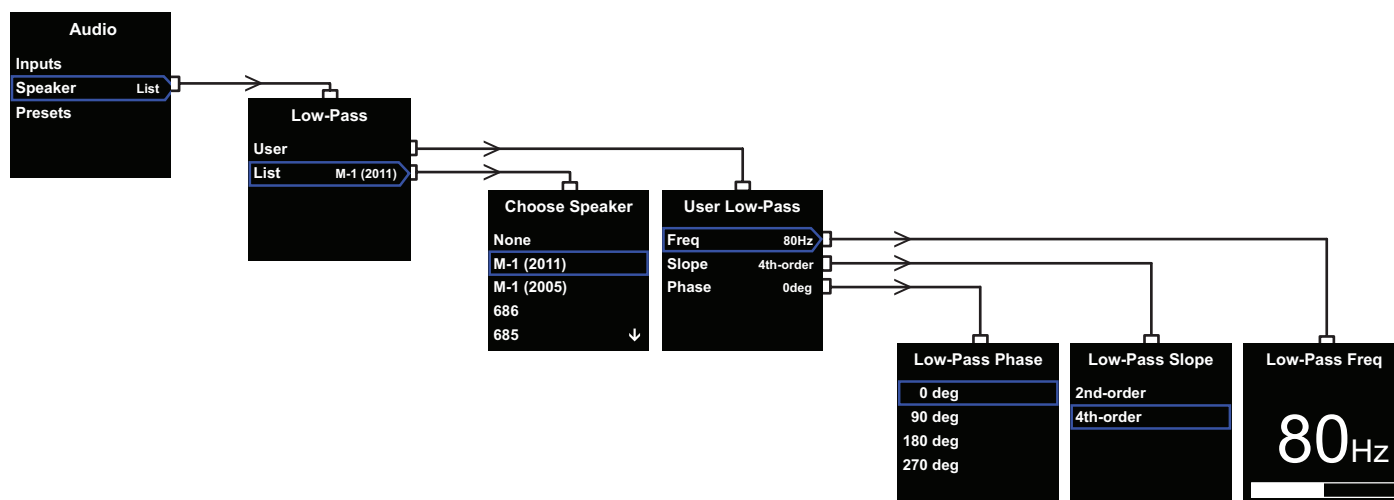

Speaker

Modifies the PV1D's response to blend optimally with the main speakers. It is important that you configure this section for all applications.

1. For 2.1 stereo applications not using a surround processor, a low-pass filter is calculated to match the subwoofer to the natural bass response of the main speakers.
2. When using a surround processor, the internal low-pass filter of the PV1D is not required, but its response still requires adapting to the main speakers. In addition, you should use our recommended settings for certain parameters of the processor. See also Section 6 – **Configuring a Surround Processor**.

The menu options are **User** and **List**.

Selecting **List** advances to the **Choose Speaker** screen where you may select one of a number of specified Bowers & Wilkins models. If the name of your main speakers is listed here, simply select it and all parameters will be set automatically.

At the top of the list you will initially see the option **None**. The PV1D SubApp™ program will allow further Bowers & Wilkins models to be selected from a drop-down list and any model selected there will replace **None**.

Certain powered speakers, such as Panorama, already include subwoofer filtering. For such main speakers, select **List** then **None** and do not overwrite **None** from SubApp.

Selecting **User** provides the option of specifying a custom low-pass filter. Select **User** if your main speakers are not listed either internally or within SubApp™ or are not a Bowers & Wilkins model.

The default is **Speaker** and the default speaker is the first named on the list after **None**.


The low-pass filter **User** parameters are **Freq**(uency), **Slope** and **Phase**.

Select **Freq** to set the low-pass cut-off frequency of the filter to match the high-pass –6dB cut-off frequency of the main speakers. For Bowers & Wilkins speakers, this can be found in the technical specification under Frequency Range. If the specification of your speakers only quotes a –3dB frequency, multiply this by 0.6 for closed-box systems and by 0.7 for vented-box (reflex) systems to get a close enough approximation to the –6dB frequency. The default is **80Hz**.

Select **Slope** to set the low-pass filter slope of the filter to match the high-pass roll-off slope of the main speakers. If the slope is not given in the speaker's specification, select 4th-order if the main speakers are vented (ie have a reflex port) or have a passive radiator (sometimes called an ABR) and 2nd-order if they do not. The default is **4th-order** as the majority of Bowers & Wilkins speakers are vented-box types.

Select **Phase** to adjust the phase integration of the PV1D and the main speakers. Adjusting the **phase** can be useful to overcome audible problems of integration between subwoofer and main speakers, usually with room acoustics at their source. Set the Phase initially to **0°** for the 4th-order option and **180°** for the 2nd-order. Compare these settings with the other options on a variety of music with significant bass content and choose the option that gives the fullest bass. The default is **0°**.

5.4 Presets

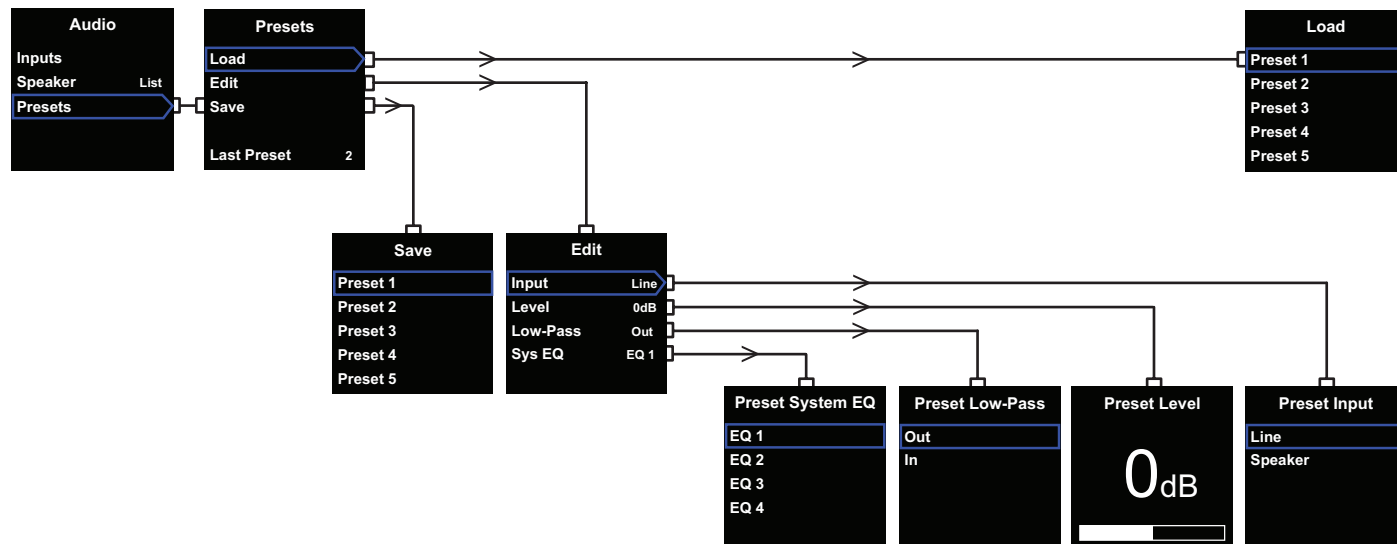

Presets enable setups appropriate for different types of programme material or listening situations to be stored and easily recalled. Even if you never switch between different presets, you must set up at least one.

Selecting **Presets** from the **Audio** menu will display the **Presets** menu illustrated above. The three menu items provide the following functions:

Load

Loads one of the five presets for editing.

Edit

Enables preset parameters to be changed.



When you alter a parameter, the outline around the selected menu item will change from blue to red, which indicates that the changes have not been saved. If you exit the Presets menu using the < button when the outline is red, it will revert to blue, but all the changes will be discarded.

Save

Saves the edited preset parameters to a specified location, overwriting the preset data previously stored. Saving causes the menu item outline to revert to blue.

Last Preset

This non-selectable label Indicates the number of the last Preset accessed for either a **Load** or a **Save** operation.

Edit Menu

If all parameters are returned to their original values, the outline will return to blue, even if a **Save** operation has not been carried out.

Input

Enables the preset to specify either the **Line** or **Speaker** PV1D inputs. The default is **Line**.

Level

Enables the preset to specify a PV1D volume level different from that set to balance the inputs. The default is **0dB**.

Low-Pass

Enables the preset to specify that the PV1D low-pass filter is either **In** or **Out** of circuit. A preset configured for use with home theatre program material via PV1D connection to an AV processor LFE output should not have a low-pass filter engaged. The default is **Out**.

Sys(tem) EQ

Enables the preset to specify one of four **EQ** (equalisation) settings.

EQ1 has a nominally flat response ideal for listening to music, with the bass extended to the maximum for the subwoofer.

EQ2 incorporates some frequency shaping to give greater impact on movie special effects. Like **EQ1**, the bass is extended to the maximum for the subwoofer.

EQ3 and **EQ4** are similar to **EQ1** except that the bass extension is progressively reduced. These options may be used to give a drier response more suited to rooms that suffer resonance problems, leading to boomy bass. They also allow the subwoofer to output a higher average level before overload.

The default is **EQ1**.

Setup Complete

Configuring the presets almost completes the PV1D setup procedure, but remember that we asked you to set the **On/Off** parameter to **RS-232** whilst setup was in progress. If necessary, re-set it now as desired, then press and hold the **O** button to return the PV1D to normal operational mode.

6. Configuring a Surround Processor

The surround processor setup process involves setting a distance for each speaker and, if 'small' speakers are used, configuring the crossover that diverts very low bass to the subwoofer. The settings recommended in the processor instructions are generalised and not customised for the speakers actually used.

In order to optimise the system, please use the following settings in the processor:

Set the distance to the subwoofer 30cm (1 ft) greater than the actual measured distance.

For 'large' speakers, set the distance to that actually measured.

For 'small' speakers, always use the default Dolby Digital crossover configuration with the frequency set at 80Hz. Then, for each speaker listed, reduce the distance from that actually measured by the value in a look-up table.

So that the look-up table may be kept up to date, you can find it on the PV1D support page of our web sites.

7. Home automation

The PV1D may be controlled by a home automation system running RS-232 protocol. A stereo 3.5mm mini-jack socket is provided on the underside of the PV1D. As this is not the standard RS-232 connection, the installer will need to make a custom cable with the following pin connections to the mini-jack plug:

Tip	Transmit data (Tx)
Ring	Receive data (Rx)
Sleeve	Ground

The control codes may be downloaded from the PV1D support page of our web site.

8. In use

Once set up the PV1D should require little adjustment. However, if it is moved within the listening room or if large items of furniture are introduced, its **Gain** and **SysEQ** may need adjustment. Please remember that the PV1D is capable of volume levels that have the potential to damage your and others' hearing. If in any doubt reduce the volume. If the PV1D is overloaded, its standby indicator will flash red.

The performance of your PV1D may change subtly during the initial listening period. If it has been stored in a cold environment, the damping compounds and suspension materials of the drive units will take some time to recover their correct mechanical properties. The drive unit suspension will also loosen up during the first hours of use. The time taken for the speaker to achieve its intended performance will vary depending on previous storage conditions and how it is used. As a guide, allow up to a week for the temperature effects to stabilise and 15 hours of average use for the mechanical parts to attain their intended design characteristics.

You may wish to reassess settings once the subwoofer is fully run in.

9. Aftercare

The PV1D cabinet surfaces will usually only require dusting. We recommend you use the cloth supplied with the product. If you wish to use an aerosol or other cleaner, apply the cleaner onto the cloth, not directly onto the product and test a small area first, as some cleaning products may damage some of the surfaces. Avoid products that are abrasive, or contain acid, alkali or anti-bacterial agents. Do not use cleaning agents on the drive units. Avoid touching the drive units as damage may result.

10. Storing current settings

To guard against unwanted or accidental changes to settings or if they become otherwise corrupted, there are two methods of recovery.

If you are using SubApp™, the current settings may be saved into an XML file for later recovery and re-programming of the PV1D. Alternatively they may be stored in an additional internal memory area of the PV1D using the following procedure:

- i. With the PV1D in **Standby** mode (Standby indicator is red), press and hold the logo on/standby button until the indicator flashes (after approximately 5 seconds). The navigation buttons will also light up. Release the button.
- ii. Press and hold the **▲** button until the indicator flashes. Release the button.
- iii. Press and hold the **○** button until the indicator flashes. Release the button.
- iv. The indicator will switch to white while the PV1D settings are stored and switch to red (normal Standby mode) again when the process is complete.

Note: Due to memory limitations, this button sequence will not save Presets 3 - 5. All preset information may be saved using the XML file method.

11. Restoring settings


Restoring saved settings

- i. With the PV1D in **Standby** mode (Standby indicator is red), press and hold the logo on/standby button until the indicator flashes (after approximately 5 seconds). Release the button.
- ii. Press and hold the **▼** button, again until the indicator flashes. Release the button.
- iii. The indicator will switch to white while the PV1D settings are restored and switch to red (normal Standby mode) again when the process is complete.

Restoring factory default settings

- i. With the PV1D in **Standby** mode (Standby indicator is red), press and hold the logo on/standby button until the indicator flashes (after approximately 5 seconds). Release the button.
- ii. Press and hold the **➤** button, again until the indicator flashes. Release the button.
- iii. The indicator will switch to white while the PV1D settings return to their defaults and switch to red (normal Standby mode) again when the process is complete.

1 .Présentation du caisson de graves actif PV1D

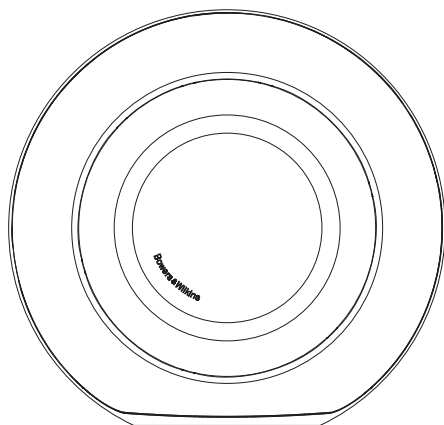

Sécurité

Avant de relier l'appareil au secteur et de commuter l'interrupteur de mise sous tension, veuillez s'il vous plaît lire attentivement et respecter les consignes de sécurité importantes se trouvant dans la notice jointe.

Performances


Le caisson de basses actif PV1D offre un très haut niveau de performances dans la reproduction des basses fréquences que ce soit en audio multicanal pour le home-cinéma ou pour un système stéréo classique. Il intègre tout un ensemble de fonctionnalités qui lui confère une réelle polyvalence, lui permettant d'être précisément optimisé pour tout type d'installation. Ces caractéristiques sont brièvement décrites dans les paragraphes suivants:

Contrôles et interface utilisateur

Le PV1D peut être installé et piloté soit via les boutons du panneau avant, soit en utilisant le logiciel d'installation et d'optimisation Bowers & Wilkins PV1D SubApp™ fonctionnant sur PC. SubApp™ est téléchargeable à partir de notre site Internet – www.bowers-wilkins.com – et son utilisation est décrite dans le fichier d'aide associé.

Entrées multiples

Le PV1D dispose à la fois d'entrées ligne et d'entrées haut niveau pour enceintes acoustiques, les deux pouvant être connectés simultanément pour différentes applications. Voir la section 4 pour en savoir plus.

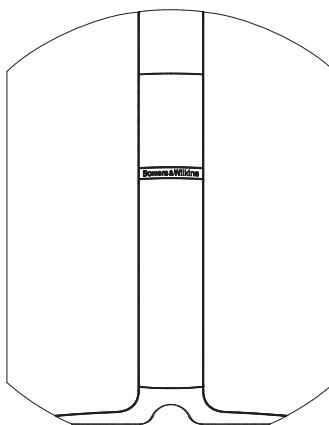

Sensibilité et niveau d'entrée ligne ajustables

Le PV1D dispose d'un réglage de la sensibilité d'entrée lui offrant une adaptation optimale avec toutes les sources électroniques, ainsi que d'un contrôle de gain variable en fonction du niveau du volume par rapport aux enceintes principales. Lorsque tous les niveaux du PV1D sont positionnés à leur valeur par défaut, soit 0 dB, le caisson de graves dispose alors de la sensibilité standard THX®, soit 109 dB SPL à 1 m pour une tension d'entrée de 1V RMS. Voir la section 5.3 pour plus de détails.

Inversion de polarité de l'entrée ligne


Le PV1D est doté d'une fonction d'inversion de polarité en option qui permet le cas échéant de compenser l'inversion de polarité que l'on trouve parfois au niveau des sources électroniques. Voir la section 5.3 pour plus de détails.

Entrée pour enceintes acoustiques

La sortie du PV1D peut être ajustée pour pouvoir correspondre à celle des enceintes principales en jouant sur un seul réglage de sensibilité.

Egalisation

Le PV1D comprend quatre jeux d'égalisation conçus pour des applications différentes, dont notamment l'amélioration de l'impact dans le grave avec les sources cinéma /audio-vidéo. Reportez vous à la section 5.4 pour plus d'informations.

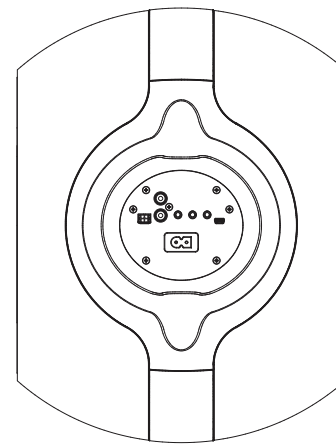

Mémoires de préréglages

Le PV1D dispose de cinq mémoires de préréglages (Presets) dans lesquels différents jeux de paramètres peuvent être ajustés, stockés et rappelés. Les paramètres qui peuvent être ajustés et mémorisés sont les suivants:

- l'entrée
- le niveau d'entrée
- l'égalisation
- le filtre passe-bas (activé ou non)

Ces différentes mémoires de préréglages permettent d'ajuster et de sélectionner facilement les performances et la restitution du PV1D en fonction de la nature des sources et des diverses conditions d'écoute. Reportez vous à la section 5.4 pour plus de détails.

2. Déballage du caisson de graves

	1
	1
	1
	1
	1
	1

Le PV1D est lourd et nous suggérons fortement qu'il soit déballé à proximité de sa position opérationnelle définitive par deux personnes le portant simultanément.

Le tableau ci-dessus illustre les différents éléments qui sont emballés avec le caisson de basses.

- 1 Informations importantes concernant la sécurité et les conditions de garantie
- 2 Câble USB /mini-jack de 5 m pour la connexion avec un ordinateur utilisant SubApp
- 3 Câble secteur
- 4 Câble d'enceinte de 5 mètres
- 5 Chiffon de nettoyage micro-fibres
- 6 Carte d'enregistrement du produit

Au cas où – peu probable – quelque chose manquerait, veuillez s'il vous plaît dans un premier temps contacter le revendeur auprès de qui vous avez acheté le caisson de basses.

Retirez le film protecteur recouvrant la face de l'écran.


Information sur l'environnement

Ce produit est conforme avec les directives internationales, y compris mais sans se limiter à:

- la limitation des substances dangereuses (**RoHS**) dans les équipements électriques et électroniques,
- l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (**REACH**)
- l'élimination des déchets électriques et électroniques (**WEEE**).

Consultez votre organisme local d'élimination des déchets pour des conseils sur la façon appropriée de recycler ou de jeter ce produit.

3. Positionnement du caisson de graves

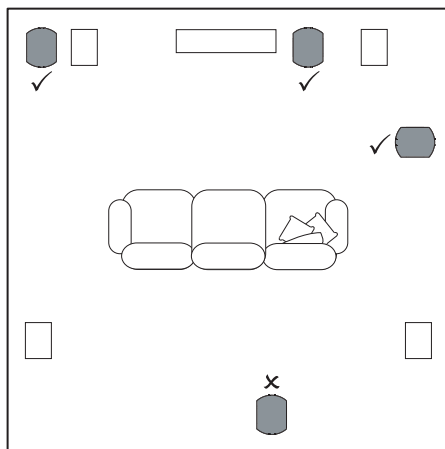

Le PV1D peut être posé librement sur le sol ou être installé dans un meuble réalisé sur mesure. Le positionnement d'un caisson de basses est généralement moins critique que celui des enceintes acoustiques large bande. En outre, en terme de positionnement, le PV1D est plus souple que la plupart des autres caissons de graves, de part son égalisation intégrée et son système d'optimisation qui peuvent compenser, dans une certaine mesure, un positionnement physique qui ne serait pas idéal. La section 5.4 décrit l'utilisation de ce système d'égalisation.

Les meilleurs résultats, cependant, seront obtenus si le PV1D est positionné entre les enceintes frontales gauche et droite ou à proximité de l'une d'entre elles. La mise en place d'un caisson de graves sur le côté, mais toujours à l'avant de la pièce, est un compromis acceptable s'il cela vous est imposé par des impératifs domestiques, mais nous vous recommandons d'éviter de placer le caisson de graves derrière les auditeurs. Si vous utilisez deux caissons de graves PV1D, il est préférable d'en placer un près de l'enceinte avant gauche et un autre à proximité de l'enceinte avant droite. Le schéma ci-dessous illustre les différents positionnements conseillés du caisson de graves.


Dans tous les cas, le PV1D doit reposer sur sa base en caoutchouc, qui lui procure une bonne isolation par rapport aux vibrations pouvant provenir de la structure le supportant.

Note: Comme pour toutes les enceintes acoustiques, la proximité des murs de la pièce affecte le son d'un caisson de basses. Plus les surfaces sont proches, et plus le niveau de grave augmente. Et plus il y a de gain dû à la pièce, plus il faut réduire le volume, ce qui facilite le travail du caisson de graves.

L'utilisation de deux ou de plusieurs caissons de graves au sein d'une seule installation audio/vidéo permet souvent d'améliorer les performances globales, en moyennant les effets de résonances de la pièce à basse fréquence et en permettant d'obtenir des niveaux acoustiques plus élevés.

En outre, si on utilise deux caissons de graves au sein d'un système audio stéréo 2 canaux, la séparation stéréo pourra être maintenue jusqu'aux fréquences les plus basses, mais seulement si chaque canal dispose de son propre caisson de basses et si chaque caisson est placé à proximité de son enceinte acoustique dédiée.



4. Connexions

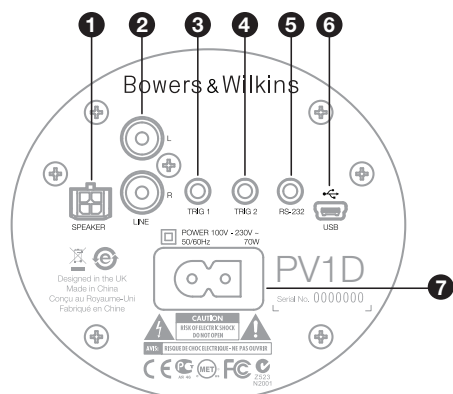

Le PV1D nécessite une connexion au réseau électrique et au signal d'entrée. Un jeu de câbles d'alimentation vous est proposé avec votre PV1D. Utilisez celui qui convient à la prise secteur en usage dans votre pays.

Le PV1D peut accueillir deux types de signaux d'entrée. Les applications et la nature des bornes de connexion sont décrites dans les paragraphes suivants. Il est possible de connecter simultanément l'entrée ligne et l'entrée pour enceintes acoustiques, le PV1D permettant de sélectionner l'une ou l'autre au travers des mémoires de configuration.

La section 5 décrit l'utilisation des mémoires de configuration et le schéma ci-dessus illustrent le panneau de connexion du PV1D.

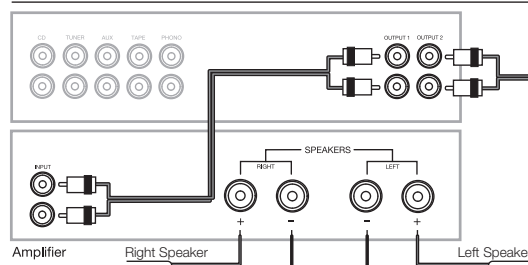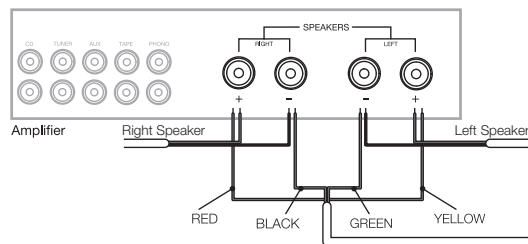

1. Entrées stéréo niveau enceintes acoustiques – connecteur Molex

Cette option vous est proposée où cas où vous disposeriez d'un amplificateur intégré dépourvu de sorties ligne. Un câble spécial est fourni, composé d'une fiche Molex à une extrémité et de fils dénudés de l'autre côté. Comme l'impédance d'entrée du PV1D est très élevée par rapport à celle d'une enceinte acoustique passive, il n'y a aucun avantage à utiliser des câbles de plus gros diamètre, et le PV1D peut être connecté en parallèle avec vos enceintes principales sans aucun risque vis-à-vis de votre amplificateur.

Le codage couleur de l'extrémité libre du câble est le suivant:

Jaune	Gauche +
Vert	Gauche -
Rouge	Droite +
Noir	Droite -


Remarque : Par défaut, le PV1D est configuré pour être utilisé avec les entrées ligne. Si vous souhaitez utiliser les entrées niveau enceintes acoustiques, vous devez tout d'abord configurer l'un des pré-réglages. Reportez vous au paragraphe 5.4 pour plus de détails.

2. Entrées stéréo niveau ligne – fiches RCA

Si vous utilisez un préamplificateur et des amplificateurs séparés, ou un amplificateur intégré disposant de sortie lignes au niveau du préamplificateur, vous pouvez connecter le caisson de graves en utilisant ses entrées ligne.

Si votre préamplificateur ne dispose que d'une seule sortie ligne, vous pouvez utiliser un connecteur en Y pour exploiter les deux entrées stéréo du caisson de grave.


Utilisez des câbles de connexion de haute qualité.

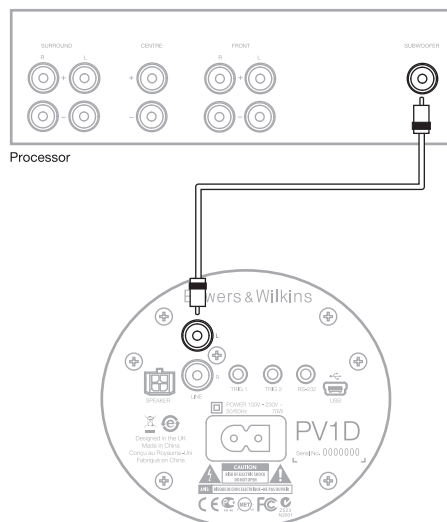

2. Entrée ligne Mono/ LFE – prise RCA Phono

Pour les applications mono, notamment pour utiliser la sortie caisson de grave ou LFE d'un processeur surround, utilisez simplement l'une des entrées ligne du caisson de basses. Vous pouvez utiliser indifféremment l'entrée gauche ou l'entrée droite.

Utiliser des câbles de connexion de haute qualité.

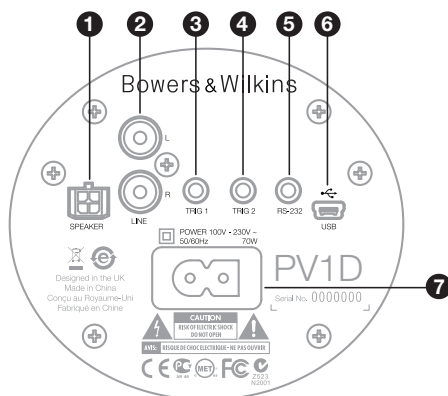

3. Trig 1 – prise mini-jack 3,5 mm

Cette prise trigger 12V s'utilise pour passer le PV1D de Marche à Veille en liaison avec un appareil maître, comme un processeur surround, un préamplificateur stéréo ou un amplificateur intégré disposant d'un signal trigger de déclenchement approprié.

4. Trig 2 – prise mini-jack 3,5 mm

Ce second trigger 12V s'utilise pour pouvoir commuter entre deux mémoires de prééglages préalablement nommés (presets). Cette entrée sera dans la plupart des cas connectée à la sortie trigger d'un processeur audiovisuel auquel est reliée la source sélectionnée.

5. Interface RS-232 – prise mini-jack 3,5 mm

Cette prise a deux fonctions. Primo, elle permet la communication avec un ordinateur (le plus souvent un ordinateur portable), permettant d'exécuter le programme SubApp™ de configuration du PV1D. Un câble spécial USB/mini-jack 3,5 mm de 5 mètres est fourni à cet effet, ce qui permet à l'utilisateur de s'asseoir à sa position d'écoute habituelle pendant les réglages.


Secondo, cette prise permet de venir contrôler le caisson de grave avec un système domotique communiquant par le protocole RS-232. Reportez vous à la section 7 pour plus de détails.

6. Prise mini-USB

Régulièrement, il peut être nécessaire de mettre à jour le logiciel interne du caisson de basses (firmware). Cette opération sera réalisée à partir d'un ordinateur sur lequel on exécute le programme de mise à jour, et à l'aide d'un câble USB vers mini-USB. Ce câble n'est pas fourni avec le produit, mais il peut s'acheter facilement dans n'importe quel magasin d'informatique. Ce type de câble est couramment utilisé pour connecter un appareil photo numérique. Vérifiez s'il existe des mises à jour pour le PV1D en vous connectant à la page support de notre site Internet.

7. Alimentation – prise IEC C8

Le type de câble d'alimentation fourni avec le produit varie selon les régions. Une prise CEI C8 polarisée est proposée dans tous les points de vente du continent nord-américain pour pouvoir correspondre aux prises murales en vigueur dans ce pays. Dans d'autres régions, le câble d'alimentation fourni comporte une prise non polarisée de type IEC C7 (en forme de 8), qui correspond à la prise murale, mais qui ne possède pas de coté plat.

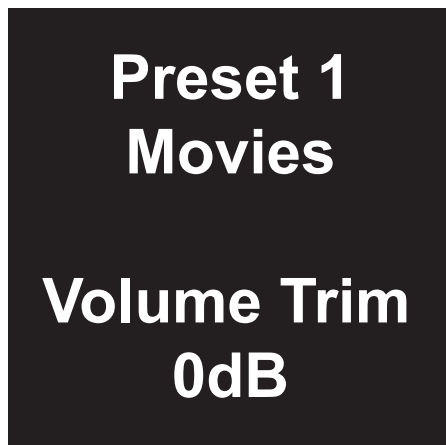

Cette section du manuel décrit la configuration et les commandes du PV1D en utilisant les différents boutons du panneau avant et l'affichage sur écran. L'usage du programme SubApp PC™ du PV1D est détaillé dans le fichier d'aide interne au programme. Les instructions peuvent également être téléchargées depuis la page Support du PV1D sur notre site web.


Une fois que le PV1D est mis en place dans la salle d'écoute et relié aux câbles d'alimentation et de signal, il peut être mis sous tension à l'aide du bouton ON / veille qui porte le logo Bowers & Wilkins. A la mise sous tension, le voyant LED passe du rouge au bleu et les cinq boutons tactiles de navigation apparaissent. La dernière mémoire de configuration (Preset) est rappelée et l'écran tel qu'illustré ci-dessus est affiché.

En sortie de carton, l'écran indique que le Preset 1 (Mémoire 1) a été sélectionné par défaut et que le niveau Volume Trim est réglé sur 0 dB.

Dans la capture d'écran ci-dessus, le nom "Movies" (Films) a été attribué à la mémoire de préréglage 1 (Preset 1). Vous pouvez attribuer un nom d'au plus 10 caractères (base ASCII) à tout ou partie des 5 mémoires de préréglages, mais uniquement en utilisant le programme SubApp PC™.

Après 30 secondes de non-utilisation, les boutons de commande et navigation disparaissent et l'écran s'éteint progressivement pour éviter d'être distrait pendant le visionnage d'un film dans une pièce sombre. Le fait de toucher le pavé de boutons rétablit la pleine luminosité et rend les commandes de nouveau opérationnelles.

Lorsque la configuration du PV1D est terminée et qu'il est en mode de fonctionnement normal, le Volume Trim peut être ajusté et la mémoire de préréglage peut être sélectionnée, comme décrit dans la section 5.1.

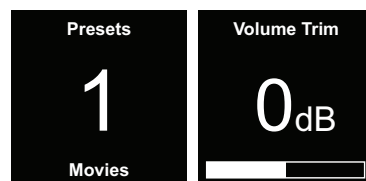

En mode de fonctionnement normal, les boutons situés en face avant du PV1D ont les fonctions suivantes :

- ◀ Permet d'accéder manuellement à l'écran des mémoires de préréglages et par conséquent de basculer entre cet écran et celui du réglage du Volume Trim
- Permet d'accéder à l'écran de réglage du Volume Trim et par conséquent de basculer entre cet écran et celui des mémoires de préréglages.
- ▲ Augmente le niveau du Volume Trim ou sélectionne la mémoire de préréglages suivante sur l'écran approprié.
- ▼ Diminue le niveau du Volume Trim ou sélectionne la mémoire de préréglages précédente sur l'écran approprié.
- Maintenez appuyé pour entrer dans le mode de configuration du PV1D.


La fonction Volume Trim a une amplitude de + / -6dB. Elle est destinée à permettre un ajustement rapide – à la volée – du volume. Cette fonction n'affecte pas le niveau de volume stocké dans les mémoires de configuration (Presets). Si le PV1D est mis en veille, puis rallumé, le Volume Trim revient à 0 dB.

En mode de configuration, l'interface utilisateur du panneau avant du PV1D est conçue sur la base d'une navigation dans des menus hiérarchiques et sur la sélection d'options. Lorsqu'un item de menu est sélectionné, son contour est coloré, alors que par défaut il est normalement bleu. Un contour en rouge indique qu'un des paramètres a été ajusté, mais qu'il n'est pas encore enregistré. Les cinq boutons de navigation se comportent comme suit:

- ▲ Sélectionne dans un menu l'élément suivant vers le haut ou augmente la valeur d'un paramètre
- ▼ Sélectionne dans un menu l'élément suivant vers le bas ou diminue la valeur d'un paramètre
- ◀ Retourne au menu précédent sans enregistrer les modifications.
- Passe dans le menu suivant, s'il y a un signe indiquant qu'il existe un sous-menu à ce niveau. La valeur courante du paramètre à ajuster est indiquée.
- Revient à l'écran précédent après avoir enregistré les modifications. En maintenant appuyé ce bouton à n'importe quel moment, on peut rentrer ou sortir du mode de configuration du PV1D.

Lorsque que les boutons ▲ ou ▼ sont utilisés pour augmenter ou pour diminuer la valeur d'un paramètre, comme le niveau de volume ou la fréquence, le fait de maintenir le bouton appuyé va augmenter ou diminuer la valeur du paramètre à ses valeurs extrêmes min ou max.

5.2 Configuration de base

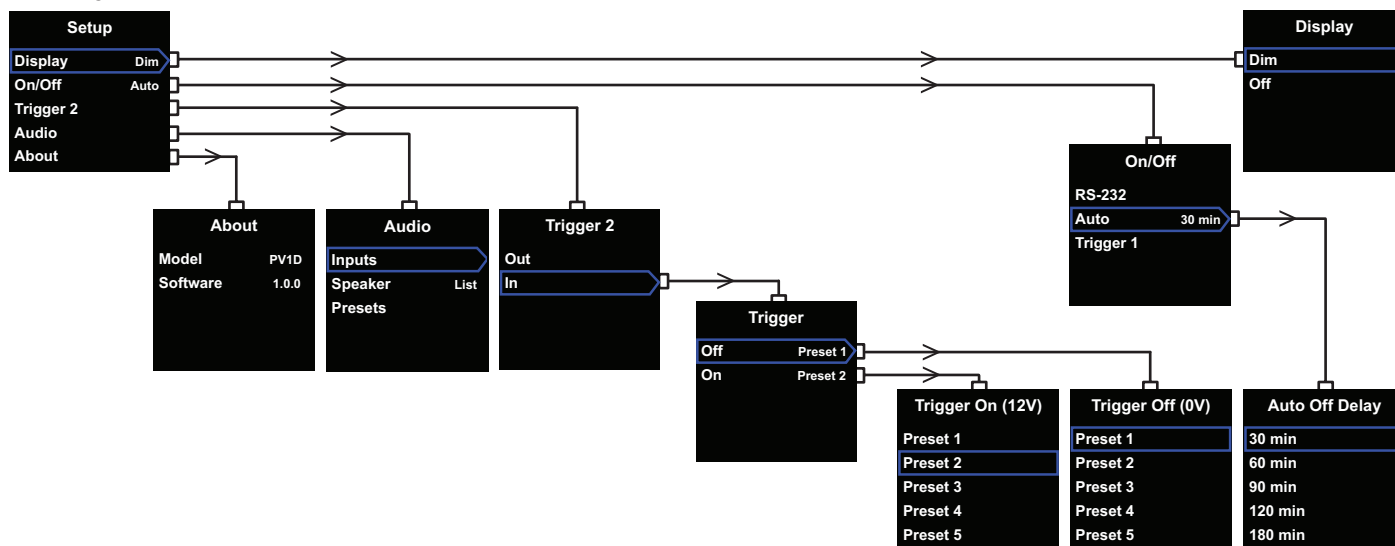

Lorsque le PV1D est passé en mode de configuration il va afficher le menu « Setup » comme illustré ci dessus à gauche.

Les cinq items du menu permettent d'accéder aux fonctions suivantes :

Affichage (Display)

Par défaut, l'affichage diminue d'intensité et les boutons de navigation disparaissent complètement au bout de 30 secondes, cela pour éviter d'être distrait visuellement en mode de fonctionnement normal. Alternativement, il est possible d'éteindre complètement en permanence l'écran d'affichage. Dans ce cas, dès qu'un bouton est touché, l'écran s'illumine. Il reste toujours éclairé en mode de configuration.

On/Off

Dans ce contexte, **Off** se réfère au mode Standby (Veille)



Pour déconnecter complètement le PV1D du secteur, il faut soit couper l'alimentation de la prise qui l'alimente, soit débrancher le cordon secteur de la prise murale.

Choisissez **RS-232** si un système domotique utilisant le protocole RS-232 est utilisé pour passer de On à Off ou si vous souhaitez désactiver la fonction Auto.

Si **Auto** est sélectionné, le PV1D va automatiquement passer sur On dès qu'un signal audio entrant est détecté, et repasser en mode Off au bout d'un certain temps après qu'il n'y ait plus de signal entrant.

Ce temps de passage automatique en mode Off/Standby peut être paramétré en appuyant sur la touche **>** lorsque Auto est en surbrillance. Le fait d'accéder au temps de passage va sélectionner le mode **Auto** comme mode de fonctionnement par défaut.

Si **Trigger 1** est sélectionné, alors la présence d'un signal 12 V au niveau de l'entrée Trigger 1 va passer le PV1D en marche, et s'il y a 0 V il va alors repasser sur Off.

Le mode on/off par défaut est **Auto** et le temps d'arrêt par défaut est 30 minutes.



Avant de procéder à la configuration du PV1D, assurez vous que le paramétrage de la fonction On/Off est sur « RS-232 ». Réinitialisez-le si nécessaire, lorsque tous les autres paramètres ont été configurés.

Remarque : Le bouton/logo On/Standby du PV1D peut toujours être utilisé pour passer entre On et Standby, et cela quel que soit le réglage choisi au niveau du paramétrage On/Off à l'écran.

Trigger 2

Permet à deux modes de pré-réglages d'être sélectionnés par application d'un signal 12 V sur l'entrée Trigger 2. Choisir **In** permet d'engager cette fonction et choisir **Out** permet de la désengager. **Out** est l'option qu'il faut choisir si votre PV1D est intégré dans un système domotique fonctionnant via RS-232. L'option par défaut est **Out**.

Appuyer sur le bouton **>** alors que **In** est en surbrillance permet d'activer la fonction **Trigger 2** et de proposer à l'utilisateur le choix des modes de pré-réglages devant être activés par la présence d'un signal 12 V et 0 V. Si **In** est choisi, il n'est plus possible de changer de mode de pré-réglages à partir des boutons de commandes de la face avant.

Par défaut, Preset 1 (mémoire de pré-réglages 1) s'active pour 0V, et Preset 2 (resp. 2) pour 12 V.


Audio

L'option **Audio** dans la page de configuration de base permet d'accéder à tout le paramétrage audio du PV1D. Sélectionnez **Audio** pour passer aux étapes de configuration suivantes.

About

Affiche le numéro de série du PV1D et la version du logiciel interne (firmware).

5.3 Réglages audio

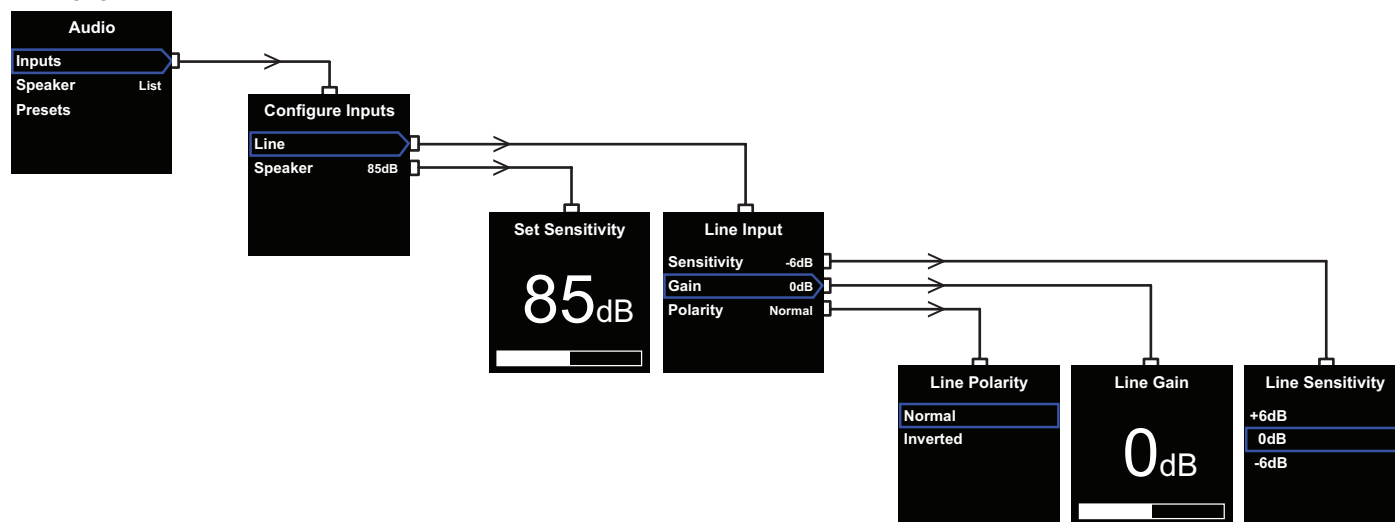

Il vous sera utile de disposer d'une source audio en fonctionnement sur le PV1D et sur votre système pendant toute la procédure de réglage.

Choisissez **Audio** dans le menu d'installation du PV1D pour afficher le menu illustré ci-dessus à gauche. Le menu a trois items (options) qui permettent de réaliser les opérations suivantes:

Entrées (Inputs)

Sélectionnez cette option pour pouvoir accéder au menu où vous pourrez configurer l'entrée Ligne ou l'entrée Speaker. Si une seule entrée est connectée à votre installation, il n'est pas nécessaire de configurer les deux entrées.

Entrée Speaker

Concernant l'entrée Speaker, il est juste nécessaire de faire correspondre la sensibilité du caisson de graves à celle des enceintes principales. Recherchez la sensibilité des enceintes principales dans les spécifications de celles-ci (elle est donnée en général en dB à 1 m, pour un niveau d'entrée de 2.83 V) et saisissez la valeur au niveau de l'écran Set Sensitivity.

La valeur par défaut est **85 dB**.

Entrée Ligne

Un réglage séparé pour la sensibilité (**Sensitivity**) et pour le gain (**Gain**) permettent d'optimiser le rapport signal sur bruit du PV1D.

Réglage de la sensibilité (Set Sensitivity)

Réglez la sensibilité analogique en premier pour qu'elle soit conforme au niveau de sortie de la source électronique, conformément au tableau ci-dessous :

Niveau de sortie de la source	Sensibilité du PV1D
0.5 V	+ 6 dB
1.0 V	0 dB
2.0 (ou plus)	- 6 dB

Si la diode (LED) rouge du panneau avant clignote lors des passages à niveaux élevés, c'est qu'il y a une surcharge à l'entrée. Si cela arrive, sélectionnez une sensibilité plus basse et augmentez le **gain** de 6 dB pour compenser. La plupart des sources ayant un niveau de sortie de 1V, la valeur par défaut est **0 dB**.

Réglage du gain

Le réglage du **gain** du PV1D permet de faire correspondre le niveau de sortie du caisson de grave avec celui des autres enceintes acoustiques du système. Si votre PV1D est utilisé dans un système home-cinéma dans lequel il est relié à la sortie LFE d'un processeur audio-véo, l'équilibre entre le PV1D et les autres enceintes du système sera réalisé avec le réglage de niveau des différents canaux du processeur. Dans ce cas, la valeur du **gain** du PV1D doit être fixée à 0 dB. La valeur par défaut est **0 dB**.

Si le PV1D est utilisé pour améliorer les performances dans les basses fréquences d'une paire d'enceintes acoustiques stéréo classiques,

le paramètre **Gain** doit alors être ajusté à l'oreille. Pour cette application, vous aurez besoin de configurer le filtre passe-bas pour un bon raccordement, et pour éviter tout recouvrement entre la réponse en fréquence du PV1D et celles de vos enceintes principales. Vous devez le faire avant d'appliquer la bonne valeur de gain correct. Reportez vous à la section **Enceinte Acoustique** qui suit.


La valeur du **gain** par défaut est **0 dB**, et vous devez utiliser cette valeur comme point de départ. Une fois que le PV1D est en place et fonctionne, écoutez attentivement une large variété de programmes musicaux pour pouvoir ajuster les réglages si cela vous semble nécessaire. Il est essentiel d'écouter beaucoup de musiques différentes, car un réglage du **gain** qui apparaîtra correct lors de l'écoute d'un morceau pourra sembler trop fort ou trop faible sur un autre. Écoutez à un niveau réaliste car la sensation d'équilibre musical varie avec le volume. L'objectif est de trouver un réglage du **gain** qui soit approprié avec la majorité des sources.

Note: Rappelez-vous qu'il est toujours possible d'ajuster temporairement le réglage de volume en utilisant la fonction Volume Trim du PV1D.

Note: Si vous avez des difficultés pour trouver le bon équilibre entre le caisson de graves et les enceintes principales, un ajustement de la phase du filtre passe-bas peut s'avérer bénéfique.

Sélection de la polarité (Line Polarity)

Dans la majorité des cas, la **polarité** de l'entrée **Line** doit être réglée sur **Normal**. Toutefois, si les amplificateurs de puissance qui alimentent les enceintes principales inversent le signal, sélectionnez **Inverted**. La valeur par défaut est **Normal**.

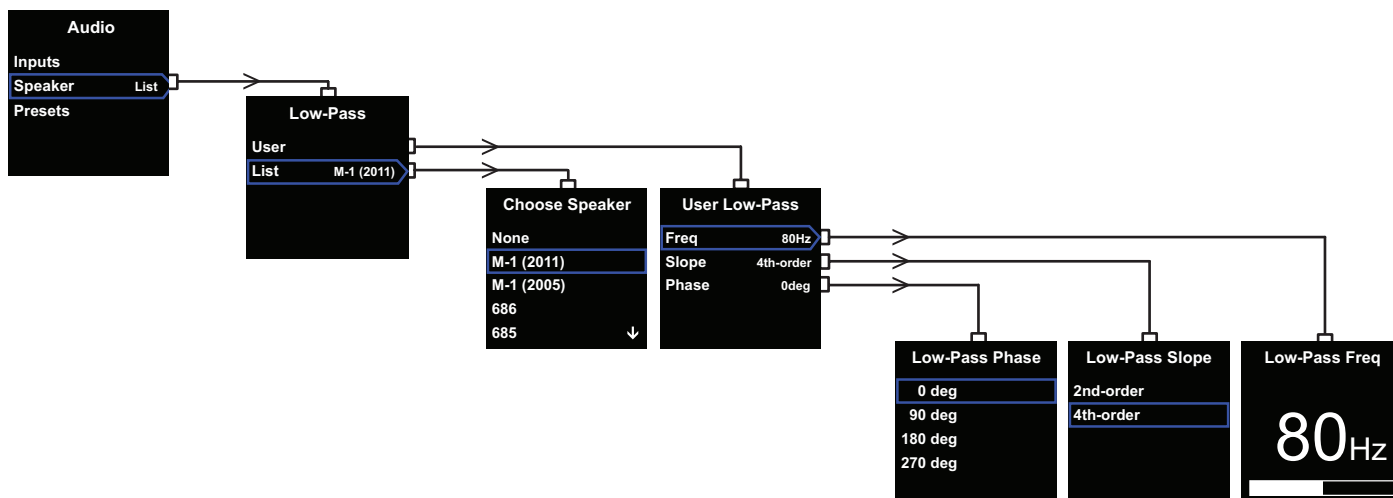

Enceinte acoustique

Modifie la réponse du PV1D pour un raccordement optimal avec les enceintes principales. Il est important que vous configurez cette section pour toutes les applications.

1. Pour les applications stéréo 2,1 qui ne requièrent pas l'utilisation d'un processeur surround, un filtre passe bas est calculé pour faire correspondre le caisson de graves avec la réponse naturelle des enceintes principales.
2. Avec l'utilisation d'un processeur surround, le filtre interne du caisson de graves du PV1D n'est pas nécessaire, toutefois sa réponse dans le grave doit être bien adapté aux enceintes principales. En outre, vous pouvez utiliser nos réglages recommandés avec certains paramètres du processeur. Reportez vous également à la Section 6 – **Configurer un processeur surround**.

Les options du menu sont **User** et **List**.

En choisissant **List** on arrive à l'écran **Choose Speaker**, où il possible de sélectionner la référence d'un modèle d'enceinte acoustique Bowers & Wilkins. Si la référence de vos enceintes acoustiques principales est répertoriée ici, il suffira de la sélectionner et de tous les paramètres seront ajustés automatiquement.

En haut de la liste, vous verrez tout d'abord l'option **None** (Aucun). Bowers & Wilkins a ainsi la possibilité de rajouter de nouveaux modèles par l'intermédiaire du programme SubApp™ du PV1D, qui viendront alors compléter la liste déroulante à la place de **None**.

Certaines enceintes amplifiées, comme Panorama, intègrent un système de filtrage pour caisson de graves. Pour de telles enceintes, sélectionnez **List** puis **None** (Aucun) et ne supprimez par **None** dans SubApp.

Le fait de sélectionner l'option **User** offre la possibilité de spécifier un filtre passe-bas personnalisé. Sélectionnez **User** si vos enceintes principales n'apparaissent pas dans la liste interne ou dans SubApp™ ou si elles ne sont pas des modèles Bowers & Wilkins.

La valeur par défaut est **Speaker** et l'enceinte par défaut est la première qui apparaît en haut de la liste après **None** (Aucun).


Les paramètres ajustables du filtre passe-bas sont la Fréquence (**Freq**), la pente (**Slope**) et le **phase**.

Sélectionnez **Freq** pour pouvoir régler la fréquence de coupure du filtre passe-bas en fonction de la limite basse à -6 dB de la bande passante de vos enceintes principales. Concernant les enceintes Bowers & Wilkins, cette fréquence peut être trouvée au niveau des spécifications techniques à l'item « Frequency Range ». Au cas où les spécifications de vos enceintes donneraient uniquement la valeur à -3 dB, multipliez ce chiffre par 0.6 pour des enceintes closes et par 0.7 pour des enceintes bass-reflex (dotées d'un évent) pour obtenir une bonne approximation de la fréquence à -6 dB. La valeur par défaut est **80 Hz**.

Choisissez **Slope** pour définir la pente du filtre passe-bas correspondant à la pente du filtre passe-haut des enceintes principales. Si la valeur de la pente n'est pas renseignée dans les spécifications de vos enceintes, sélectionnez 4th-order, s'il s'agit d'enceintes ventilées de type bass-reflex (c.-à-d. munies d'évent) ou d'enceintes dotées d'un radiateur passif (parfois appelé ABR), et 2nd-order pour toutes les autres enceintes. La valeur par défaut est **4th-order**, du fait que la majorité des enceintes Bowers & Wilkins sont de type bass-reflex.

Sélectionnez **Phase** pour pouvoir ajuster la valeur de la phase permettant l'intégration du PV1D avec les enceintes principales. Ce réglage de la **phase** peut s'avérer utile pour surmonter des problèmes d'intégration sonore entre le caisson de graves et les enceintes principales, généralement liés à la base à des problèmes d'acoustique de la pièce d'écoute. Réglez dans un premier temps la phase à **0°** si vous avez choisi l'option 4th-order, et à **180°** pour 2nd-order. Comparer ces paramètres avec les autres options sur une large variété de programmes musicaux et sélectionnez l'option qui donne le plus de basses. La valeur par défaut est **0°**.

5.4 Mémoires de préséglages

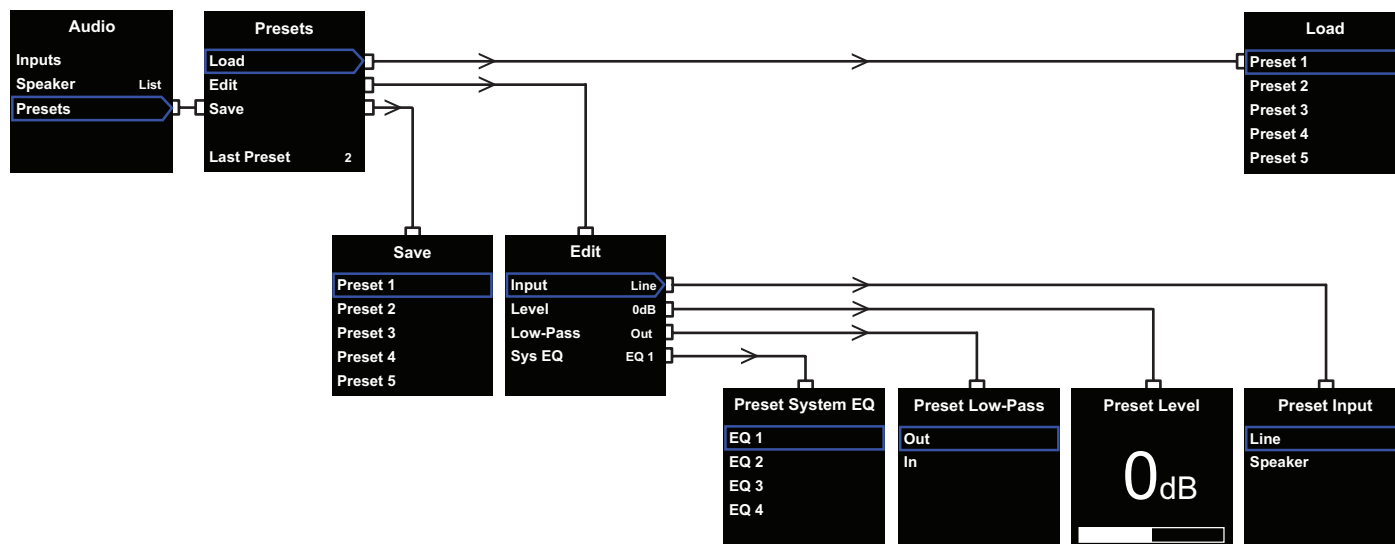

Les préséglages de configuration (Presets) sont des mémoires de réglages associées à différents types de programmes audio ou de configurations d'écoute, et pouvant être stockées et rappelées facilement. Même si vous ne souhaitez pas faire usage de cette fonctionnalité, vous devez néanmoins mémoriser au moins un préséglage.

Choisissez **Presets** dans le menu **audio** et vous verrez s'afficher le menu Presets comme illustré ci-dessus. Ce menu comporte trois options, qui offrent les fonctions suivantes :

Chargement (Load)

Chargement de l'une des cinq mémoires de préséglages pour modification

Edit

Permet de changer les paramètres du préséglage.



Quand vous modifier la valeur d'un paramètre, le contour de l'item de menu considéré passe de bleu à rouge, ce qui signifie que les changements n'ont pas été sauvés. Si vous quittez alors le menu Presets en appuyant sur la touche < alors que le contour est rouge, celui-ci repassera en bleu mais les changements éventuels seront perdus.

Sauvegarde (Save)

Sauvegarde les paramètres de préséglage en cours à un emplacement déterminé et en écrasant les valeurs préalablement mémorisées. Lors de la sauvegarde, le contour de l'option de menu revient au bleu.

Dernier Préséglage (Last Preset)

Ce nombre, qui n'est pas modifiable, indique le numéro du dernier préséglage ayant donné lieu à un chargement (**Load**) ou à une sauvegarde (**Save**).

Edit Menu

Si tous les paramètres sont repositionnés à leur valeur initiale, le contour repassera en bleu, même si aucune sauvegarde (**Save**) n'a encore été effectuée.

Entrée (Input)

Permet de spécifier l'entrée du PV1D – **Line** ou **Speaker** – qui doit être sauvegardée dans la mémoire de préséglages. L'entrée par défaut est **Line**.

Niveau (Level)

Permet de spécifier la valeur de volume du PV1D devant être sauvegardée dans la mémoire de préséglages, permettant d'équilibrer les entrées. La valeur par défaut est **0 dB**.

Filtre passe-bas (Low-pass)

Permet de spécifier si le filtre passe-bas du PV1D est Actif (**In**) ou Inactif (**Out**) dans la mémoire de préséglages. Si vous configurez un préséglage pour utiliser le PV1D avec des sources audio home-cinéma et que le PV1D est relié à la sortie LFE d'un processeur audio-vidéo, alors le filtre passe-bas ne doit pas être activé. La valeur par défaut est **Out**.

Egalisation (System EQ)

Permet de spécifier l'un des quatre paramètres d'**égalisation** dans la mémoire de préséglages.

EQ1 correspond à une réponse plate, idéale pour les écoutes musicales, et à une extension maximale du caisson de grave dans les basses fréquences.

EQ2 accentue certaines fréquences pour donner plus d'impact aux effets de basses fréquences lors des écoutes home-cinéma. Comme EQ1, le niveau d'extension dans le grave est maximum.

EQ3 et **EQ4** sont similaires à EQ1 à l'exception du fait que l'extension dans le grave a été progressivement réduite. Ces options ont été choisies pour pouvoir donner une réponse plus sèche et mieux adaptée aux pièces qui ont des problèmes de résonances, et donc un grave envahissant. Cela permet aussi au caisson de graves de restituer un niveau sonore plus élevé avant saturation.

La valeur par défaut est **EQ1**.

Installation terminée

Après la configuration des mémoires de préséglages, la procédure d'installation du PV1D est quasiment terminée. N'oubliez pas que nous vous avons demandé de régler le paramètre Marche / Arrêt (**On/Off**) sur **RS-232** en cours de réglage. Si nécessaire, vous pouvez le réassigner maintenant à la valeur souhaitée, en maintenant appuyée la touche **O** ce qui permettra au PV1D de repasser en mode normal de fonctionnement.

6. Configuration d'un processeur surround

La configuration du processeur surround nécessite de définir une distance pour chaque enceinte et, si des « petites » enceintes sont utilisées, de configurer le filtre de façon à ce que les fréquences les plus basses soient dirigées vers le caisson de graves. Les paramètres recommandés dans les instructions du processeur sont généraux et ne sont pas spécifiques aux enceintes effectivement utilisées.

De façon à optimiser le système, appliquez les paramètres suivants au niveau de la configuration du processeur :

Réglez la distance par rapport au caisson de graves 30 cm (1 ft) de plus que la distance effectivement mesurée.

S'il s'agit d'enceintes « larges », réglez la distance à celle qui est effectivement mesurée.

Pour des enceintes « small » (petites), utilisez systématiquement la configuration du filtre Dolby Digital par défaut en ajustant la fréquence à 80 Hz. Puis, pour chacune des enceintes, réduisez la distance par rapport à celle qui est effectivement mesurée en vous référant à la valeur dans la table de correspondance.

La table de correspondance pouvant avoir été mise à jour, vous en trouverez la dernière version dans les pages « Support du PV1D » de notre site web.

7. Domotique

Le PV1D peut être piloté par un système domotique fonctionnant avec le protocole RS-232. Une connexion mini-jack stéréo 3.5 mm est proposée pour cette fonction sur la face inférieure du PV1D. Comme il ne s'agit pas d'une connexion RS-232 standard, l'installateur aura besoin de réaliser un câble spécial muni du câblage suivant, au niveau de la prise mini-jack :

Extrémité	Transmission des données (Tx)
Anneau	Réception des données (Rx)
Corps	Masse

Les codes de contrôles peuvent être téléchargés à partir de la page support du PV1D sur notre site web.

8. Utilisation

Une fois mis en place, le PV1D ne devrait nécessiter que peu d'ajustements. Toutefois, s'il est déplacé au sein de la pièce d'écoute, ou si des gros éléments de mobilier y sont installés, le gain (**Gain**) et le système d'égalisation (**SysEQ**) pourront nécessiter de nouveaux réglages. Gardez en mémoire que le PV1D est capable de niveaux de volume ayant le potentiel d'endommager votre audition et celle de votre entourage. En cas de doute, réduisez le volume. Si le PV1D est en surcharge, la diode/indicateur de veille clignotera en rouge.

Les performances de votre PV1D peuvent aussi légèrement évoluer au cours des premières séances d'écoute. Si le caisson de graves a été entreposé dans un environnement froid, les composants amortissant et les éléments en suspension des haut-parleurs peuvent nécessiter un certain temps avant de retrouver toutes leurs propriétés mécaniques initiales. La suspension des haut-parleurs va également s'assouplir légèrement pendant les premières heures d'utilisation. Le temps nécessaire pour que le caisson de graves atteigne les performances prévues est variable, et il est fonction des conditions de stockage préalables et de la façon dont il est utilisé. A titre indicatif, comptez environ une semaine pour que les effets liés à la température se stabilisent, et une quinzaine d'heures d'utilisation en moyenne pour que les pièces mécaniques atteignent toutes les caractéristiques voulues.

Vous pouvez aussi contrôler les différents réglages après cette période de rodage.

9. Entretien

Les surfaces du coffret du PV1D ont généralement juste besoin d'être époussetées. Nous vous recommandons d'utiliser le chiffon fourni avec le produit. Si vous souhaitez utiliser un produit nettoyant en aérosol ou autre, appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, et jamais directement sur le produit. Faites un test sur une petite surface au préalable, au cas où le produit serait susceptible d'abîmer le coffret du caisson de graves. Évitez les agents nettoyant contenant de l'acide, de l'ammoniaque ou des éléments anti bactériens. Évitez de toucher les haut-parleurs.

10. Sauvegarde des paramètres

Pour vous prémunir contre les changements accidentals ou non désirés de paramètres, ou si ceux sont corrompus, il existe deux méthode de sauvegardes .

Si vous utilisez le logiciel SubApp™, les paramètres peuvent être sauvegardés dans un fichier XML pour restauration future et reprogrammation du PV1D. Sinon, ils peuvent aussi être stockés dans la mémoire interne du PV1D en suivant la procédure suivante :

- i. Alors que le PV1D est en mode **Standby** (la diode témoin est rouge), maintenez appuyer le bouton/logo On/Standby pendant 5 secondes jusqu'à ce que la diode clignote. Les touches de navigation vont-elles aussi clignoter. Relâchez le bouton.
- ii. Maintenez appuyé le bouton ▲ jusqu'à ce que la diode clignote. Relâchez le bouton.
- iii. Maintenez appuyé le bouton ○ jusqu'à ce que la diode clignote. Relâchez le bouton.
- iv. La diode témoin va alors s'allumer en blanc pendant que les paramètres du PV1D sont sauvegardés puis repasser en rouge (mode standby normal) quand le processus sera terminé.

Remarque : La mémoire interne étant limitée, cette séquence de boutons ne sauvegardera pas les pré-réglages de configuration 3 à 5. Toutes les informations liées aux pré-réglages peuvent toutefois être mémorisées par la méthode du fichier XML.

11. Restauration des paramètres

Restauration des paramètres sauvegardés


- i. Alors que le PV1D est en mode **Standby** (la diode témoin est rouge), maintenez appuyé le bouton/logo On/Standby pendant 5 secondes jusqu'à ce que la diode clignote. Les touches de navigation vont-elles aussi clignoter. Relâchez le bouton.
- ii. Maintenez appuyé le bouton ▼ jusqu'à ce que la diode clignote. Relâchez le bouton.
- iv. La diode témoin va alors s'allumer en blanc pendant que les paramètres du PV1D sont restaurés puis repasser en rouge (mode standby normal) quand le processus sera terminé.

Restauration aux valeurs usine

- i. Alors que le PV1D est en mode **Standby** (la diode témoin est rouge), maintenez appuyé le bouton/logo On/Standby pendant 5 secondes jusqu'à ce que la diode clignote. Les touches de navigation vont-elles aussi clignoter. Relâchez le bouton.
- ii. Maintenez appuyé le bouton ➤ jusqu'à ce que la diode clignote. Relâchez le bouton.
- iv. La diode témoin va alors s'allumer en blanc pendant que les paramètres du PV1D sont restaurés puis repasser en rouge (mode standby normal) quand le processus sera terminé.

1. Aktiv-Subwoofer PV1D

Einleitung

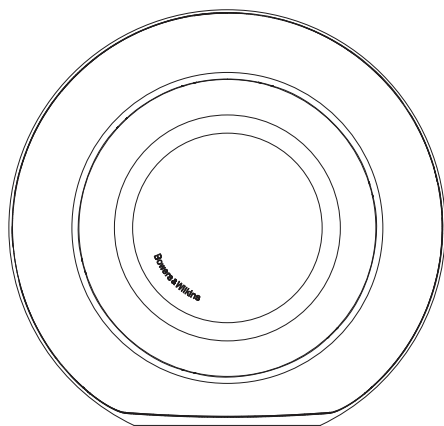**Sicherheit**

Vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme dieses Aktiv-Subwoofers lesen Sie bitte die wichtigen Sicherheitshinweise in der beiliegenden Broschüre. Beachten Sie diese Hinweise.

Tiefbass-Power


Der PV1D ist ein Aktiv-Subwoofer, der sowohl in Mehrkanal-Heimkino- sowie herkömmlichen Stereo-Audiosystemen eine beeindruckende Klangqualität im Tieftonbereich bietet. Um ein Höchstmaß an Flexibilität zu gewährleisten, verfügt er über eine Reihe von Features, durch die er exakt auf den Installationstyp abgestimmt werden kann. Diese Features werden in den folgenden Abschnitten kurz beschrieben:

Steuerung und Bedienelemente

Das Setup und der Betrieb des PV1D können über die Bedienelemente an der Gerätefront oder über das PV1D-SubApp™-PC-Programm für das Setup und die Optimierung gesteuert werden. Sie können dieses von unserer Webseite www.bowers-wilkins.de herunterladen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Hilfedatei.

Mehrere Eingänge

Der PV1D verfügt über Hochpegel- und Speaker-Eingänge, die, um für verschiedene Anwendungsfälle bestens gerüstet zu sein, gleichzeitig angeschlossen werden können. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Kapitel 4.

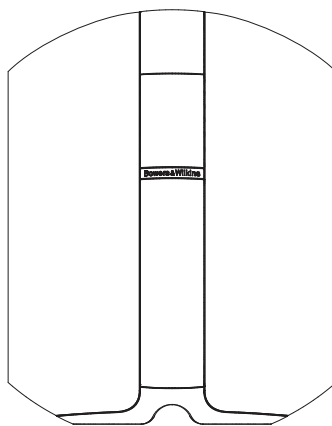**Einstellbare Eingangsempfindlichkeit und einstellbarer Eingangspegel (Hochpegel Eingang)**

Zur optimalen Anpassung an die Quellelektronik verfügt der PV1D über Einstellmöglichkeiten für die Eingangsempfindlichkeit. Darüber hinaus besitzt er eine Gain-Funktion, so dass sein Pegel an den der Hauptlautsprecher angepasst werden kann. Sind alle Pegel des PV1D wie in der Werksvoreinstellung auf 0 dB gesetzt, besitzt der Subwoofer eine THX®-Standard-Empfindlichkeit von 109 dB spl bei 1 m (1 V RMS am Eingang). Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Kapitel 5.3.

Polaritätsumkehrung (Hochpegel Eingang)


Der PV1D kann die Polarität umkehren und trägt damit der Tatsache Rechnung, dass die Polarität der angeschlossenen Elektronik gelegentlich umgekehrt ist. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Kapitel 5.3.

Speaker-Eingang

Sie können die Empfindlichkeit des Subwoofers an die der Hauptlautsprecher anpassen, indem Sie einen Wert für die Empfindlichkeit eingeben.

Sys(tem)-Equalizer

Der PV1D verfügt über vier, speziell auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnittene EQ-Einstellungsmöglichkeiten. Dazu gehört auch eine Option, durch die die Effekte des audiovisuellen Materials im Tieftonbereich verbessert werden können. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Kapitel 5.4.

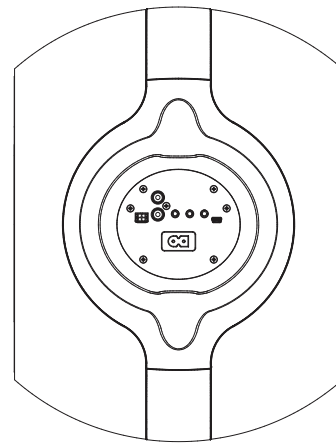**Setup-Voreinstellungen**

Der PV1D besitzt verschiedene Speicherstellen, in denen Gruppen von Setup-Parametern konfiguriert, gespeichert und aufgerufen werden können. Folgende Setup-Parameter können konfiguriert und gespeichert werden:

- Input (Eingangswahl)
- Level (Eingangspegel)
- Sys EQ (System-Equalizer)
- Low-Pass (Tiefpassfilter an oder aus)

Diese Setup-Voreinstellungen ermöglichen es, den PV1D kinderleicht an die unterschiedlichen Typen von Programmmaterial bzw. an unterschiedliche Hörräume anzupassen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Kapitel 5.4.

2. Auspacken des Subwoofers

	1
	1
	1
	1
	1
	1

Der PV1D ist schwer und wir empfehlen Ihnen dringend, ihn mit zwei Personen in der Nähe seines endgültigen Standorts aufzustellen.

Der Abbildung oben können Sie entnehmen, welches Zubehör zum Lieferumfang des Subwoofers gehört.

1. Wichtige Sicherheits- und Garantieinformationen
2. 5-m-Kabel zum Anschluss eines Computers bei Nutzung des SubApp-Programms (USB-Stecker auf Ministecker)
3. Netzkabel
4. 5-m-Kabel (zum Anschluss an den Speaker-Eingang)
5. Mikrofaser-Reinigungstuch
6. Informationen zur Produktregistrierung

Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass ein Teil fehlt, so setzen Sie sich bitte zunächst mit dem Fachhändler in Verbindung, bei dem Sie den Subwoofer gekauft haben.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.


Umweltinformation

Dieses Produkt entspricht internationalen Richtlinien. Dazu gehören unter anderem:

- i. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (**R**estriction of **H**azardous **S**ubstances (kurz RoHS genannt))
- ii. die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
- iii. die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (**W**aste **E**lectrical and **E**lectronic **E**quipment (WEEE)).

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Entsorgungsstelle, wenn Sie Fragen zum ordnungsgemäßen Recyceln bzw. Entsorgen dieses Produktes haben.

3. Positionierung des Subwoofers

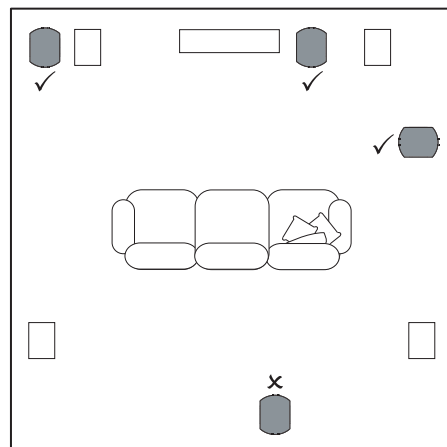

Der PV1D kann frei auf den Fußboden gestellt oder in speziellem Mobiliar platziert werden. Grundsätzlich ist die Positionierung eines Subwoofers weniger kritisch als die von Vollbereichslautsprechern. Darüber hinaus ist der PV1D dank seines integrierten Equalizers und des Optimierungssystems, durch die eine weniger optimale Position ausgeglichen werden kann, hinsichtlich seiner Positionierung noch flexibler als die meisten anderen Subwoofer. Kapitel 5.4 enthält Informationen zum EQ-System.

Die besten Ergebnisse werden jedoch erzielt, wenn der PV1D zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher oder in der Nähe eines dieser beiden platziert wird. Einen Subwoofer an der Seite, dabei aber immer noch vor den Hörern zu positionieren ist ein akzeptabler Kompromiss, wenn die räumlichen Gegebenheiten es nicht anders zulassen. Wir empfehlen aber, den Subwoofer nicht hinter den Hörern aufzustellen. Werden zwei PV1D-Subwoofer eingesetzt, so sollten Sie einen in der Nähe des linken und einen in der Nähe des rechten Lautsprechers platzieren. Der Abbildung oben können Sie die Subwoofer-Positionierung entnehmen.


In allen Anwendungsfällen bleibt der PV1D auf seiner Kunststoffunterlage, die die Übertragung von Vibrationen bis zu einem gewissen Grad verhindert.

Hinweis: Wie bei allen Lautsprechern, wird der Klang des Subwoofers durch die Nähe von Wänden beeinflusst. Der Bass wird intensiver, je größer die Oberflächen in nächster Nähe des Gerätes sind. Je größer die Verstärkung durch den Raum ist, desto niedriger kann die Lautstärke eingestellt werden und desto weniger muss der Subwoofer leisten.

Durch den Einsatz von mehr als einem Subwoofer in einer Installation kann die Klangqualität des Systems verbessert werden, indem bis hin zu den tiefsten Frequenzen eine präzise Stereokanaltrennung sichergestellt ist, der Klang im Hinblick auf Raumresonanzen, die bei tiefen Frequenzen auftreten, optimiert wird und ein höherer maximaler Lautstärkepegel ermöglicht wird.

Bei Verwendung von zwei Subwoofern in einem 2-Kanal-Audiosystem wird die Stereokanaltrennung nur verbessert, wenn jeder Kanal seinen eigenen Subwoofer hat, der in der Nähe des jeweiligen Satellitenlautsprechers platziert ist.



4. Anschlussmöglichkeiten

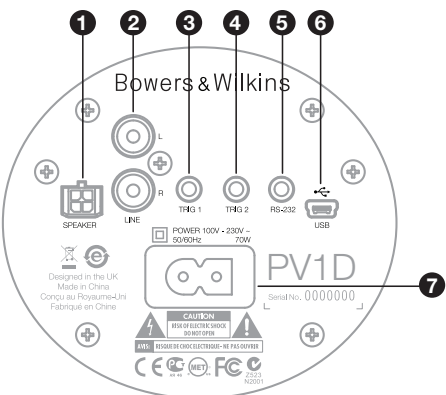

Der PV1D ist an das Netz anzuschließen und benötigt ein Eingangssignal. Das Gerät wird mit mehreren Netzkabeln geliefert. Verwenden Sie das Kabel, dessen Stecker in Ihre Steckdose passt.

Der PV1D verfügt über zwei Typen von Signaleingängen. Ihre Anwendungsbereiche und Buchsentypen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Sie können gleichzeitig Verbindungen zu den Line- und Speaker-Anschlüssen herstellen, da der PV1D die Möglichkeit bietet, jeden der beiden Eingänge in den Setup-Einstellungen zu speichern und aufzurufen.

In Kapitel 5 wird die Nutzung der Setup-Voreinstellungen beschrieben. In der Abbildung oben ist das Anschlussfeld des PV1D dargestellt.

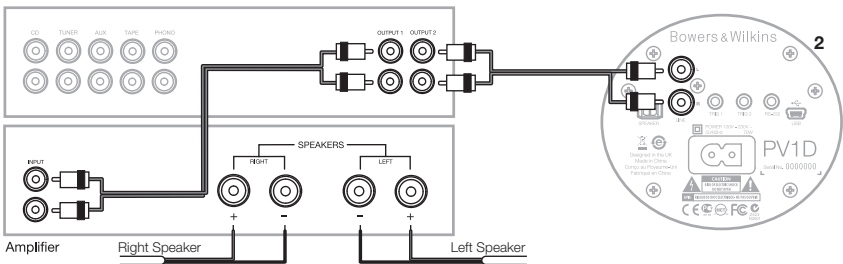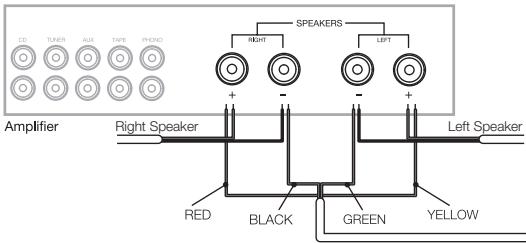

1. Speaker-Eingänge (Stereo) – MoXel-Buchse

Sie können die MoXel-Buchse nutzen, wenn der anzuschließende Vollverstärker keine Hochpegelausgänge besitzt. Zum Lieferumfang gehört ein Spezialkabel mit einem MoXel-Stecker an dem einen und blanken Drähten an dem anderen Ende. Da die Eingangsimpedanz des PV1D im Vergleich zu Passivlautsprechern sehr hoch ist, bringt ein Kabel mit einem größeren Querschnitt keine Vorteile. Der PV1D kann parallel zu den Hauptlautsprechern angeschlossen werden.

Die Farbcodierung für das freie Kabelende ist:

Gelb	Links +
Grün	Links -
Rot	Rechts +
Schwarz	Rechts -


Hinweis: Im Werk wird der PV1D so konfiguriert, dass er die Hochpegel Eingänge nutzt. Möchten Sie die Speaker-Eingänge benutzen, so müssen Sie zunächst eine der Voreinstellungen ändern. Weitere Informationen erhalten Sie in Kapitel 5.4.

2. Hochpegel-Stereoeingänge – Cinch-Buchsen

Möchten Sie separate Vor- und Endstufen oder einen Vollverstärker mit Hochpegel-Vorverstärker-Ausgängen anschließen, so können Sie dazu die Hochpegel Eingänge des Subwoofers benutzen.

Besitzt Ihr Vorverstärker nur einen Satz Ausgänge, so können Sie Y-Anschlüsse verwenden, um weitere Anschlussmöglichkeiten für den Subwoofer zur Verfügung zu stellen.


Verwenden Sie hochwertige Verbindungskabel.

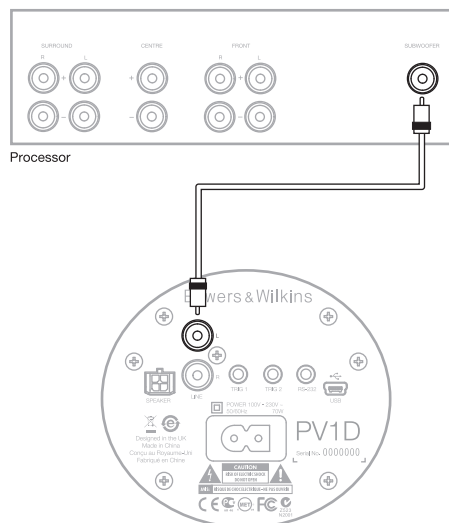

2. Mono-/LFE-Hochpegel Eingang – Cinch-Buchse

In Mono-Anwendungen, in denen Sie beispielsweise den Subwoofer- oder LFE-Ausgang eines Surround-Prozessors nutzen, stellen Sie die Verbindung über einen der beiden Hochpegelgänge her. Sie können sowohl den linken als auch den rechten Eingang nutzen.

Verwenden Sie hochwertige Verbindungskabel.

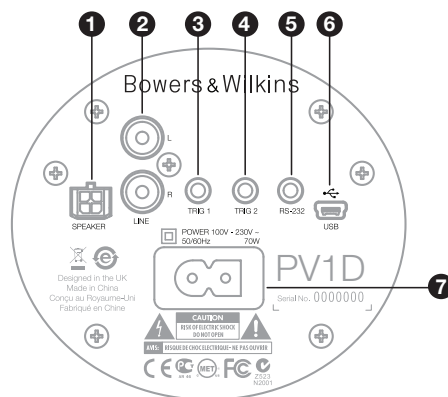

3. Trig 1 – 3,5-mm-Minibuchse

Über diese 12V-Trigger-Buchse können Sie den PV1D über ein entsprechendes Trigger-Signal von einem Surround-Prozessor, Stereo-Vorverstärker bzw. Vollverstärker vom Betriebs- in den Standby-Modus und umgekehrt schalten.

4. Trig 2 – 3,5-mm-Minibuchse

Über diese 12V-Trigger-Buchse kann zwischen zwei bestimmten Voreinstellungen hin und her geschaltet werden.

5. RS-232-Schnittstelle – 3,5-mm-Minibuchse

Diese Buchse hat zwei Aufgaben. Sie ermöglicht die Kommunikation mit einem Computer, auf dem das SubApp™-Programm von Bowers & Wilkins gespeichert ist. Zum Lieferumfang gehört ein 5 Meter langes Spezialkabel (USB-Stecker auf 3,5-mm-Ministecker), über das der Benutzer die Einstellungen von seiner Hörposition aus vornehmen kann.


Darüber hinaus kann der PV1D über die RS-232-Schnittstelle in ein Heimautomatisierungssystem integriert werden (siehe Kapitel 7).

6. USB-Minibuchse

Von Zeit zu Zeit muss ein Update der Subwoofer-Firmware vorgenommen werden. Dazu benötigen Sie einen Computer, auf dem das aktualisierte Programm gespeichert ist, und ein spezielles Kabel (USB-Stecker auf Mini-USB-Stecker). Dieses Kabel gehört nicht zum Lieferumfang des Subwoofers, kann aber im Computer-Fachhandel gekauft werden. Es wird in der Regel zum Anschließen einer Digitalkamera verwendet. Updates finden Sie im PV1D-Support-Bereich unserer Webseite.

7. Netzeingang

Das passende Netzkabel gehört zum Lieferumfang des Subwoofers. Für Nordamerika liegt ein Kabel mit IEC C7-Stecker bei, für andere Länder ein Kabel mit einem IEC C8-Stecker.

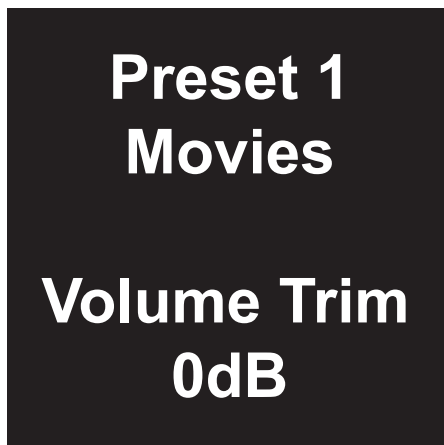

Dieses Kapitel der Bedienungsanleitung beschäftigt sich mit dem Setup und der Bedienung des PV1D über die Tasten an der Gerätefront und über das Display. Die Nutzung des SubApp™-PC-Programms ist in der programmeigenen Hilfedatei beschrieben. Die Anleitung kann auch vom PV1D-Support-Bereich auf unserer Webseite heruntergeladen werden.


Ist der PV1D erst einmal im Hörraum positioniert und an Netz- und Signalkabel angeschlossen, so kann er über die On/Standby-Taste, die das Bowers & Wilkins-Logo trägt, eingeschaltet werden. Nach dem Einschalten wechselt die Farbe der LED von rot auf blau, und die fünf Navigationstasten werden angezeigt. Die zuletzt genutzte Voreinstellung wird wieder aufgerufen. Es erscheint der oben dargestellte Bildschirm.

Im Werk wird Preset 1 ausgewählt und Volume Trim auf 0 dB gesetzt.

Im oberen Bildschirm ist unter Preset 1 die Zeile Movies eingefügt. Sie können einer Voreinstellung oder allen 5 Voreinstellungen einen aus bis zu 10 Zeichen (ASCII-Zeichensatz) bestehenden Namen hinzufügen. Dies ist jedoch nur mit Hilfe des SubApp™-PC-Programms möglich.

Nach 30 Sekunden der Nichtbenutzung erlischt die Anzeige und das Display verdunkelt sich, damit Sie sich in einem dunklen Raum ganz auf Ihren Film konzentrieren können. Durch Berühren des Tastenfelds leuchtet die Anzeige wieder. Ferner werden die Tasten wieder aktiviert.

Ist das Setup des PV1D abgeschlossen und das Gerät in den normalen Betriebsmodus zurückgekehrt, kann, wie in Kapitel 5.1 beschrieben, Volume Trim eingestellt und Preset ausgewählt werden.

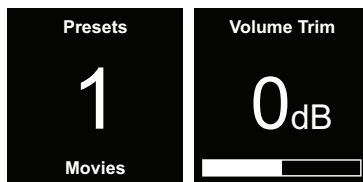

Im normalen Betriebsmodus funktionieren die Tasten an der Gerätefront des PV1D wie folgt:

- < Sorgt zunächst für den Zugang auf den Bildschirm für die manuelle Voreinstellungsauswahl. Anschließend zum Hin- und Herschalten zwischen diesem Bildschirm und dem zur Einstellung von Volume Trim.
- > Zunächst für den Zugriff auf den Bildschirm für die Einstellung von Volume Trim. Anschließend zum Hin- und Herschalten zwischen diesem Bildschirm und dem zur Voreinstellungsauswahl.
- ▲ Durch Drücken dieser Taste erhöhen Sie den Wert für Volume Trim oder wählen auf dem entsprechenden Bildschirm die nächste Voreinstellung aus.
- ▼ Durch Drücken dieser Taste reduzieren Sie den Wert für Volume Trim oder wählen auf dem entsprechenden Bildschirm die vorherige Voreinstellung aus.
- Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Setup-Modus des PV1D aufzurufen.


Die Volume Trim-Funktion umfasst eine Bandbreite von +/-6 dB und ist für gelegentliche, spontane Änderungen gedacht. Sie hat keinen Einfluss auf die innerhalb einer Voreinstellung gespeicherte Lautstärkeeinstellung. Wird der PV1D in den Standby-Modus gesetzt und anschließend wieder eingeschaltet, wird Volume Trim auf 0 dB zurückgesetzt.

Im Setup-Modus wird das Bedienfeld an der Gerätefront zur Navigation durch die hierarchisch aufgebauten Menüs und zur Auswahl der Optionen genutzt. Der ausgewählte Menüpunkt wird durch eine farbige Umrandung (normalerweise blau) gekennzeichnet. Ist die Umrandung rot, so wird dadurch angezeigt, dass ein Voreinstellungsparameter zwar eingestellt, aber nicht gespeichert worden ist. Die fünf Navigationstasten funktionieren wie folgt:

- ▲ Zur Auswahl des nächsten Menüpunkts oben oder zur Erhöhung einer Parametereinstellung.
- ▼ Zur Auswahl des nächsten Menüpunkts unten oder zur Reduzierung einer Parametereinstellung.
- < Zur Rückkehr zum vorherigen Menübildschirm, ohne die Änderungen zu speichern.
- > Zum Aufrufen des nächsten Menübildschirms, wenn die Umrandung die Form eines Wegweisers besitzt und damit auf einen nachfolgenden Bildschirm hinweist. Die aktuelle Einstellung des Parameters erscheint ebenfalls in der Umrandung.
- Um nach dem Speichern von Änderungen zum vorherigen Menü zurückzukehren. Halten Sie die Taste ○ gedrückt, so können Sie den PV1D-Setup-Modus jederzeit aktivieren bzw. verlassen.

Halten Sie die Tasten ▲ oder ▼ gedrückt, um einen Parameter wie den Lautstärkepegel oder die Frequenz kontinuierlich zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

5.2 Das erste Setup

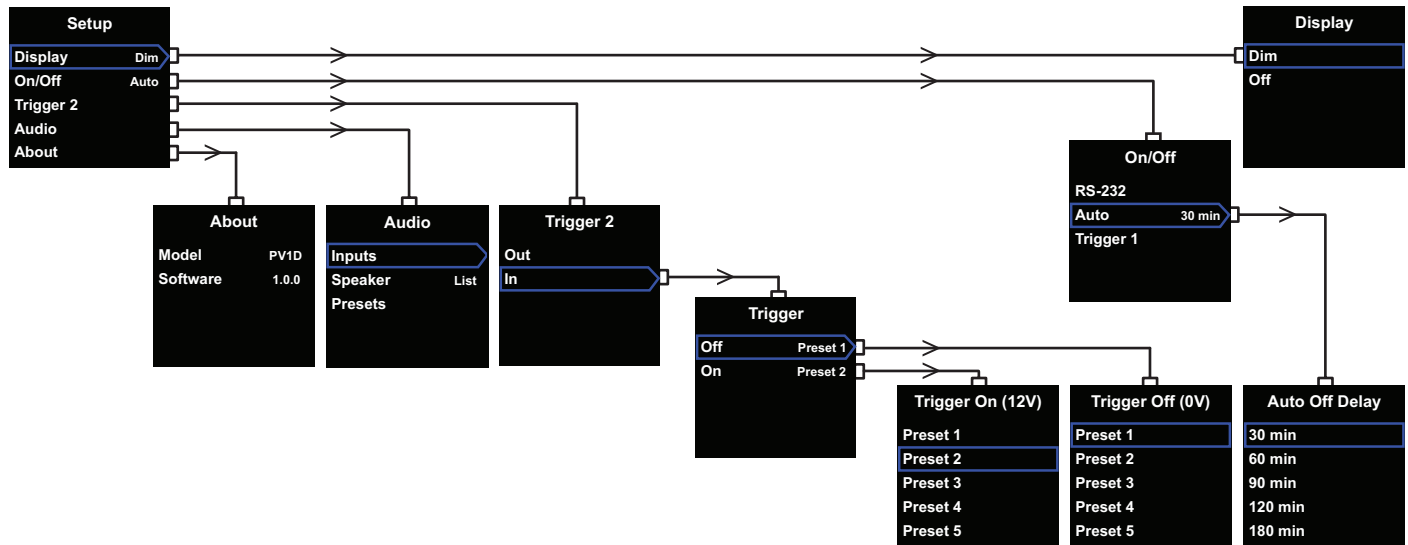

Wird der PV1D in den Setup-Modus geschaltet, erscheint das oben dargestellte Setup Home Menü.

Die Menüpunkte haben die folgenden Funktionen:

Display

Im Werk wird für Display der Menüpunkt Dim eingestellt. Dadurch verdunkelt sich das Display, wenn 30 Sekunden lang keine Taste betätigt wird. So können Sie sich in einem dunklen Raum ganz auf Ihren Film konzentrieren. Alternativ dazu kann es ganz abgestellt werden. Sobald eine Taste gedrückt wird, leuchtet das Display hell und bleibt im Setup-Modus hell erleuchtet.

On/Off

In diesem Zusammenhang steht **Off** für den Standby-Modus.



Um den PV1D vom Netz zu trennen, muss der Netzeingang ausgeschaltet oder der Netzstecker herausgezogen werden.

Wählen Sie **RS-232**, wenn ein auf RS-232-basierendes Heimautomatisierungssystem zum Ein- und Ausschalten verwendet wird, bzw. wenn Sie die Auto-Funktion deaktivieren möchten.

Wird **Auto** ausgewählt, schaltet sich der PV1D automatisch ein, wenn ein Audio-Eingangssignal erfasst wird und automatisch aus, wenn nach einer festgelegten Zeit kein Eingangssignal ankommt. Die automatische Ausschaltverzögerung kann in dem folgenden Menü durch Drücken der Taste **>** eingestellt werden, wenn Auto umrandet ist. Durch den Zugriff auf die Verzögerungszeit wird ferner **Auto** als Modus für das Ein- und Ausschalten ausgewählt.

Wird **Trigger 1** ausgewählt, so schaltet die am Trigger-Eingang 1 anliegende Spannung von 12V den PV1D ein. Bei 0V wird er ausgeschaltet.

Die Werksvoreinstellung für das Ein- und Ausschalten ist **Auto**, die voreingestellte Abschaltzeit beträgt 30 Minuten.



Um mit dem Setup des PV1D fortzufahren, stellen Sie sicher, dass der On/Off-Parameter zunächst auf RS-232 gesetzt wird. Wählen Sie gegebenenfalls eine andere Einstellung, wenn alle anderen Parameter konfiguriert sind.

Hinweis: Die On/Standby-Taste mit dem Bowers & Wilkins-Logo kann immer genutzt werden, um den PV1D vom Betriebs- in den Standby-Modus und umgekehrt zu schalten, und zwar unabhängig von der Einstellung des On/Off-Parameters auf dem Display.

Trigger 2

Ermöglicht die Auswahl von zwei beliebigen PV1D-Einstellungen durch ein 12V Trigger-Signal am Trigger 2-Eingang. Wählen Sie **In**, um das Feature zu aktivieren. Wählen Sie **Out**, um es zu deaktivieren. Gehört der PV1D zu einem RS-232-Heimautomatisierungssystem, ist **Out** auszuwählen. Die Werksvoreinstellung ist **Out**.

Drücken Sie die Taste **>** während **In** aktiviert ist, so wird **Trigger 2** zum Schaltmodus und der Benutzer kann entscheiden, welche Voreinstellung am Trigger 2-Eingang auf 12V und welche auf 0V gesetzt wird. Ist **In** der ausgewählte Modus, ist die Auswahl der Voreinstellungen über die Tasten an der Gerätefront im normalen Modus deaktiviert.

Die Werksvoreinstellung für Preset 1 ist 0V und 12V für Preset 2.


Audio

Über die **Audio**-Option auf der Setup Home Seite haben Sie Zugriff auf alle Audio-Setup-Parameter des PV1D. Wählen Sie **Audio**, um das nächste Menü im Setup aufzurufen.

About

Zeigt die Modellnummer und die interne Software(Firmware)-Version des PV1D an.

5.3 Audio-Setup

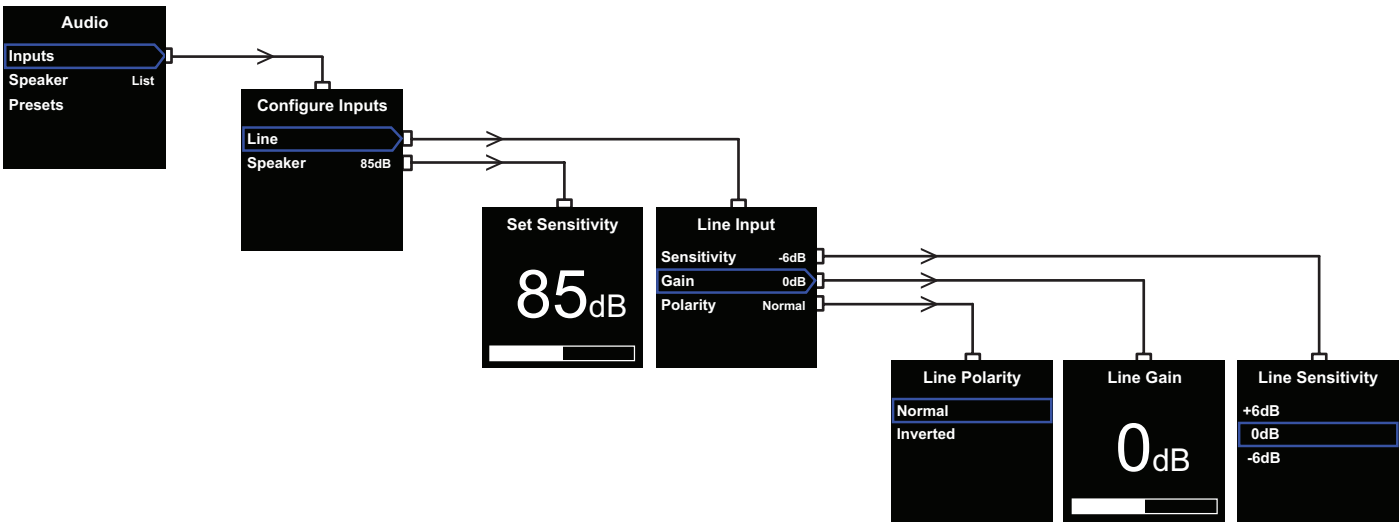

Dieses Menü hilft dabei, die Audiowiedergabe über den PV1D und das angeschlossene System während des Audio-Setups zu ermöglichen.

Durch Auswahl von **Audio** im **Setup**-Menü erscheint das oben links dargestellte Menü. Die drei Menüpunkte stellen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Inputs

Wählen Sie diesen Menüpunkt, so können Sie im nächsten Untermenü entscheiden, ob Sie den Line(Hochpegel)- oder den Speaker-Eingang konfigurieren möchten. Ist die Verbindung in Ihrem System nur über einen dieser beiden Eingangstypen hergestellt worden, so ist es nicht erforderlich, beide zu konfigurieren.

Speaker Input

Beim **Speaker**-Eingang muss nur die Empfindlichkeit des Subwoofers an die der Hauptlautsprecher angepasst werden. Schauen Sie in den technischen Daten der Hauptlautsprecher unter Empfindlichkeit (angegeben in dB bei 1 m und 2,83 V) nach und geben Sie diesen Wert in das Menü **Set Sensitivity** ein.

Die Werksvoreinstellung ist **85 dB**.

Line Input

Durch das separate Einstellen von **Sensitivity** und **Gain** kann der Geräuschspannungsabstand des PV1D optimiert werden.

Menü Line Sensitivity

Stellen Sie zunächst **Sensitivity** ein, um den festgelegten Ausgangspegel der Quellelektronik wie in der folgenden Tabelle angegeben widerzuspiegeln.

Ausgangspegel der Quelle	Sensitivity (Empfindlichkeit) des PV1D
0,5 V (oder weniger)	+6 dB
1,0 V	0 dB
2,0 V (oder mehr)	-6 dB

Blinkt die LED an der Gerätefront bei lauten Passagen rot, so liegt eine Überlastung am Eingang vor. In diesem Fall wählen Sie den nächst kleineren Empfindlichkeitswert und erhöhen **Gain** (Verstärkung) zum Ausgleich um 6 dB. Die meisten Quellgeräte haben einen Ausgangspegel von 1 V, so dass die Werksvoreinstellung **0 dB** beträgt.

Menü Line Gain

Stellen Sie beim PV1D **Gain** ein, so passen Sie dadurch den Pegel des Subwoofers an den der anderen Lautsprecher im System an. Wird Ihr PV1D in einem Heimkinosystem eingesetzt, in dem er an den LFE-Ausgang eines A/V-Prozessors angeschlossen ist, so wird die Balance zwischen dem PV1D und den anderen Lautsprechern eingestellt, wenn das Speaker level-Setup des Prozessors durchgeführt wird. In diesem Fall sollte der Wert für **Gain** auf 0 dB gesetzt werden. Die Werksvoreinstellung ist **0 dB**.

Wird der PV1D zur Verbesserung der Klangqualität herkömmlicher Stereo-Lautsprecher im Tieftonbereich eingesetzt, so ist der **Gain**-Parameter nach Gehör einzustellen. Dabei müssen Sie ein Tiefpassfilter konfigurieren, um bei der Wiedergabe eine Frequenzüberlagerung vom PV1D und von Ihren Hauptlautsprechern zu verhindern. Sie sollten dies tun, bevor Sie den korrekten Wert für Gain festlegen. Weitere Informationen erhalten Sie später im Abschnitt **Speaker**.


Die Werksvoreinstellung für **Gain** ist **0 dB** und Sie sollten diese als Ausgangspunkt nutzen. Ist der PV1D in Betrieb, so sollten Sie sich intensiv unterschiedliche Musikprogramme anhören und die Einstellung gegebenenfalls anpassen. Es ist wichtig, dass Sie dazu viele verschiedene Musikstücke nutzen, da die Einstellung von **Gain** bei einem Stück angenehm, bei einem anderen aber zu laut oder zu leise klingen kann. Hören Sie bei einem realistischen Lautstärkepegel, da die Wahrnehmung der musikalischen Balance von der Lautstärke beeinflusst wird. Ziel ist es, eine Einstellung für **Gain** zu finden, die für einen Großteil des Materials geeignet ist.

Hinweis: Denken Sie daran, dass es jederzeit möglich ist, die Lautstärke des PV1D über die Volume Trim-Funktion vorübergehend zu ändern.

Hinweis: Sollte es schwierig sein, die richtige Subwoofer/Hauptlautsprecher-Balance zu finden, so kann die Einstellung des Low-Pass-Filters (Tiefpassfilters) hilfreich sein.

Menü Line Polarity

In den meisten Fällen sollte die Polarität im **Line Polarity**-Menü auf **Normal** gesetzt werden. Kehren die zum Antrieb der Hauptlautsprecher eingesetzten Verstärker das Signal jedoch um, so wählen Sie **Inverted**. Die Werksvoreinstellung ist **Normal**.

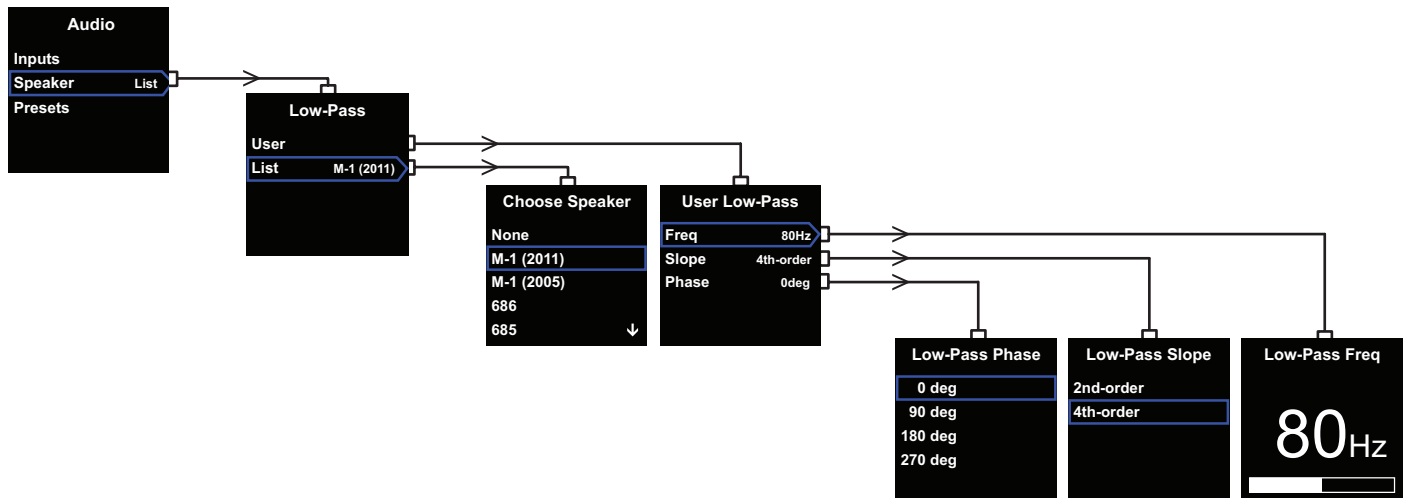

Speaker

Hierdurch wird die Wiedergabe des PV1D so eingestellt, dass sie optimal auf die Hauptlautsprecher abgestimmt ist. Wichtig ist, dass Sie die Konfiguration hier für alle Anwendungen durchführen.

- Bei 2.1-Stereo-Anwendungen ohne Surround-Prozessor wird ein Tiefpassfilter berechnet, so dass der Subwoofer an die natürliche Basswiedergabe der Hauptlautsprecher angepasst wird.
- Bei Einsatz eines Surround-Prozessors wird das interne Tiefpassfilter des PV1D nicht benötigt, jedoch ist für die Wiedergabe die Anpassung an die Hauptlautsprecher erforderlich. Ferner sollten Sie die für bestimmte Parameter des Prozessors empfohlenen Einstellungen nutzen. Siehe auch Kapitel 6 – **Konfigurieren eines Surround-Prozessors**.

In diesem Menü stehen die Punkte **User** und **List** zur Verfügung.

Durch Auswahl von **List** rufen Sie **Choose Speaker** auf. Hier können Sie aus einer Liste von Bowers & Wilkins-Modellen einen Lautsprecher auswählen. Ist der Name Ihrer Hauptlautsprecher hier aufgeführt, wählen Sie ihn einfach aus und alle Parameter werden automatisch eingestellt.

Die Liste beginnt mit der Option **None**. Mit Hilfe des PV1D-SubApp™-Programms können Sie weitere Bowers & Wilkins-Modelle aus einer Drop-Down-Liste heraussuchen und jedes hier ausgesuchte Modell ersetzt **None**.

Bestimmte Aktivlautsprecher, wie beispielsweise der Panorama-Soundprojektor, haben bereits eine Subwoofer-Filterfunktion. Wählen Sie für solche Hauptlautsprecher **List** und anschließend **None** und überschreiben Sie **None** aus dem SubApp-Programm nicht.

Durch Auswahl von **User** können Sie einen speziellen Tiefpassfilter festlegen. Wählen Sie **User**, wenn Ihre Hauptlautsprecher weder intern noch im SubApp™ aufgeführt bzw. keine Bowers & Wilkins-Modelle sind.

Die Werksvoreinstellung ist **Speaker**. Der voreingestellte Lautsprecher ist derjenige, der nach **None** als Erster auf der Liste erscheint.


Die im **User Low-Pass**-Menü aufgeführten Parameter sind **Freq**(uency), **Slope** und **Phase**.

Wählen Sie **Freq**, wenn Sie die Tiefpass-Trennfrequenz des Filters so setzen, dass sie zur -6 dB-Hochpass-Trennfrequenz der Hauptlautsprecher passt. Bei Bowers & Wilkins-Modellen finden Sie diesen Wert in den technischen Daten unter Frequency Range (Frequenzumfang). Ist in den technischen Daten Ihrer Lautsprecher nur eine Frequenz für -3 dB angegeben, so multiplizieren Sie diese mit 0,6 (bei geschlossenen Systemen) oder mit 0,7 (bei Bassreflexsystemen), um nahe genug an die Frequenz bei -6 dB heranzukommen. Die Werksvoreinstellung ist **80 Hz**.

Wählen Sie **Slope**, um die Flankensteilheit des Tiefpassfilters an die Flankensteilheit des Hochpassfilters der Hauptlautsprecher anzupassen. Ist die Flankensteilheit in den technischen Daten nicht angegeben, wählen Sie 4. Ordnung, wenn die Hauptlautsprecher eine Bassreflexöffnung oder einen Passivstrahler (manchmal ABR genannt) besitzen, und 2. Ordnung, falls nicht. Die Werksvoreinstellung ist **4. Ordnung**, da die meisten Lautsprecher von Bowers & Wilkins über eine Bassreflexöffnung verfügen.

Wählen Sie **Phase**, um die Phase von PV1D und Hauptlautsprechern aneinander anzupassen. Das Anpassen der **Phase** kann sinnvoll sein, wenn es hörbare Probleme in der Balance zwischen Subwoofer und Hauptlautsprechern gibt, die hauptsächlich in der Raumakustik begründet sind. Setzen Sie Phase zunächst bei der 4. Ordnung-Option auf **0°** und bei der 2. Ordnung-Option auf **180°**. Vergleichen Sie diese Einstellungen, indem Sie sich eine Reihe von Musikstücken mit erheblichem Bassanteil anhören. Entscheiden Sie sich für die Einstellung, bei der der Bass am vollsten klingt. Die Werksvoreinstellung ist **0°**.

5.4 Presets (Voreinstellungen)

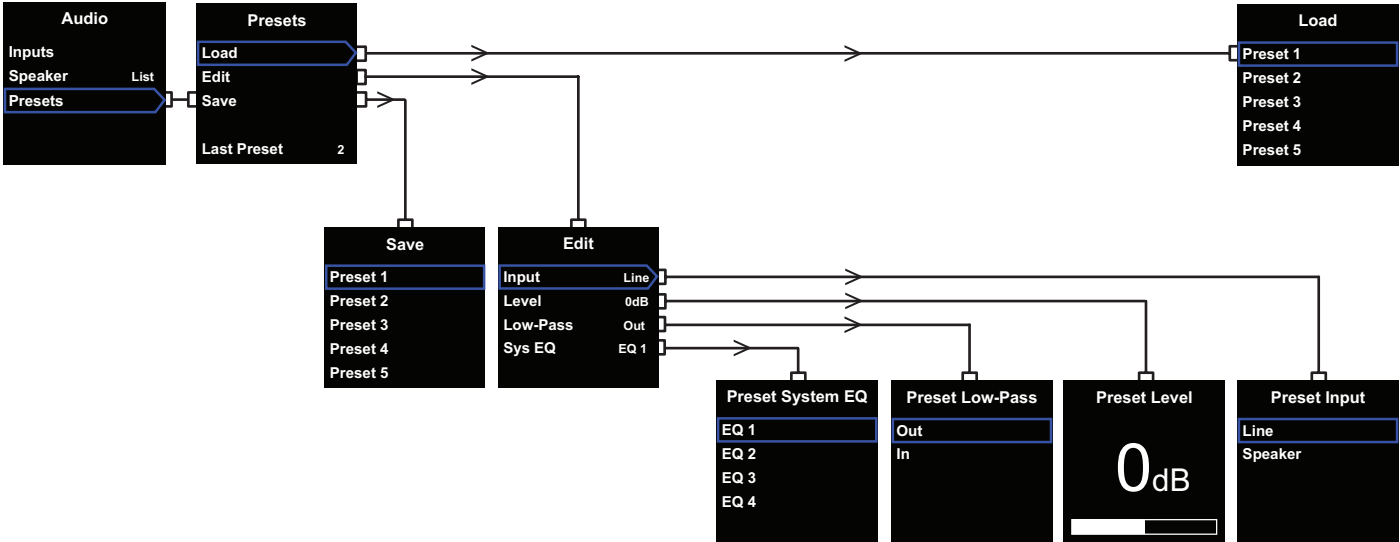

Dank der Voreinstellungen kann der PV1D während des Setups optimal an unterschiedliches Programmmaterial oder unterschiedliche Hörsituationen angepasst werden. Die Voreinstellungen können gespeichert und später ganz einfach aufgerufen werden. Selbst wenn Sie niemals zwischen unterschiedlichen Voreinstellungen hin und her schalten, müssen Sie das Setup für mindestens eine durchführen.

Wählen Sie im **Audio**-Menü **Presets**. Es erscheint das **Presets**-Menü (siehe oben). Die Menüpunkte haben die folgenden Funktionen:

Load
Lädt eine der fünf Voreinstellungen, um diese ändern zu können.

Edit
In diesem Menü können die aufgelisteten Parameter geändert werden.

Während Sie Änderungen vornehmen, wechselt die Farbe der Umrandung des ausgewählten Menüpunkts von blau auf rot. Dadurch wird angegeben, dass die Änderungen nicht gespeichert sind. Ist die Umrandung rot und verlassen Sie das Presets-Menü mit Hilfe der Taste < wird die Umrandung blau, aber alle Änderungen werden gelöscht.

Save
Die geänderten Voreinstellungsparameter werden an einer bestimmten Stelle gespeichert. Dabei werden die vorher gespeicherten Daten überschrieben. Durch den Speichervorgang wechselt die Umrandung des Menüpunktes auf blau.

Last Preset
Auf diesen Punkt kann nicht zugegriffen werden. Hier ist die Nummer der letzten Voreinstellung angegeben, auf die über die **Load**- oder **Save**-Funktion zugegriffen wurde.

Edit-Menü
Sind für alle Parameter die ursprünglichen Werte eingestellt, so wird die Umrandung wieder blau, auch wenn die **Save**-Funktion nicht durchgeführt wurde.

Input
Hier können Sie für den PV1D-Eingang **Line** oder **Speaker** als Voreinstellung wählen. Die Werksvoreinstellung ist **Line**.

Level
Ermöglicht die Voreinstellung eines Lautstärkepegels für den PV1D, der sich von dem für die Balance der Eingänge eingestellten Wert unterscheidet. Die Werksvoreinstellung ist **0 dB**.

Low-Pass
Hier kann das Tiefpassfilter des PV1D aktiviert (**In**) bzw. deaktiviert (**Out**) werden. Wird eine Voreinstellung für den Einsatz von Heimkino-Programmmaterial bei Anschluss des PV1D an den LFE-Ausgang eines A/V-Prozessors vorgenommen, so sollte das Tiefpassfilter deaktiviert werden. Die Werksvoreinstellung ist **Out**.

Sys(tem) EQ
Hier können Sie zwischen vier **EQ**-Einstellungen wählen.

EQ1 besitzt normalerweise einen linearen Frequenzgang für das Hören von Musik. Der Bass ist für den Subwoofer auf Maximum eingestellt.

EQ2 sorgt bei Spezialeffekten in Filmen für größere Tiefbass-Power. Wie bei EQ1 ist der Bass für den Subwoofer auf Maximum eingestellt.

EQ3 und **EQ4** ähneln EQ1, jedoch wird die Basserweiterung schrittweise reduziert. Diese Einstellungen sind eher für Räume geeignet, in denen Resonanzprobleme auftreten, die zu einem dröhnenden Bass führen. Sie ermöglichen ferner einen höheren durchschnittlichen Ausgangspegel für den Subwoofer, so dass es nicht so schnell zu einer Überlastung kommt.

Die Werksvoreinstellung ist **EQ1**.

Setup abgeschlossen
Mit dem Konfigurieren der Setup-Parameter schließen Sie das Setup des PV1D ab. Beachten Sie aber, dass für den **On/Off**-Parameter während des Setups **RS-232** einzustellen ist. Nach Beenden des Setups können Sie diese Einstellung jetzt gegebenenfalls ändern. Halten Sie die Taste **O** anschließend gedrückt, um in den normalen Betriebsmodus des PV1D zurückzukehren.

6. Konfigurieren eines Surround-Prozessors

Beim Konfigurieren des Surround-Prozessors muss für jeden Lautsprecher ein Abstand angegeben werden. Bei Einsatz von „kleinen“ Lautsprechern muss die Frequenzweiche konfiguriert werden, die die Tiefbasssignale zum Subwoofer sendet. Die Anleitung des Prozessors enthält allgemeine Angaben zur Einstellung und keine Angaben zu den tatsächlich eingesetzten Lautsprechern.

Nutzen Sie zur Systemoptimierung die folgenden Einstellungen für den Prozessor:

Wählen Sie für den Abstand des Subwoofers einen 30 cm größeren Wert als den, der tatsächlich gemessen wurde.

Stellen Sie bei „großen“ Lautsprechern den Wert ein, der dem tatsächlich gemessenen Abstand entspricht.

Nutzen Sie bei „kleinen“ Lautsprechern stets die Standard-Dolby Digital-Konfiguration für die Frequenzweiche und setzen Sie die Frequenz auf 80 Hz. Reduzieren Sie den tatsächlich gemessenen Abstand für jeden aufgeführten Lautsprecher anschließend durch den in einer Tabelle aufgeführten Wert.

Um die Wertetabelle stets aktualisieren zu können, finden Sie diese auf der PV1D-Support-Seite unserer Webseiten.

7. Heimautomatisierung

Der PV1D kann über ein Heimautomatisierungssystem mit RS-232-Protokoll gesteuert werden. An der Unterseite des Subwoofers befindet sich eine 3,5-mm-Stereo-Minibuchse. Da diese kein Standard-RS-232-Anschluss ist, muss ein Spezialkabel mit einem Ministecker und den folgenden Pin-Belegungen hergestellt werden:

Spitze	Daten übertragen (Transmit data – Tx)
Ring	Daten empfangen (Receive data – Rx)
Schaft	Masse

Die Steuercodes können vom PV1D-Support-Bereich auf unserer Webseite heruntergeladen werden.

8. Betrieb

Ist das Setup des PV1D abgeschlossen, so sind nur wenige Einstellungen erforderlich. Wird der Subwoofer jedoch innerhalb des Hörraums umgestellt oder werden große Möbelstücke hineingestellt, so sind **Gain** und **Sys EQ** einzustellen. Bitte denken Sie daran, dass der PV1D extrem hohe Lautstärkepegel erzeugen kann, die Ihr Gehör und das anderer schädigen. Sind Sie unsicher, so reduzieren Sie die Lautstärke. Ist der PV1D überlastet, so blinkt seine Standby-LED rot.

In der Einlaufphase gibt es feine Unterschiede in der Wiedergabequalität des Subwoofers. Wurde er in einer kühlen Umgebung gelagert, so wird es einige Zeit dauern, bis die Dämpfungskomponenten und die für die Aufhängung der Chassis eingesetzten Werkstoffe ihre optimalen mechanischen Eigenschaften besitzen. Die Aufhängung der Chassis wird mit den ersten Betriebsstunden beweglicher. Die Zeit, die der Lautsprecher benötigt, um seine maximale Leistungsfähigkeit zu entwickeln, schwankt abhängig von den vorherigen Lager- und Einsatzbedingungen. Grundsätzlich kann man sagen, dass es eine Woche dauert, bis sich die Lautsprecher nach Temperatureinwirkungen stabilisiert haben. 15 Betriebsstunden sind erforderlich, bis die mechanischen Teile ihre Funktion, wie bei der Konstruktion festgelegt, erfüllen können.

Möglicherweise möchten Sie einige Einstellungen ändern, wenn der Subwoofer erst einmal eingelaufen ist.

9. Pflege

Die Gehäuseoberflächen des PV1D müssen in der Regel nur abgestaubt werden. Wir empfehlen, dazu das dem Produkt beiliegende Tuch zu nutzen. Bei Verwendung eines Aerosol- oder sonstigen Reinigers sprühen Sie diesen zunächst auf ein Tuch, nicht direkt auf das Gerät. Testen Sie zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle, da einige Reinigungsprodukte die Oberflächen beschädigen. Verwenden Sie keine scharfen bzw. säure- oder alkalihaltigen oder antibakteriellen Produkte. Verwenden Sie für die Chassis keine Reinigungsmittel. Vermeiden Sie es, die Chassis zu berühren, da dies zu Beschädigungen führen kann.

10. Speichern der aktuellen Einstellungen

Um den Subwoofer vor ungewollten bzw. zufälligen Änderungen in den Einstellungen zu sichern, gibt es zwei Möglichkeiten, um diese zu speichern.

Nutzen Sie das SubApp™-Programm, können Sie die aktuellen Einstellungen zur späteren Nutzung und Umprogrammierung des PV1D in einer XML-Datei speichern. Außerdem können die Einstellungen folgendermaßen in einem zusätzlichen internen Bereich gespeichert werden:

- i. Befindet sich der PV1D im **Standby**-Modus (Standby-LED leuchtet rot), halten Sie die On/Standby-Taste mit Bowers & Wilkins-Logo ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED blinkt. Die Navigationstasten beginnen auch zu leuchten. Lassen Sie die Taste nun los.
- ii. Halten Sie die Taste **▲** gedrückt, bis die LED blinkt. Lassen Sie die Taste los.
- iii. Halten Sie die Taste **○** gedrückt, bis die LED blinkt. Lassen Sie die Taste los.
- iv. Die LED wechselt ihre Farbe auf weiß, solange die Einstellungen des PV1D gespeichert werden. Die Farbe wechselt auf rot (normaler Standby-Modus), wenn der Speichervorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Da der Speicherplatz begrenzt ist, können die Presets 3 – 5 mit Hilfe dieser Tastenfolge nicht gespeichert werden. In einer XML-Datei ist es möglich, alle Preset-Informationen zu speichern.

11. Wiederherstellen von Einstellungen


Wiederherstellen gespeicherter Einstellungen

- i. Befindet sich der PV1D im **Standby**-Modus (Standby-LED leuchtet rot), halten Sie die On/Standby-Taste mit Bowers & Wilkins-Logo ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED blinkt. Lassen Sie die Taste los.
- ii. Halten Sie die Taste **▼** gedrückt, bis die LED erneut blinkt. Lassen Sie die Taste los.
- iii. Die LED wechselt ihre Farbe auf weiß, solange die Einstellungen des PV1D wieder hergestellt werden. Die Farbe wechselt auf rot (normaler Standby-Modus), wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.

Wiederherstellen der Werksvoreinstellungen

- i. Befindet sich der PV1D im **Standby**-Modus (Standby-LED leuchtet rot), halten Sie die On/Standby-Taste mit Bowers & Wilkins-Logo ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED blinkt. Lassen Sie die Taste los.
- ii. Halten Sie die Taste **➤** gedrückt, bis die LED erneut blinkt. Lassen Sie die Taste los.
- iii. Die LED wechselt ihre Farbe auf weiß, solange die Einstellungen des PV1D in die Werksvoreinstellungen zurückgesetzt werden. Die Farbe wechselt auf rot (normaler Standby-Modus), wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.

1. Presentación del Subwoofer Activo PV1D

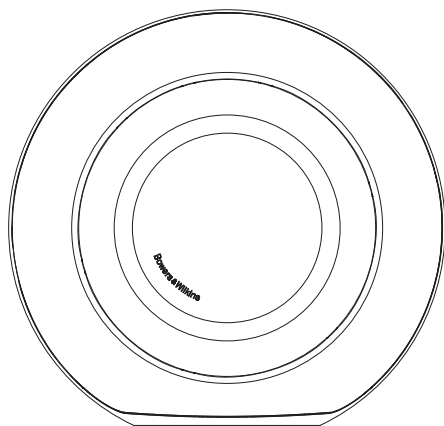

Seguridad

Antes de conectar y hacer funcionar este aparato alimentado por corriente eléctrica alterna, le rogamos que lea cuidadosamente y respete las instrucciones importantes relacionadas con la Seguridad que figuran en el folleto adjunto.

Prestaciones

El subwoofer activo PV1D ofrece unas prestaciones muy altas en la reproducción de graves y subgraves tanto en sistemas de audio multicanal/Cine en Casa como estereofónicos/de Alta Fidelidad convencionales. Incorpora un extenso abanico de funciones que realzan su versatilidad y permiten adaptar de manera precisa su comportamiento al tipo de instalación utilizada. Estas funciones se describen brevemente en las líneas que siguen.


Control e Interfaz de Usuario

El PV1D puede ser configurado y manejado tanto desde los controles de su panel frontal como desde un PC a través del programa de configuración y optimización SubApp de Bowers & Wilkins.

El SubApp se puede descargar de nuestro sitio web -www.bowers-wilkins.com- y su funcionamiento se describe en el correspondiente fichero de ayuda.

Múltiples Entradas

El PV1D incorpora tanto entradas de nivel alto (terminales de conexión a cajas acústicas) como de nivel bajo (Línea) que pueden conectarse simultáneamente para satisfacer diferentes aplicaciones. Para más detalles, consulte la Sección 4.

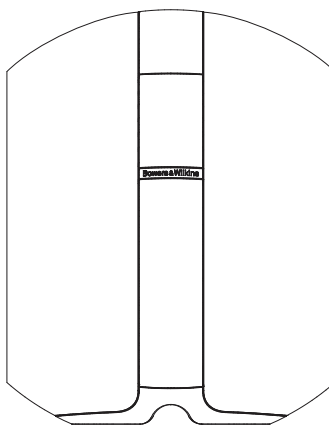

Nivel de Salida y Sensibilidad Ajustables para la Entrada de Línea

El PV1D incorpora varias opciones de ajuste para la sensibilidad de entrada que permiten optimizar su adaptación con la señal procedente de la fuente, así como un control de ganancia variable para igualar su nivel de volumen con el de las cajas acústicas principales. Con todos los niveles del PV1D ajustados en su valor por defecto de 0 dB, el subwoofer presenta la sensibilidad THX estándar de 109 dB spl a 1 metro para una entrada de 1Vrms. Para más detalles, consulte la Sección 5.3.

Inversión de la Polaridad Absoluta


El PV1D incluye la posibilidad opcional de compensar la inversión de polaridad que se da ocasionalmente en algunas electrónicas. Para más detalles, consulte la Sección 5.3.

Entrada de Nivel Alto

El nivel de salida del PV1D puede ajustarse para igualarse al de las cajas acústicas principales mediante la simple introducción de un único valor para la sensibilidad.

Ecualización

El PV1D incorpora cuatro opciones de ecualización diseñadas a medida para diferentes aplicaciones. Entre dichas opciones figura el realce del impacto de las frecuencias bajas de los contenidos audiovisuales. Para más detalles, consulte la Sección 5.3.

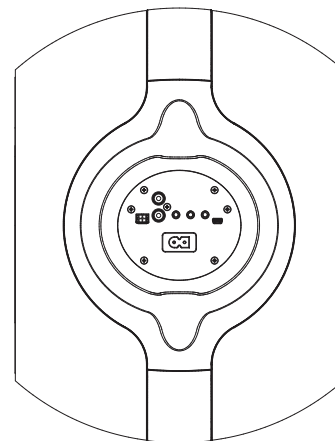

Preselecciones de Configuración

El PV1D incluye cinco posiciones de memoria preseleccionables donde almacenar, para su posterior utilización, otros tantos grupos de parámetros de configuración. Los parámetros que pueden ser configurados y guardados son los siguientes:

- Selección de la entrada
- Nivel de entrada
- Ecualización
- Filtro paso bajo (activación/desactivación)

Las preselecciones de configuración permiten seleccionar fácilmente diferentes comportamientos del PV1D con el fin de adaptarlo al programa reproducido o a las características de la sala de escucha. Para más detalles, consulte la Sección 5.4.

2. Desembalaje del Subwoofer

	1
	1
	1
	1
	1
	1

El PV1D es pesado, por lo que recomendamos fervientemente que sea desembalado por dos personas cerca de su ubicación definitiva.

La tabla que figura sobre estas líneas ilustra los componentes que acompañan al subwoofer.

1. Información importante relacionada con la seguridad.
2. Cable de 5 m de longitud desde USB a minitoma de 3'5mm para la conexión a un ordenador cuando se utilice el SubApp.
3. Cable de alimentación.
4. Cable de 5m de longitud para conexión a la entrada de nivel alto.
5. Gamuza limpiadora de microfibras.
6. Folleto de registro del producto.

En el poco probable caso de que falte alguno de ellos, le rogamos que en primera instancia contacte de inmediato con el distribuidor especializado donde adquirió el subwoofer.

Retire la película protectora del visualizador de funciones.


Información Relativa a la Protección del Medio Ambiente

Este producto satisface varias directivas internacionales relacionadas con la protección del medio ambiente. Entre ellas se incluyen -aunque no son las únicas- las siguientes:

- la de Restricción del Uso de Sustancias Peligrosas (RHoS) en equipos eléctricos y electrónicos.
- la de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción del Uso de Componentes Químicos (REACH).
- la de Eliminación de Residuos Procedentes de Componentes Eléctricos y Electrónicos (WEEE).

Contacte con sus autoridades locales en materia de gestión de residuos para que le orienten sobre cómo desechar este producto adecuadamente.

3. Colocación del Subwoofer

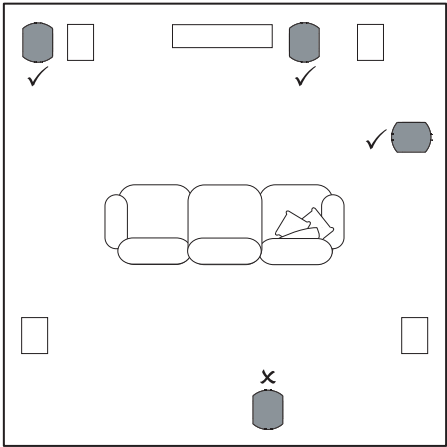

El PV1D se puede colocar directamente sobre el suelo o ser instalado en el interior de un mueble hecho a medida. Por regla general, la colocación de un subwoofer es menos crítica que la de cajas acústicas de gama completa. Además, el PV1D es también más versátil que la mayoría de subwoofers en términos de ubicación gracias la circuitería de ecualización y el sistema de optimización que incorpora, que puede compensar hasta cierto punto la colocación en posiciones poco idóneas. En la Sección 5.4 se describe el uso del sistema de ecualización.

No obstante, los mejores resultados se obtendrán cuando el PV1D sea colocado entre las cajas acústicas principales izquierda y derecha o muy cerca de una de ellas. La ubicación en una de las paredes laterales, aunque siempre delante de los oyentes, constituye un compromiso aceptable si así lo dictan las consideraciones domésticas, aunque le recomendamos que evite colocar el subwoofer detrás de los oyentes. En el caso de que se vaya a utilizar dos subwoofers PV1D, lo mejor es situar uno de ellos cerca de la caja acústica principal izquierda y otro cerca de la caja acústica principal derecha. El dibujo que figura sobre estas líneas ilustra la colocación del subwoofer.


Sea cual sea la aplicación elegida, el PV1D descansará sobre su base de goma, que además le proporcionará un considerable nivel de aislamiento frente a posibles vibraciones de la estructura que lo soporte.

Nota: Al igual que sucede con todas las cajas acústicas, la proximidad de los límites de la sala afecta al sonido de un subwoofer. El nivel de volumen de los graves aumenta a medida que hay más superficies próximas entre sí. Cuanto mayor sea la ganancia que aporte la sala, menor será el ajuste del nivel de volumen del subwoofer, por lo que el ritmo de trabajo de este último también será más relajado.

El uso de dos o más subwoofers en una instalación concreta puede mejorar las prestaciones al promediar los efectos de las resonancias de baja frecuencia presentes en la sala de escucha y permitir un nivel de presión sonora máximo más elevado.

De modo adicional, en el caso concreto del uso de dos subwoofers en un sistema de audio de 2 canales la separación estereofónica en las frecuencias más bajas sólo se mantendrá si cada canal tiene su propio subwoofer ubicado cerca de la caja acústica satélite apropiada.



4. Conexiones

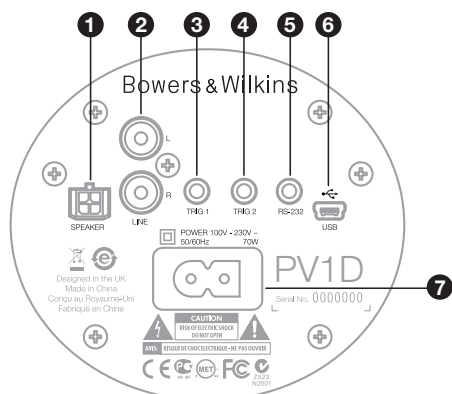

El PV1D necesita ser conectado a la red eléctrica y recibir una señal de entrada. Es posible que su PV1D incluya de serie varios tipos de cables de alimentación. Utilice el que se adapte a la toma de corriente eléctrica de su país de origen.

El PV1D admite dos tipos de señales de entrada. Tanto las aplicaciones como los conectores respectivos se describen en las líneas que siguen. Es posible conectar simultáneamente las entradas de línea y las de nivel alto puesto que el PV1D permite seleccionar una u otra en sus preselecciones de configuración.

La Sección 5 describe el uso de las preselecciones de configuración mientras que el diagrama superior muestra el panel de conexiones del PV1D.

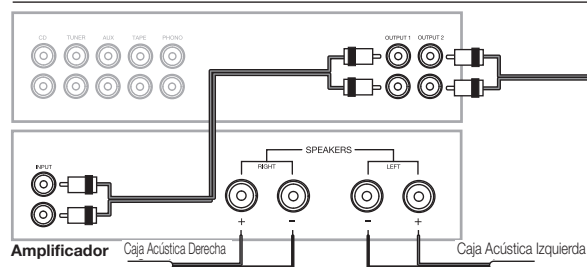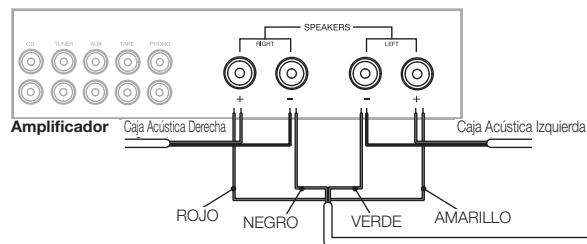

1. Entradas estereofónicas de nivel alto – Conector Molex

Este conector se incluye para el caso de que usted vaya a utilizar un amplificador integrado que no tenga salidas de línea. Se suministra de serie un cable con un conector Molex en uno de sus extremos y cable pelado en el otro. Puesto que la impedancia de entrada del PV1D es muy alta comparada con la de una caja acústica pasiva, el uso de un cable de grosor elevado no aporta ninguna ventaja en este caso, por lo que el PV1D puede ser conectado en paralelo con sus cajas acústicas principales sin comprometer la carga del amplificador.

La codificación de color del extremo libre del cable es la siguiente:

Amarillo:	polaridad positiva (+) del canal Izquierdo
Verde:	polaridad negativa (-) del canal Izquierdo
Rojo:	polaridad positiva (+) del canal Derecho
Negro:	polaridad negativa (-) del canal Derecho


Nota: El PV1D se suministra de serie configurado para que se utilice con entradas de nivel de línea. Si desea utilizar las entradas de nivel alto, antes deberá configurar una de las Preselecciones. Para más información al respecto, consulte la sección 5.4.

2. Entradas estereofónicas de línea – Conectores RCA

Si está utilizando un preamplificador y una etapa de potencia separados o posee un amplificador integrado que incluye salidas de previo, puede conectar el subwoofer a través de sus entradas de línea.

Si su preamplificador sólo incluye un único juego de salidas, puede utilizar un conector en "Y" para disponer de las conexiones extra necesarias para el subwoofer.


Utilice cables de interconexión apropiados de alta calidad.

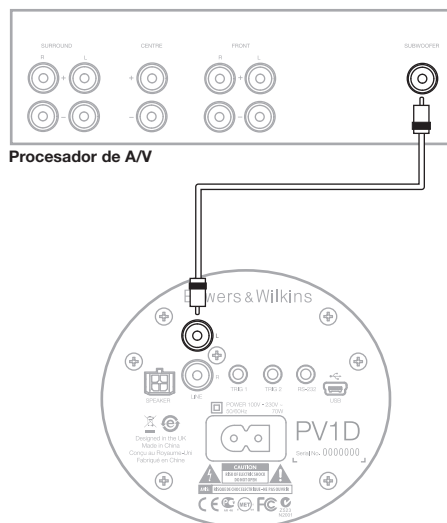

2. Entrada de línea monofónica/LFE – Conector RCA

Para aplicaciones en las que se trabaje con una señal monofónica, como por ejemplo la presente en la salida para subwoofer o LFE (efectos de baja frecuencia) de un procesador de sonido envolvente, utilice una de las entradas de línea del PV1D. Puede utilizar indistintamente la entrada derecha o la entrada izquierda.

Utilice cables de interconexión apropiados de alta calidad.

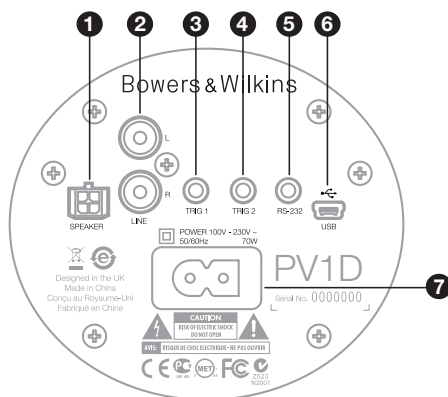

3. Trigger 1 (Señal de Disparo 1) – Minitoma de 3'5 mm

Se trata de una toma para señal de disparo de 12 V que puede ser utilizada para situar el PV1D entre los estados "on" y "standby" (espera) sincronizado con un dispositivo maestro como, por ejemplo, un previo/procesador de sonido envolvente, un preamplificador estereofónico o un amplificador integrado que sea capaz de suministrar una señal de disparo adecuada.

4. Trigger 1 (Señal de Disparo 1) – Minitoma de 3'5 mm

Se trata de una toma para señal de disparo de 12 V que puede ser utilizada para conmutar entre dos preselecciones disponibles. Por regla general, debería estar conectada a la señal de disparo de salida de un procesador vinculado a la fuente seleccionada.

5. Interfaz RS-232 – Minitoma de 3'5 mm

Esta toma tiene dos funciones. En primer lugar, permite la comunicación a un ordenador (mejor uno portátil por motivos de comodidad) cargado con el programa de configuración SubApp para el PV1D. Para ello se suministra de serie un cable especial de 5 m de longitud con uno de sus extremos terminado en un conector USB y el otro terminado en una minitoma de 3'5 mm, lo que permite al usuario sentarse en su posición de escucha normal mientras realiza los ajustes.

En segundo lugar, permite controlar el subwoofer desde un sistema de domótica compatible con el protocolo de comunicación RS-232. Para más detalles, consulte la Sección 7.

6. Minitoma USB

De vez en cuando es posible que sea necesario actualizar el software de gestión interno (firmware) del subwoofer. Esto se lleva a cabo desde un ordenador en el que se haya cargado el programa de actualización, siendo necesario para ello un cable con una toma USB estándar en uno de sus extremos y una USB de tipo mini en el otro. Este cable no se suministra con el producto, pero puede adquirirse en una tienda de componentes informáticos y es el mismo que suele utilizarse para conectar una cámara fotográfica digital a un ordenador.

7. Entrada de alimentación – Conector IEC Polarizado de tipo C8

El cable de alimentación suministrado con el producto variará en función de la región en que este último haya sido adquirido. Para las unidades destinadas a América del Norte se suministra, en consonancia con las tomas de corriente eléctrica polarizadas que se utilizan allí, un cable terminado en una clavija IEC de tipo C7 (popularmente conocida por su forma de "8") no polarizada, que se adapta a la toma pero no tiene un lado plano.

5. Puesta en marcha y configuración

5.1 La Interfaz de usuario



Esta sección del manual cubre la configuración y el control del PV1D utilizando los botones y el visualizador de funciones de su panel frontal. El uso del programa de configuración vía PC SubApp para el PV1D se describe en el archivo de ayuda interno de dicho programa. Estas instrucciones también pueden descargarse de la página de soporte del PV1D que figura en nuestro sitio web.


Una vez colocado en la sala de escucha y con los pertinentes cables de alimentación y señal conectados, el PV1D puede ser puesto en marcha desde su botón "on/standby", que también monta el logotipo de Bowers & Wilkins. Cuando el PV1D se haya puesto en marcha, el color de su indicador luminoso cambiará de rojo a azul y aparecerán los cinco botones de navegación táctiles. Se recuperará la última preselección utilizada y aparecerá la pantalla que se muestra sobre estas líneas

Fuera de la caja, el visualizador de funciones mostrará que se ha seleccionado la Preselección 1 y que el Ajuste Fino del Nivel de Volumen ("Volume Trim") está situado en 0 dB.

En la pantalla que se muestra arriba se ha añadido el nombre "Movies" ("Películas") a la Preselección 1. Si lo desea, puede añadir un nombre de hasta 10 caracteres (código ASCII básico) a cualquiera de las 5 Preselecciones disponibles, aunque sólo si está utilizando el programa para PC SubApp.

Transcurridos 30 segundos sin haber sido realizado ningún ajuste, los botones de navegación desaparecerán y la pantalla se atenuará para evitar posibles distracciones durante el visionado de películas en una habitación con muy poca luz. Un ligero toque al botón táctil hará que el brillo se restaure al cien por cien y los botones vuelvan a estar operativos.

Cuando la configuración del PV1D haya sido completada y el aparato esté de nuevo en el modo de funcionamiento normal, podrá ajustarse Volume Trim y seleccionarse una Preselección tal y como se describe en la Sección 5.1.

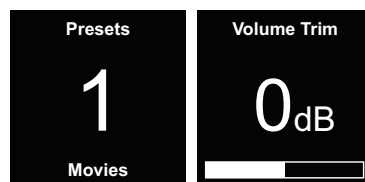

En el modo de funcionamiento normal, los botones del panel frontal del PV1D se comportan del modo siguiente:

- < Inicialmente permite acceder a la pantalla de selección manual de Preselecciones mientras que las sucesivas pulsaciones del mismo permiten conmutar entre esta opción y la pantalla de ajuste Volume Trim.
- > Inicialmente permite acceder a la pantalla de ajuste Volume Trim mientras que las sucesivas pulsaciones del mismo permiten conmutar entre esta opción y la pantalla de selección manual de Preselecciones.
- ▲ Incrementa el ajuste Volume Trim o selecciona la siguiente Preselección en la pantalla apropiada.
- ▼ Disminuye el ajuste Volume Trim o selecciona la Preselección anterior en la pantalla apropiada.
- Púlselo y manténgalo pulsado para entrar en el modo de configuración del PV1D.


La función Volume Trim tiene un rango de actuación de +/-6 dB y está pensada para llevar a cabo ajustes finos ocasionales sobre la marcha sin afectar la configuración del nivel de volumen memorizada en cualquiera de las preselecciones disponibles. Si el PV1D es activado o situado de nuevo en la posición de espera, el ajuste Volume Trim será reinicializado a 0 dB.

En el modo de configuración, la interfaz de usuario del panel frontal del PV1D se basa en la navegación a través de menús jerárquicos y la selección de las distintas opciones disponibles. El objeto de menú seleccionado se indica con un contorno coloreado, normalmente en azul. Un contorno en rojo indica que un parámetro de una determinada Preselección ha sido ajustado pero no guardado. Los cinco botones de navegación se comportan del modo siguiente:

- ▲ Selecciona el siguiente objeto de menú o aumenta el valor de un determinado parámetro.
- ▼ Selecciona el objeto de menú anterior o reduce el valor de un determinado parámetro.
- < Regresa a la pantalla de menú anterior sin guardar los cambios.
- > Avanza a la siguiente pantalla de menú si el contorno coloreado tiene forma de indicador, lo que a su vez implica la existencia de una pantalla de menú posterior. El ajuste actual del parámetro seleccionado también se muestra en el interior de dicho contorno.
- Regresa a la pantalla de menú anterior después de guardar cualquier cambio que haya sido efectuado. Pulsando y manteniendo pulsado este botón en cualquier momento permitirá entrar o salir del Modo de Configuración del PV1D.

Tanto si se utiliza el botón ▲ como el ▼ para incrementar o disminuir el valor de un determinado parámetro -como por ejemplo el nivel de volumen o la frecuencia- cuando se mantenga pulsado uno cualquiera de dichos botones el valor del parámetro afectado aumentará.

5.2 Configuración Inicial

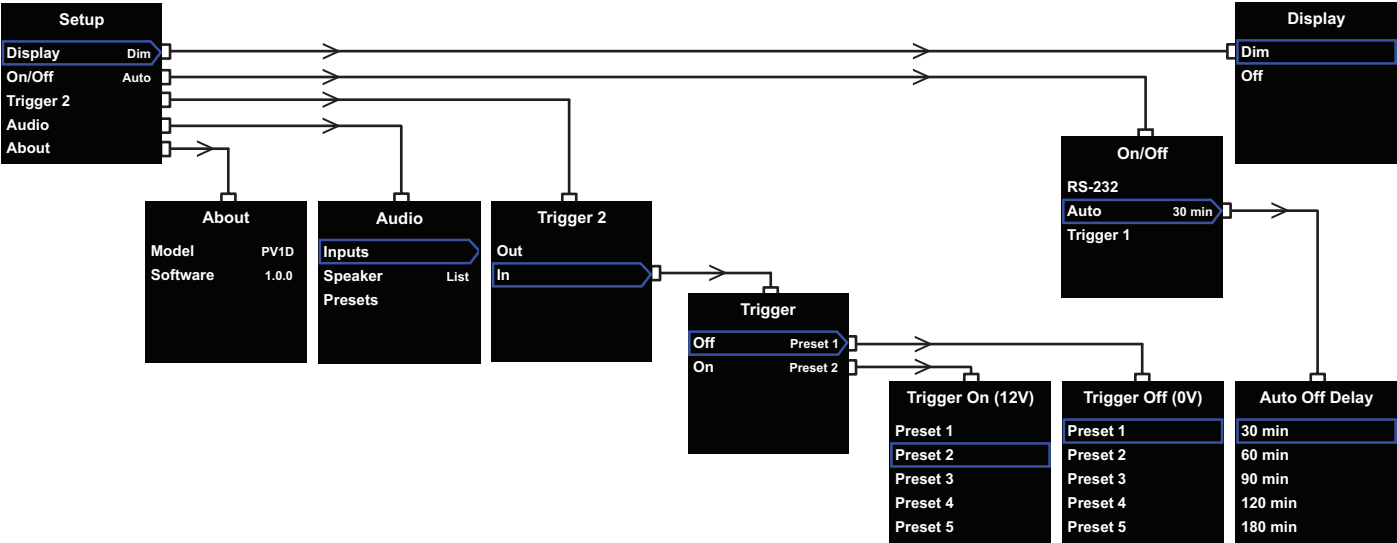

Cuando el PV1D entre en el modo de configuración, mostrará el menú de Configuración Principal (“Home Setup”) que se ilustra en el diagrama superior.

Los cinco objetos de menú disponibles permiten acceder a las funciones siguientes:

Visualizador de Funciones

Por defecto, el visualizador de funciones está configurado para que su luminosidad se atenúe al cabo de 30 segundos de ausencia de cambios (es decir, de pulsación de botones) con el fin de reducir la distracción que pueda provocar durante su funcionamiento normal. De modo alternativo, el visualizador de funciones también se puede configurar para que esté completamente apagado. Tan pronto como se pulse un botón, el visualizador de funciones se activará por completo manteniéndose en todo momento en dicho estado mientras esté en el modo de configuración.

Activación/Desactivación (On/Off)

En este contexto, **Off** se refiere a la posición de Espera (“Standby”).



Para desconectar completamente el PV1D de la red eléctrica, es preciso desactivar –si procede– la toma de corriente a la que esté conectado o retirar la clavija de conexión a la misma.

Seleccione **RS-232** si se va a utilizar un sistema de domótica conectado al PV1D vía RS-232 para ponerlo en marcha y desactivarlo o si desea desactivar la función Auto.

Si se ha seleccionado **Auto**, el PV1D se pondrá en marcha automáticamente cuando detecte una señal de audio en su entrada y se desactivará al cabo de un intervalo de tiempo sin presencia de señal de entrada previamente especificado. El retardo de desconexión automática puede ajustarse en el siguiente menú pulsando el botón **>** cuando Auto esté resaltado. El acceso al tiempo de retardo también seleccionará la opción **Auto** como método de activación/desactivación.

Si se ha seleccionado **Trigger 1**, la señal de 12 voltios presente en la entrada Trigger 1 pondrá en marcha el PV1D y la de 0 voltios lo desactivará.

El método de activación/desactivación por defecto es **Auto** y el tiempo de apagado por defecto es 30 minutos.



Para llevar a cabo la configuración del PV1D, asegúrese que el parámetro On/Off (Puesta en Marcha/Desconexión) esté inicialmente ajustado a RS-232. En el caso de que todos los demás parámetros hayan sido configurados, será necesario realizar una reinicialización.

Nota: El logotipo que figura en el botón On/Off del PV1D siempre se puede utilizar para conmutar entre On y Standby independientemente de cual sea el ajuste del parámetro On/Off en la pantalla de visualización.

Trigger 2

Permite activar una cualquiera de dos preselecciones del PV1D mediante una señal de control de 12 voltios presente en la entrada Trigger 2. La selección de **In** activa esta función de control mientras que la selección de **Out** la desactiva. Si su PV1D está integrado en un sistema de domótica controlado vía RS-232, debería seleccionar la opción **Out**. La opción por defecto es **Out**.

La pulsación del botón **>** mientras **In** está resaltado establece **Trigger 2** como modo de conmutación y permite al usuario seleccionar qué Preselección corresponde a 12 V y 0 V en la entrada Trigger 2. Si el modo seleccionado es **In**, la conmutación de Preselecciones mediante los botones del panel frontal en el modo normal es desactivada.

Las preselecciones por defecto son Preset 1 para 0 V y Preset 2 para 12 V.


Audio

La opción **Audio** del menú de configuración de la página principal permite acceder a todos los parámetros de configuración de audio del PV1D. Seleccione **Audio** para desplazarse a la siguiente etapa del proceso de configuración.

About

Visualiza el número de serie del PV1D y la versión de su software de gestión (firmware) interno.

5.3 Configuración de audio

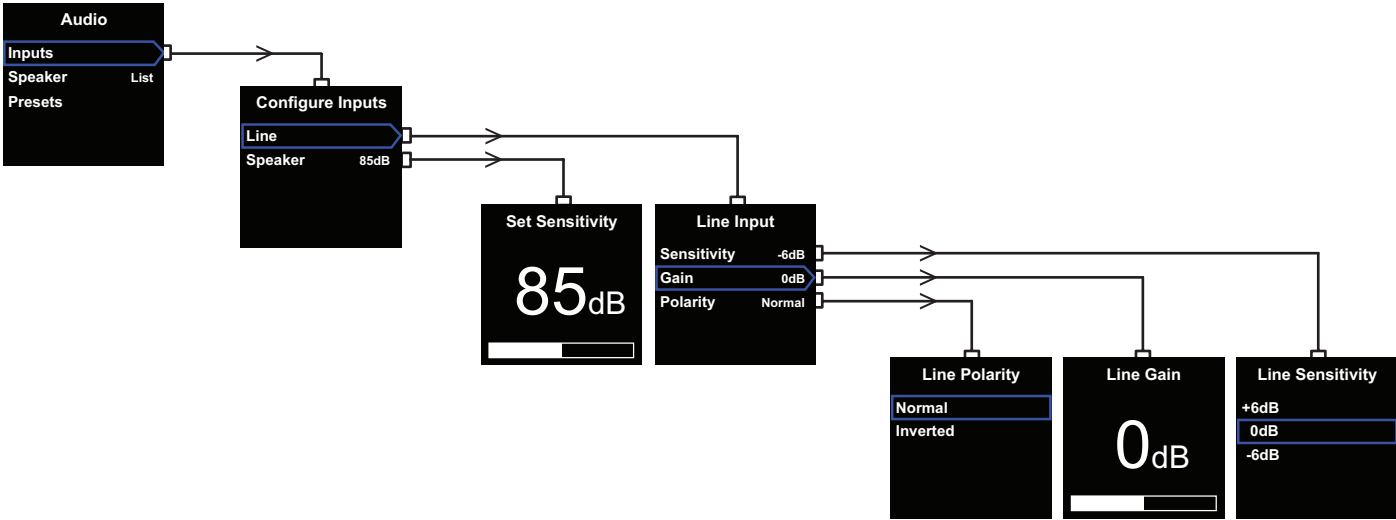

Será de gran ayuda reproducir una grabación a través del PV1D y el sistema asociado durante la ejecución del proceso de configuración de audio.

La selección de **Audio** en el Menú de **Configuración** del PV1D hará que se muestre en pantalla el menú que se ilustra en la zona superior izquierda. Los tres objetos de menú disponibles permiten acceder a las siguientes funciones:

Inputs (“Entradas”)

Seleccione esta opción para acceder al siguiente nivel del menú, donde se puede elegir entre las opciones de configuración **Line (“Nivel de Línea”)** y **Speaker (“Nivel Alto”)**. En el caso de que en su instalación se utilice un único tipo de entrada no será necesario configurar las dos.

Entrada Speaker (“Nivel Alto”)

En el caso de que se utilice la entrada **Speaker**, lo único que se necesita es igualar la sensibilidad del subwoofer a la de las cajas acústicas. Busque el valor de la sensibilidad de las cajas acústicas principales (expresado en dB a 1 metro para una señal de entrada de 2’83 V) en su correspondiente ficha técnica e introduzca en la pantalla **Set Sensivity (“Configurar Sensibilidad”)**. El valor por defecto es **85 dB**.

Entrada Line (“Nivel de Línea”)

La disponibilidad de ajustes separados para la **Sensibilidad (“Sensivity”)** y la **Ganancia (“Gain”)** permite optimizar el valor de la relación señal/ruido del PV1D.

Ajuste de la Sensibilidad

Ajuste la **Sensibilidad** en primer lugar para reflejar el nivel de salida especificado de la fuente tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Nivel de Salida de la Fuente	Sensibilidad del PV1D
0’5 V (o menos)	+6 dB
1 V	0 dB
2 V (o más)	-6 dB

Si el indicador luminoso del panel frontal parpadea en color rojo durante los pasajes intensos, significa que se está produciendo una sobrecarga en la entrada. Si se da esta situación, seleccione la siguiente sensibilidad más baja e incremente la **Ganancia** en 6 dB para compensarla. La mayoría de fuentes disponibles en el mercado tienen un nivel de salida de 1 V, por lo que el valor por defecto es **0 dB**.

Ajuste de la Ganancia

El ajuste de la **Ganancia** del PV1D permite igualar el nivel de salida del subwoofer con el de las demás cajas acústicas del sistema. Si su PV1D va a ser utilizado en un equipo de Cine en Casa al que vaya a ser conectado mediante la salida de efectos de baja frecuencia (LFE) de un procesador o una electrónica integrada de A/V, el balance entre el PV1D y las demás cajas acústicas del equipo será ajustado cuando se lleve a cabo el procedimiento de ajuste del nivel de las mismas en dicha electrónica. En este caso, la **Ganancia** del PV1D debería ser ajustada en 0 dB. El valor por defecto es **0 dB**.

Para un PV1D utilizado para mejorar la respuesta en graves de un sistema estereofónico convencional formado por dos cajas acústicas, la **Ganancia** debe ser ajustada a oído. En esta aplicación concreta, usted necesitará configurar un filtro paso bajo (“low-pass”) para evitar un posible solapamiento de la respuesta del PV1D con la de sus cajas acústicas principales. Debería hacer esto antes de establecer el nivel de ganancia correcto. Consulte al respecto la sección **Speaker (“Caja Acústica”)** que figura más adelante.


La **Ganancia** por defecto es **0 dB**, valor que usted debería utilizar como punto de partida. Una vez que el PV1D esté en funcionamiento, escuche cuidadosamente un repertorio de programas musicales amplio y variado y ajuste el citado parámetro en caso de que sea necesario. Es importante escuchar diferentes tipos de música porque es muy posible que un ajuste de la **Ganancia** que suene correcto con una pieza suene demasiado alto o demasiado bajo con otra. Lleve a cabo la escucha con niveles de volumen realistas por cuanto la percepción del balance musical varía con el nivel de volumen. El objetivo es encontrar un valor de la **Ganancia** que se adapte a la máxima variedad de programas posible.

Nota: Recuerde que siempre es posible ajustar temporalmente el nivel de volumen del PV1D utilizando la función Volume Trim.

Nota: Si tiene dificultades para encontrar el balance apropiado entre el subwoofer y las cajas acústicas principales, puede resultar beneficioso ajustar la fase del filtro paso bajo.

Selección de la Polaridad

En la mayoría de situaciones, la **Polaridad (“Polarity”)** de la entrada **Line** debería ser ajustada en **Normal**. No obstante, si las etapas de potencia que alimentan las cajas acústicas principales invierten la señal seleccione **Inverted (“Invertida”)**. La opción por defecto es **Normal**.

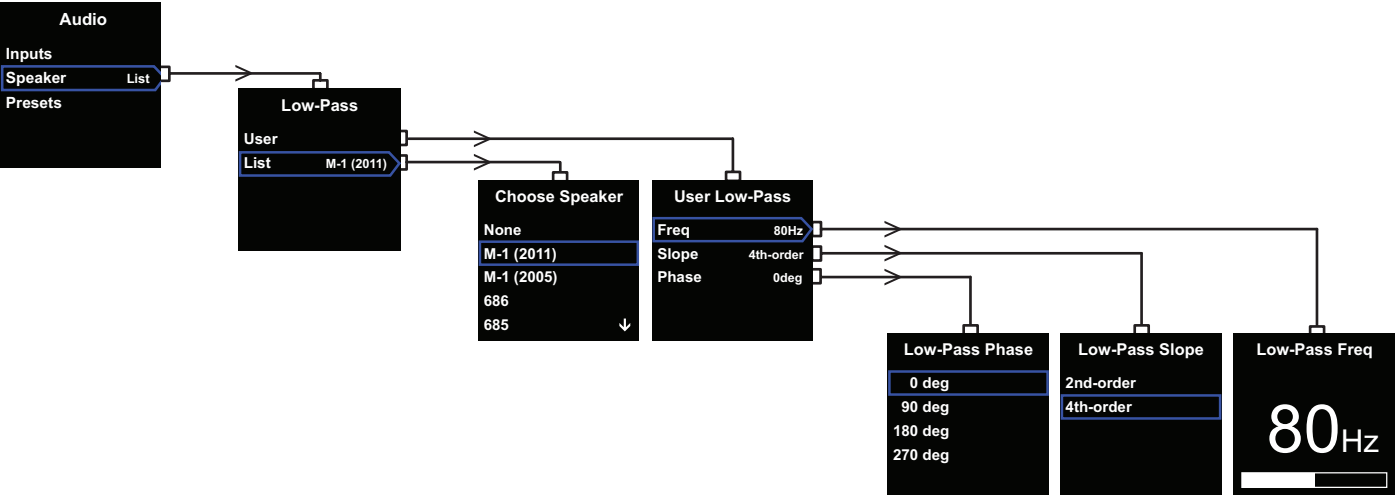

Speaker

Modifica la respuesta en frecuencia del PV1D para que se combine de manera óptima con las cajas acústicas principales. Es importante que usted configure esta sección para todas las aplicaciones.

- 1. Para configuraciones estereofónicas de 2.1 canales que no utilicen un procesador de sonido envolvente, se calcula un filtro paso bajo para nivelar el subwoofer con la respuesta en graves natural de las cajas acústicas principales.
- 2. Cuando se utilice un procesador de sonido envolvente, el filtro paso bajo interno del PV1D no es necesario pero el ajuste de su respuesta sigue requiriendo adaptación a las cajas acústicas principales. Además, usted debería utilizar nuestros ajustes recomendados para ciertos parámetros del procesador. Consulte también la Sección 6 – Configuración de un Procesador de Sonido Envolvente.

Las opciones disponibles en el menú correspondiente al filtro paso bajo son **User** (“Usuario”) y **List** (“Lista”).

La selección de **List** (“Lista”) permite avanzar a la pantalla **Choose Speaker** (“Seleccionar Caja Acústica”), donde usted puede seleccionar uno cualquiera de los modelos de Bowers & Wilkins que figuran en la misma. Si el nombre de sus cajas acústicas principales figura en la lista, basta con que lo seleccione y todos los parámetros se configurarán automáticamente.

Inicialmente, en la parte superior de la lista usted verá la opción **None** (“Ninguna”). El programa SubApp para el PV1D le permitirá seleccionar más modelos de Bowers & Wilkins que aparecerán en una lista desplegable, de tal modo que cada modelo seleccionado en la misma sustituirá a **None**.

Ciertas cajas acústicas amplificadas, como por ejemplo el modelo Panorama de Bowers & Wilkins, ya incluyen el filtrado para el subwoofer. Para este tipo de cajas acústicas principales, seleccione **List** (“Lista”), a continuación **None** (“Ninguno”) y no sobrescriba **None** (“Ninguno”) en el SubApp.

La selección de **User** permite especificar las características de un filtro paso bajo personalizado (“custom”). Seleccione **User** si las cajas acústicas principales de su equipo no figuran en la lista interna o en la del SubApp o no son de Bowers & Wilkins.

El ajuste por defecto es **Speaker** (“Caja Acústica”) y la caja acústica por defecto es la primera que figura en la lista después de **None** (“Ninguno”).


Por su parte, los parámetros del filtro paso bajo User son **Freq** (“Frecuencia”), **Slope** (“Pendiente”) y **Phase** (“Fase”).

Seleccione **Freq** para seleccionar la frecuencia de corte del filtro paso bajo con el fin de compensar la frecuencia de corte a -6 dB del filtro paso alto de las cajas acústicas principales. En el caso de que se utilicen cajas acústicas de Bowers & Wilkins, los datos pertinentes pueden encontrarse en las correspondientes especificaciones técnicas bajo el parámetro Rango de Frecuencias (“Frequency Range”). Si en las características técnicas de sus cajas acústicas sólo se especifica una frecuencia de corte a -3 dB, multiplíquela por 0’6 para los modelos de caja cerrada (recinto hermético/ suspensión acústica) y por 0’7 para los de tipo bass-reflex con el fin de obtener una aproximación lo más cercana posible a la frecuencia de corte a -6 dB. La opción por defecto es **80 Hz**.

Seleccione **Slope** para que la pendiente de corte del filtro paso bajo del PV1D coincida con la del filtro paso alto de las cajas acústicas principales. Si la pendiente no figura en las características técnicas de las cajas acústicas, seleccione 4º orden si las cajas acústicas principales de su equipo incluyen un puerto bass-reflex o un radiador pasivo (a veces denominado ABR) y 2º orden si no lo incluyen. La opción por defecto es **4º orden** puesto que la mayoría de cajas acústicas de Bowers & Wilkins son de tipo bass-reflex.

Seleccione **Phase** para ajustar la integración de la curva de fase del PV1D con la de las cajas acústicas principales. El ajuste de la **fase** puede ser útil para superar problemas audibles –por lo general debidos a la acústica de la sala de escucha- a la hora de integrar un subwoofer y las cajas acústicas principales. Ajuste inicialmente Phase en **0º** para la opción 4º orden y en **180º** para la opción 2º orden. Compare estos ajustes con las demás opciones disponibles escuchando un amplio repertorio de temas musicales con un contenido en graves significativo y elija la que proporcione unos graves más completos. La opción por defecto es **0º**.

5.4 Presets ("Preselecciones")

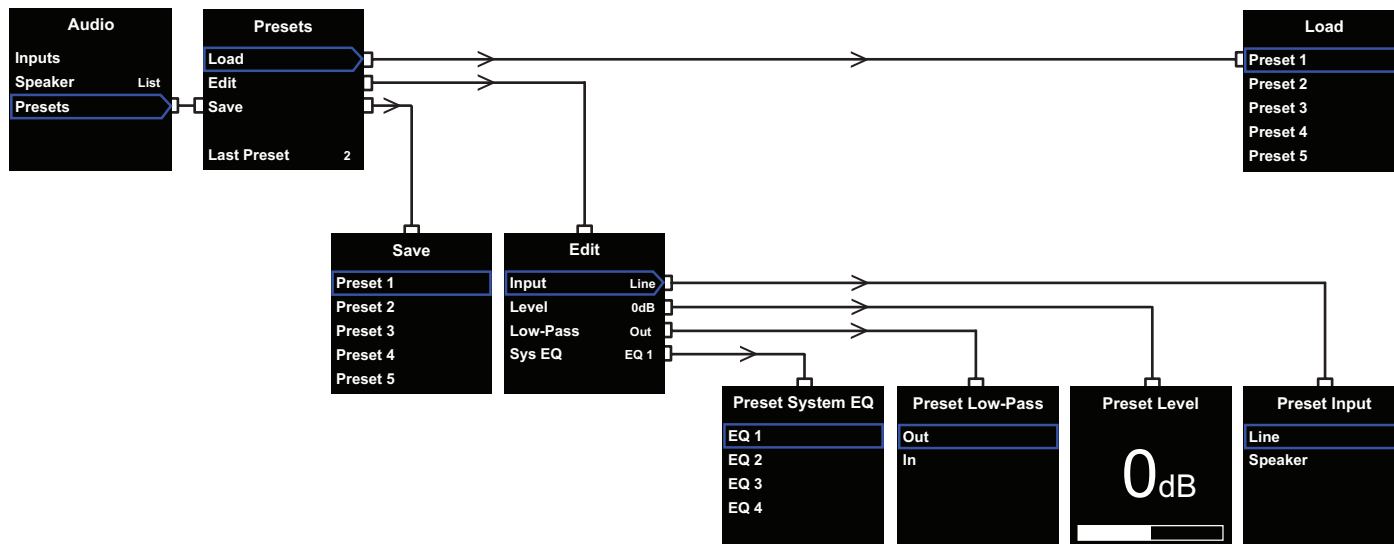

Las preselecciones del PV1D permiten almacenar y solicitar fácilmente configuraciones apropiadas para diferentes tipos de contenidos o condiciones de escucha. Incluso en el caso de que usted nunca conmute entre diferentes preselecciones, debe configurar por lo menos una.

La selección de **Presets** en el menú **Audio** mostrará el menú **Presets** que se ilustra en el diagrama superior. Los tres objetos de menú disponibles le permiten acceder a las funciones siguientes:

Load ("Cargar")

Carga una de las cinco preselecciones posibles para su edición.

Edit ("Editar")

Permite cambiar los parámetros de preselección que se muestran en la siguiente columna.



Cuando usted modifique un parámetro, el contorno luminoso que rodea el objeto de menú seleccionado cambiará de rojo a azul, lo que indica que los cambios no han sido guardados. Si usted sale del menú Presets utilizando el botón < cuando la citada luz está en rojo, conmutará de nuevo a azul aunque todos los cambios se quedarán sin efecto.

Save ("Guardar")

Guarda -sobrescribiéndose a los existentes previamente- en una ubicación especificada los parámetros editados para una preselección determinada. El proceso de guardado hace que el contorno luminoso que rodea a los objetos de menú vuelva de nuevo al color azul.

Last Preset ("Última Preselección")

Esta etiqueta, a la que no se puede acceder, indica el número de la última Preselección a la que se ha accedido tanto en una operación **Load** como **Save**.

Menú Edit ("Editar")

Si todos los parámetros han regresado a sus valores originales, el contorno luminoso que los rodea volverá a azul incluso en el caso de que no se haya llevado a cabo una operación **Save**.

Input ("Entrada")

Activa la preselección para especificar la entrada **Line** o **Speaker** del PV1D. El modo por defecto es **Line**.

Level ("Nivel")

Permite a la preselección especificar un nivel de volumen para el PV1D distinto del establecido para igualar las entradas. El valor por defecto es **0 dB**.

Low-Pass ("Paso Bajo")

Permite a la preselección situar el filtro paso bajo del PV1D **Dentro ("In")** o **Fuera ("Out")** del circuito. Una preselección configurada para la reproducción de contenidos de Cine en Casa con el PV1D conectado a la salida LFE de una electrónica integrada o un procesador de A/V debería tener el filtro paso bajo desconectado. La opción por defecto es **Out**.

Sys(tem) EQ ("Ecuación del Sistema")

Permite a la preselección especificar el uso de uno de los cuatro ajustes de ecualización (**EQ**).

EQ1 tiene una respuesta nominalmente plana que resulta idónea para escuchar música, con la respuesta en graves extendida al máximo para el subwoofer.

EQ2 incorpora un poco de conformación de frecuencia para proporcionar un impacto mayor en los efectos especiales de las películas. Al igual que en EQ1, la respuesta en graves se extiende al máximo para el subwoofer.

EQ3 y **EQ4** son similares a EQ1 excepto en el hecho de que la extensión de la respuesta en graves se reduce de manera progresiva. Estas opciones pueden ser utilizadas para proporcionar una respuesta más seca que se adapte mejor a salas aquejadas de problemas de resonancias y que por tanto tienden a hinchar los graves. También permiten que el nivel de salida medio del subwoofer antes de que se sobrecargue sea mayor.

La opción por defecto es **EQ1**.

Setup Complete ("Configuración Completa")

La configuración de las preselecciones completa el proceso de puesta a punto del PV1D, aunque recuerde que le dijimos que mientras se realizara el proceso de configuración situara el parámetro On/Off en RS-232. En caso de que sea necesario, reinicialícelo ahora en función de sus necesidades y a continuación pulse y mantenga pulsado el botón **O** para devolver el PV1D a su modo de funcionamiento normal.

6. Configuración de un Procesador de Sonido Envoltente

7. Sistemas de domótica

8. Utilización

El proceso de configuración de un procesador de sonido envolvente implica establecer una distancia para cada caja acústica y, en el caso de que se utilicen cajas acústicas "pequeñas" ("small"), configurar el filtro encargado de enviar frecuencias muy bajas al subwoofer. Los ajustes recomendados en el manual de instrucciones del procesador son muy genéricos y por lo tanto no están específicamente adaptados a las cajas acústicas que realmente se utilizan.

A fin de optimizar el sistema, le rogamos que establezca en su procesador los ajustes que se reseñan a continuación:

Sitúe la distancia en 30 cm más que la distancia real medida.

Para cajas acústicas "grandes" ("large"), sitúe la distancia en el valor medido real.

Para cajas acústicas "pequeñas" ("small"), utilice siempre la configuración de filtrado por defecto del Dolby Digital con la frecuencia de corte situada en 80 Hz. A continuación reduzca, para cada caja acústica de la lista, la distancia de la realmente medida en la magnitud indicada en una tabla específicamente confeccionada para ello.

Puesto que es posible que la citada tabla deba actualizarse, la podrá encontrar en la página de soporte del PV1D que figura en nuestros diferentes sitios web.

El PV1D puede ser controlado por un sistema de domótica que incorpore el protocolo RS-232, por lo que en la zona inferior del subwoofer figura una minitoma estereofónica de 3'5 mm para realizar la conexión pertinente. Puesto que dicha conexión no se corresponde con el estándar RS-232, el instalador deberá construir un cable a medida que respete las siguientes asignaciones en lo que a las patillas de la minitoma se refiere.

Punta	Transmisión de datos (Tx)
Anillo	Recepción de datos (Rx)
Funda	Conexión a masa

Los códigos de control pueden descargarse de la página de soporte del PV1D que figura en el sitio web de Bowers & Wilkins.

Una vez configurado, es posible que el PV1D todavía requiera pequeños ajustes adicionales. No obstante, si es cambiado de sitio en la sala de escucha o si se introduce mobiliario de grandes dimensiones en esta última será necesario reajustar sus parámetros **Gain** y **SysEQ**. Recuerde al respecto que el PV1D es capaz de alcanzar niveles de presión sonora potencialmente dañinos para su sistema auditivo y el de los demás. En caso de duda, le sugerimos que reduzca el nivel de volumen. Si el PV1D es sobrecargado, su indicador luminoso de posición de espera ("standby") parpadeará en color rojo.

Es posible que las prestaciones de su PV1D varíen sutilmente durante el periodo de escucha inicial. Si el subwoofer ha estado almacenado en un ambiente frío, tanto los compuestos absorbentes como los materiales de la suspensión que incorpora necesitarán un cierto tiempo para recuperar sus propiedades mecánicas correctas. Asimismo, la suspensión del altavoz también se relajará durante las primeras horas de uso. El tiempo requerido por el PV1D para que exhiba su nivel de prestaciones normal variará en función de las condiciones de almacenamiento previas y de cómo sea utilizado. A modo de guía, cuente con una semana para que se establezcan los efectos térmicos y unas 15 horas de uso para que las partes mecánicas del subwoofer alcancen las características de funcionamiento para las que fueron diseñadas.

Es posible que cuando el subwoofer esté ya plenamente rodado desee modificar algunos de los ajustes realizados en el mismo.

9. Cuidado y Mantenimiento

Por norma general, las superficies del recinto del PV1D sólo requieren que de vez en cuando se les quite el polvo, para lo que le recomendamos que utilice la gamuza suministrada de serie con el mismo. Si desea utilizar un limpiador de tipo aerosol o de otra clase, aplíquelo en la gamuza de limpieza, nunca directamente sobre el producto. Pruebe primero con un área pequeña, ya que ciertos productos de limpieza pueden dañar algunas de las superficies. Evite utilizar productos abrasivos o que contengan ácido, álcalis o agentes antibacterianos. No utilice productos de limpieza en el altavoz; asimismo, evite tocar este último ya que podría dañarlo.

10. Memorización de los ajustes actuales

Para evitar que se produzcan cambios no deseados o accidentales en los ajustes o en el caso de que los mismos hayan sido corrompidos, se dispone de dos métodos de recuperación.

Si está utilizando el SubApp, los ajustes actuales pueden ser guardados en un archivo XML para su posterior recuperación y la reprogramación del PV1D. De modo alternativo, dichos ajustes pueden ser almacenados en un área adicional de la memoria interna del PV1D utilizando el siguiente procedimiento:

- Con el PV1D en el modo **Standby** (el indicador Standby se ilumina en color rojo), pulse y mantenga pulsado el logotipo del botón on/standby hasta que el indicador parpadee (lo que sucederá al cabo de aproximadamente 5 segundos). Los botones de navegación también se iluminarán. Suelte el botón.
- Pulse y mantenga pulsado el botón **▲** hasta que el indicador luminoso parpadee. Suelte el botón.
- Pulse y mantenga pulsado el botón **○** hasta que el indicador luminoso parpadee. Suelte el botón.
- Mientras se guarden los ajustes del PV1D, el indicador luminoso cambiará a color blanco, conmutando de nuevo a rojo (modo Standby normal) cuando el proceso haya sido completado.

Nota: Debido a limitaciones de memoria, esta secuencia de botones no guardará las Preselecciones 3, 4 y 5. Toda la información relacionada con las preselecciones puede ser guardada utilizando el método de los archivos XML.

11. Restauración de los ajustes


Restauración de los ajustes guardados

- Con el PV1D en el modo Standby (el indicador Standby se ilumina en color rojo), pulse y mantenga pulsado el logotipo del botón on/standby hasta que el indicador parpadee (lo que sucederá al cabo de aproximadamente 5 segundos). Los botones de navegación también se iluminarán. Suelte el botón.
- Pulse y mantenga pulsado el botón **▼** hasta que el indicador luminoso parpadee. Suelte el botón.
- Mientras se guarden los ajustes del PV1D, el indicador luminoso cambiará a color blanco, conmutando de nuevo a rojo (modo Standby normal) cuando el proceso haya sido completado.

Restauración de los ajustes de fábrica

- Con el PV1D en el modo Standby (el indicador Standby se ilumina en color rojo), pulse y mantenga pulsado el logotipo del botón on/standby hasta que el indicador parpadee (lo que sucederá al cabo de aproximadamente 5 segundos). Los botones de navegación también se iluminarán. Suelte el botón.
- Pulse y mantenga pulsado el botón **➤** hasta que el indicador luminoso parpadee. Suelte el botón.
- Mientras se guarden los ajustes del PV1D, el indicador luminoso cambiará a color blanco, conmutando de nuevo a rojo (modo Standby normal) cuando el proceso haya sido completado.

1. Subwoofer amplificato PV1D: Introduzione

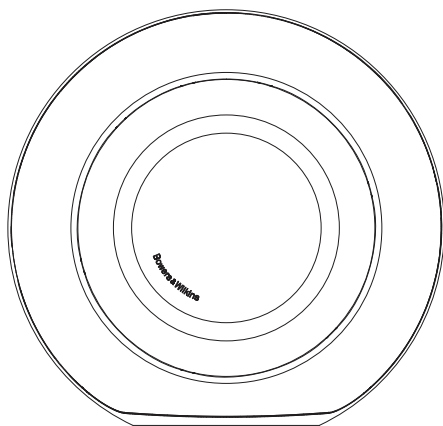

Avviso di sicurezza
Prima di collegare alla rete elettrica ed attivare l'apparecchio, leggere attentamente ed osservare le Importanti Istruzioni di Sicurezza che accompagnano questo manuale.

Prestazioni


Il subwoofer amplificato PV1D è in grado di offrire una riproduzione delle basse frequenze di altissima qualità, sia in sistemi multicanale home theatre, sia in tradizionali impianti stereo. Speciali funzioni ne esaltano la versatilità e permettono di regolarlo con molta precisione in funzione del tipo di installazione. Queste caratteristiche sono brevemente descritte nei successivi paragrafi:

Comandi ed interfaccia utente

Il PV1D può essere regolato sia tramite i comandi sul pannello frontale, sia da computer utilizzando l'applicazione Bowers & Wilkins PV1D SubApp™ per la taratura e l'ottimizzazione. Il programma è disponibile per il download al sito www.bowers-wilkins.com e comprende una guida che ne illustra il funzionamento.

Ingressi multipli

Il PV1D dispone di ingressi sia a livello linea che a livello altoparlanti (segnale amplificato) che possono essere connessi contemporaneamente per differenti applicazioni. Si veda la Sezione 4 per maggiori dettagli.

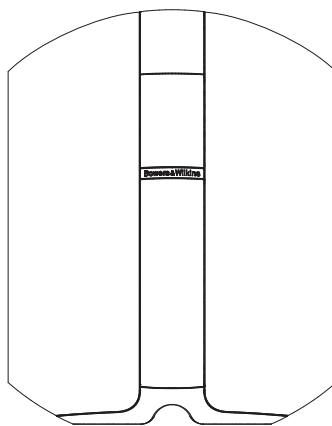

Sensibilità ingresso linea e livello regolabili

Il PV1D permette di regolare la sensibilità dell'ingresso linea per adeguarlo all'uscita delle elettroniche dell'impianto e dispone di un controllo del guadagno variabile per calibrare il volume in funzione dell'emissione dei diffusori principali. Con entrambe le regolazioni su 0 dB, valore predefinito, il subwoofer presenta un'efficienza conforme allo standard THX®, pari a 109 dB di pressione sonora ad 1 metro per 1 V rms in ingresso. Si veda la Sezione 5.3 per maggiori dettagli.

Inversione di polarità ingresso linea


Il PV1D permette di cambiare la polarità del segnale per compensare un'eventuale inversione dovuta alla circuitazione di altre elettroniche del sistema. Si veda la Sezione 5.3 per maggiori dettagli.

Ingresso segnale amplificato (diffusori)

Il livello d'uscita del PV1D può essere regolato per uniformarsi a quello dei diffusori principali semplicemente inserendo il dato della loro efficienza.

Equalizzazione

Il PV1D dispone di quattro differenti opzioni di equalizzazione predefinite che modificano l'impatto delle basse frequenze in funzione del materiale (audio oppure video) riprodotto e delle caratteristiche del locale. Si veda la Sezione 5.4 per maggiori dettagli.

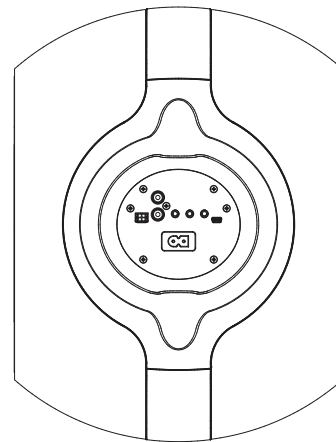

Preselezione impostazioni

Il PV1D dispone di cinque memorie di preselezione nelle quali configurare, salvare e richiamare determinati parametri, quali:

- Selezione ingresso
- Livello ingresso
- Equalizzazione
- Filtro passa-basso (inserito/disinserito)

Le preselezioni consentono di memorizzare con facilità regolazioni diverse per la riproduzione di vari tipi di materiale o differenti tipologie d'ascolto. Si veda la Sezione 5.4 per maggiori dettagli.

2. Togliere dall'imballo il subwoofer

	1
	1
	1
	1
	1
	1

Il subwoofer PV1D è un oggetto pesante: si suggerisce di toglierlo dall'imballo direttamente nel locale dove verrà impiegato e di essere in almeno due persone a compiere il lavoro.

La tabella sopra riportata elenca gli accessori presenti nell'imballo.

1. Importanti informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia.
2. Cavo 5 m USB > mini jack (per collegare un computer ed utilizzare il programma SubApp)
3. Cavo di alimentazione
4. Cavo 5 m con connettore Molex (per collegare l'uscita diffusori di un amplificatore)
5. Panno per la pulizia in microfibra
6. Documento per la registrazione del prodotto

Nel caso mancasse qualche elemento, contattare il rivenditore presso il quale avete effettuato l'acquisto.

Rimuovere la pellicola protettiva dal display frontale.


Informazioni per l'ambiente

Questo prodotto è realizzato in conformità (e non limitatamente) alle seguenti normative internazionali:

- la limitazione delle sostanze pericolose (**RoHS**) negli apparecchi elettrici ed elettronici,
- la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (**REACH**),
- lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (**WEEE**).

Fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per il corretto riciclo o smaltimento del prodotto.

3. Posizionamento del subwoofer

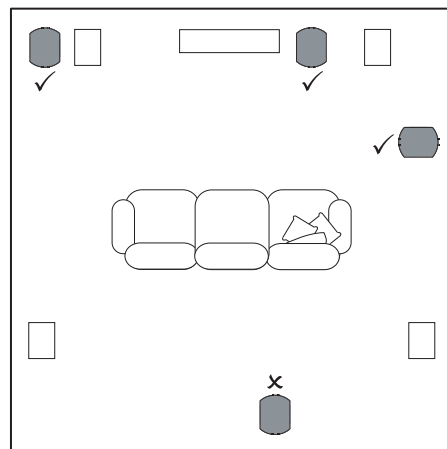

Il PV1D può essere collocato a pavimento o inserito all'interno di mobili appositamente progettati. Il corretto posizionamento di un subwoofer è generalmente meno critico rispetto a quello dei normali diffusori. Inoltre il PV1D è molto più versatile rispetto ad altri subwoofer grazie al suo sistema di equalizzazione ed ottimizzazione delle prestazioni in grado di compensare, entro certi limiti, anche posizioni non del tutto ideali. La Sezione 5.4 descrive l'utilizzo del sistema di equalizzazione ambientale.

I migliori risultati tuttavia si ottengono mettendo il PV1D tra i diffusori sinistro e destro o in prossimità di uno di essi. Sistemare il subwoofer lungo un lato del locale, ma sempre in posizione frontale rispetto agli ascoltatori, è un compromesso accettabile se obbligato dalla conformazione dell'ambiente e/o dall'arredo, mentre è altamente sconsigliabile collocarlo dietro. Qualora si utilizzino due PV1D, la disposizione migliore è uno vicino al diffusore sinistro ed uno vicino al destro. La figura in alto illustra il posizionamento del subwoofer.


Per ogni applicazione di consiglia di poggiare il PV1D sulla sua base in gomma, in grado di fornire un certo grado di isolamento dalle vibrazioni del pavimento o della struttura di sostegno.

Nota: Come per tutti i diffusori, la vicinanza di pareti influisce sulle prestazioni del subwoofer. Il livello dei bassi aumenta quanto più le superfici risultano a breve distanza. Maggiore è l'incremento dovuto all'ambiente circostante, più in basso potrà essere regolato il volume e di conseguenza minore risulterà il carico di lavoro per il subwoofer.

Utilizzando due o più subwoofer in un singolo impianto si possono migliorare le prestazioni riducendo gli effetti delle risonanze alle basse frequenze causate dal locale d'ascolto e raggiungendo una pressione sonora massima più elevata.

Inoltre, nel caso si utilizzino due subwoofer in un sistema audio 2 canali, potrà essere conservata la separazione stereo alle basse frequenze, ma solo nel caso i subwoofer vengano posizionati a fianco dei relativi diffusori principali.


4. Collegamenti

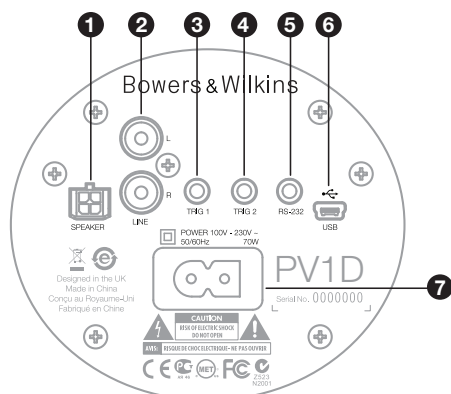

Il PV1D necessita di un collegamento alla rete elettrica e di un segnale in ingresso. Con il subwoofer possono venir forniti in dotazione cavi di alimentazione diversi. Utilizzare quello con la spina adatta al tipo di presa elettrica in uso nel vostro Paese.

Il PV1D può ricevere due tipi di segnale in ingresso. Il loro utilizzo ed i tipi di connettore sono descritti nei paragrafi seguenti. E' possibile collegare contemporaneamente l'ingresso a livello linea e quello a livello diffusori (segnale amplificato) dal momento che il PV1D permette di memorizzare la selezione dell'ingresso e di richiamarla successivamente tramite le preselezioni.

La Sezione 5 descrive l'utilizzo delle preselezioni, mentre la figura in alto illustra il pannello delle connessioni del PV1D.

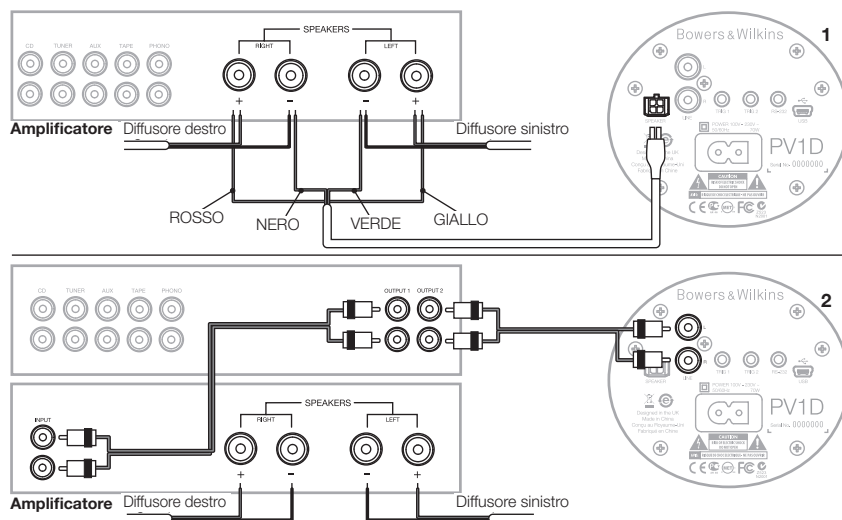

1. Ingressi stereo livello diffusori – presa Molex

Questi ingressi vengono messi a disposizione nel caso si possieda un amplificatore integrato privo di uscite preamplificate a livello linea e consentono di prelevare il segnale per il subwoofer dalle uscite amplificate destinate ai diffusori principali. Viene fornito un gruppo di cavi terminati ad un lato con uno speciale connettore Molex e fili liberi all'altro. Poiché l'impedenza d'ingresso del PVID è molto più elevata di quella tipica dei diffusori, non si ottiene alcun vantaggio impiegando cavi di sezione maggiore ed il subwoofer può essere tranquillamente collegato in parallelo ai diffusori senza compromettere nulla.

Le estremità libere dei cavi devono essere collegate rispettando la seguente codifica:

Giallo	Canale sinistro +
Verde	Canale sinistro -
Rosso	Canale destro +
Nero	Canale destro -


Nota: Il PV1D viene configurato in fabbrica per l'utilizzo degli ingressi a livello linea. Nel caso fosse necessario impiegare quelli a livello diffusori, è necessario innanzitutto configurare una delle preselezioni. Fare riferimento alla Sezione 5.4 per maggiori dettagli.

2. Ingressi stereo livello linea – Connettori RCA Phono

Se si utilizzano un preamplificatore ed un amplificatore finale separati o si possiede un integrato con uscite preamplificate, collegare il subwoofer tramite questi ingressi.

Nel caso il preamplificatore possieda solamente una coppia di uscite preamplificate, è possibile sdoppiarle tramite degli appositi adattatori ad Y e ricavarne una aggiuntiva per il subwoofer.


Utilizzare cavi di interconnessione di alta qualità.

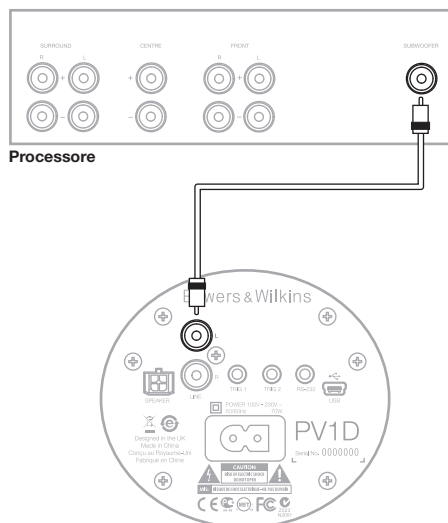

2. Ingresso mono livello linea/canale LFE – Connettore RCA Phono

Nel caso il preamplificatore possieda una specifica uscita mono per subwoofer oppure si utilizzi un processore surround con uscita del canale LFE (Low Frequency Effect), collegare un solo ingresso, il sinistro o il destro indifferentemente.

Utilizzare cavi di interconnessione di alta qualità.

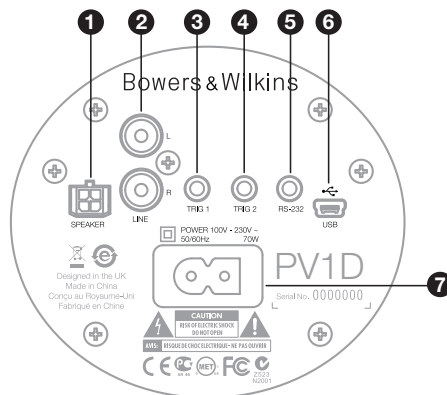

3. Trig 1 – presa mini-jack 3,5mm

A questa presa è possibile far arrivare un segnale Trigger 12 V da componenti come preamplificatori, integrati o processori surround predisposti per accendere e spegnere il subwoofer.

4. Trig 2 – presa mini-jack 3,5mm

A questa presa è possibile far arrivare un segnale Trigger 12 V da apparecchi predisposti per commutare tra due determinate preselezioni. La funzione può essere utilizzata con un processore surround per scegliere automaticamente tra impostazioni adatte alla riproduzione di colonne sonore oppure di musica quando si attiva, ad esempio, l'ingresso di un lettore dvd oppure quello di un lettore cd.

5. Interfaccia RS-232 – presa mini-jack 3,5mm

L'utilizzo di questa presa è duplice: in primo luogo consente di collegare un computer (tipicamente un portatile) per utilizzare il programma Bowers & Wilkins PV1D SubApp™ per la taratura e l'ottimizzazione del subwoofer. A questo scopo viene fornito in dotazione uno speciale cavo lungo 5 metri con terminazioni USB e mini-jack 3,5mm che permette all'utilizzatore di rimanere nel normale punto d'ascolto mentre si effettuano le regolazioni.

Secondariamente consente di comandare il subwoofer tramite un sistema di controllo domotico che utilizzi il protocollo RS-232. Si veda la Sezione 7 per maggiori dettagli.

6. Presa mini USB

Occasionalmente potrà rendersi necessario aggiornare il software interno del subwoofer (firmware) tramite un computer ed uno speciale applicativo di aggiornamento. Il computer deve essere collegato a questa presa con un cavo dotato di terminazioni USB e mini USB. Il cavo non viene fornito in dotazione, ma è facilmente reperibile nei negozi di materiale informatico in quanto del tipo comunemente utilizzato per collegare le fotocamere digitali. Verificare di tanto in tanto la disponibilità di aggiornamenti alla sezione supporto della pagina relativa al PV1D sul sito: www.bowers-wilkins.com

7. Connettore alimentazione – Presa IEC C8 polarizzata

Il cavo di alimentazione in dotazione varia in funzione dei Paesi di destinazione del subwoofer. Negli USA viene fornito un cavo con spina IEC C7 polarizzata (adatta alla presa C8) da un lato e spina polarizzata compatibile con le prese elettriche a muro in uso. In altri Paesi il cavo presenta una spina IEC C7 non polarizzata (comunemente detta "ad 8" in ragione della sua forma) che pur non avendo un lato piatto, è comunque adatta alla presa IEC C8 del subwoofer.

5. Accensione e regolazioni

5.1 Interfaccia utente



Questa Sezione del manuale contiene informazioni sulla regolazione ed il controllo del PV1D effettuata utilizzando i comandi sul frontale ed il display. L'uso dell'applicazione per PC PV1D SubApp™ è descritto nel file di guida del programma. Le istruzioni sono anche disponibili alla sezione supporto della pagina relativa al PV1D sul sito: www.bowers-wilkins.com


Una volta posizionato nel locale d'ascolto, collegato all'alimentazione ed al segnale, il PV1D può essere acceso tramite il tasto di accensione/standby con il logo "Bowers & Wilkins". Quando il subwoofer viene acceso, l'indicatore luminoso cambia colore da rosso a blu e compaiono cinque tasti a sfioramento. Viene quindi richiamata l'ultima preselezione utilizzata in precedenza e sul display appare la schermata sopra raffigurata.

Alla prima accensione il display visualizza come attiva la preselezione Preset 1 e la regolazione del volume Volume Trim a 0 dB.

Nella schermata sopra illustrata, a Preset 1 si è aggiunta la voce "Movies" (film). È possibile identificare ciascuna delle 5 preselezioni memorizzabili con un nome fino a 10 caratteri base (ASCII), ma solo attraverso il programma PV1D SubApp™ per PC.

Dopo 30 secondi di mancato utilizzo, i cinque tasti scompaiono e la luminosità del display diminuisce per evitare che la luce emessa attragga troppo l'attenzione creando disturbo durante l'ascolto in penombra. Toccando il pannello, immediatamente la luminosità aumenta e ricompaiono i tasti nuovamente operativi.

Dopo aver completato le impostazioni del PV1D e ritornati al normale funzionamento il volume può essere regolato e le preselezioni richiamate tramite i tasti a sfioramento come descritto nella successiva Sezione 5.1.

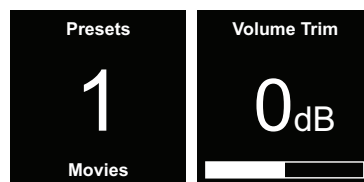

Durante il normale funzionamento, i cinque tasti sul frontale del PV1D consentono di:

- < Accedere dapprima alla schermata di selezione manuale della preselezione e quindi passare da questa schermata a quella della regolazione Volume Trim.
- > Accedere dapprima alla schermata di regolazione Volume Trim e quindi passare da questa schermata a quella della selezione manuale della preselezione.
- ▲ Aumentare il livello d'uscita del subwoofer con Volume Trim o selezionare la successiva preselezione nelle relative schermate.
- ▼ Abbassare il livello d'uscita del subwoofer con Volume Trim o selezionare la precedente preselezione nelle relative schermate.
- Entrare in modalità di impostazione (setup) premendo e mantenendo premuto il tasto.


La funzione Volume Trim permette di effettuare occasionalmente e rapidamente piccole variazioni di volume entro +/- 6 dB senza modificare le impostazioni memorizzate nelle preselezioni. Se il PV1D viene posto in standby e poi riacceso, la regolazione si riporta a 0 dB.

In modalità di impostazione, l'interfaccia utente del PV1D si basa sulla navigazione all'interno di menù gerarchici e la selezione delle varie opzioni. La voce del menù selezionata viene indicata da una cornice colorata, normalmente blu. Una cornice rossa segnala invece che un parametro è stato modificato, ma non salvato. In modalità di impostazione i cinque tasti consentono di:

- ▲ Selezionare la voce superiore nel menù o incrementare la regolazione di un parametro.
- ▼ Selezionare la voce inferiore nel menù o ridurre la regolazione di un parametro.
- < Ritornare al menù precedente senza salvare le modifiche.
- > Avanzare al menù successivo se la cornice presenta una sorta di freccia sul lato destro che sottintende la presenza di un ulteriore sottomenù. All'interno della cornice viene segnalata anche la regolazione corrente del parametro.
- Ritornare al menù precedente dopo aver salvato le modifiche. Premendo e mantenendo premuto il tasto in qualsiasi momento si esce dalla modalità di impostazione.

Ogni qual volta si utilizzano i tasti ▲ o ▼ per incrementare o ridurre un parametro, ad esempio il volume, mantenendo premuto il tasto si ottiene una più rapida variazione del valore.

5.2 Impostazioni iniziali

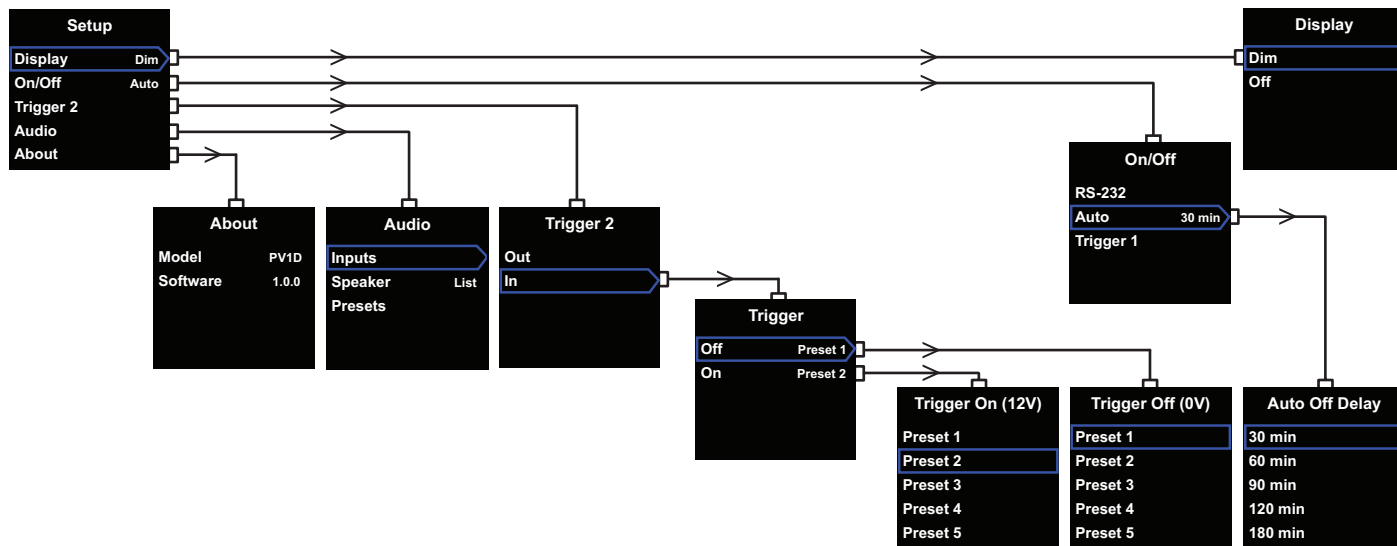

Quando il PV1D entra in modalità di impostazione, appare il menù principale Setup raffigurato in alto a sinistra.

Le cinque voci del menù sono relative alle seguenti funzioni:

Display

Il display è preimpostato su Dim per attenuarsi e far scomparire i tasti a sfioramento dopo 30 secondi di inattività dei comandi per evitare di attrarre troppo l'attenzione creando disturbo durante il normale funzionamento. In alternativa, può essere regolato su Off per spegnersi completamente. Non appena si preme un punto nell'area dei tasti, il display ed i tasti ritornano alla luminosità massima e rimangono sempre accesi durante le fasi d'impostazione.

On/Off

In questo contesto per spento (**Off**) si intende la condizione di Standby.



Per scollegare completamente il PV1D dalla rete elettrica è necessario rimuovere la spina dalla presa di alimentazione a muro.

Selezionare **RS-232** se il subwoofer viene associato ad un sistema di controllo domotico basato sull'interfaccia RS-232 per comandarne l'accensione o lo spegnimento, o se si desidera disattivare la funzione Auto...

Se viene selezionato **Auto**, il PV1D si accende automaticamente quando viene rilevato in ingresso un segnale audio e si spegne dopo un determinato periodo in assenza di segnale.

La durata del periodo può essere modificata nel relativo sottomenù **Auto Off Delay** al quale si accede premendo il tasto **>** mentre la voce Auto è contornata dalla cornice colorata. Premendo il tasto per accedere al sottomenù, si seleziona automaticamente l'opzione **Auto**.

Se viene selezionato **Trigger 1** il subwoofer viene acceso in presenza di un segnale trigger 12 V al corrispondente ingresso e spento quando il segnale viene meno (0 V).

Le opzioni predefinite sono **Auto** per la voce On/Off e **30 min** per il ritardo di spegnimento.



Per procedere con le altre impostazioni assicurarsi che alla voce On/Off sia selezionata l'opzione RS-232. Successivamente, una volta configurati tutti gli altri parametri, sarà possibile ritornare alla voce On/Off per effettuare la scelta definitiva dell'opzione.

Nota: Il tasto con il logo "Bowers & Wilkins" del PV1D rimane sempre attivo per accendere/spegnere il subwoofer, indipendentemente dall'opzione scelta alla voce On/Off del menù.

Trigger 2

Abilita la scelta sequenziale tra due determinate preselezioni tramite un segnale 12 V fatto pervenire all'ingresso Trigger 2. Selezionando **In** si attiva la funzione, mentre con **Out** la si esclude. Se il subwoofer viene associato ad un sistema di controllo domotico basato sull'interfaccia RS-232, la funzione deve essere esclusa (Out). L'opzione predefinita è **Out**.

Premendo tasto **>** mentre l'opzione In è contornata dalla cornice colorata, si seleziona **Trigger 2** come modalità di scelta tra due preselezioni e ciò permette all'utente di indicare in successivi sottomenù quale far corrispondere a 12 V (On) e quale a 0 V (Off). Se viene selezionata l'opzione **In**, la scelta manuale delle preselezioni tramite i tasti del pannello frontale durante il normale funzionamento viene disabilitata.

Le opzioni predefinite sono Preset 1 per 0 V (Off) e Preset 2 per 12 V (On).


Audio

La voce **Audio** nel menù Setup permette di accedere alle impostazioni dei parametri audio del PV1D descritti nella successiva Sezione 5.3.

About

In questa schermata vengono visualizzate informazioni sul modello e sulla versione del software interno (firmware).

5.3 Regolazioni audio

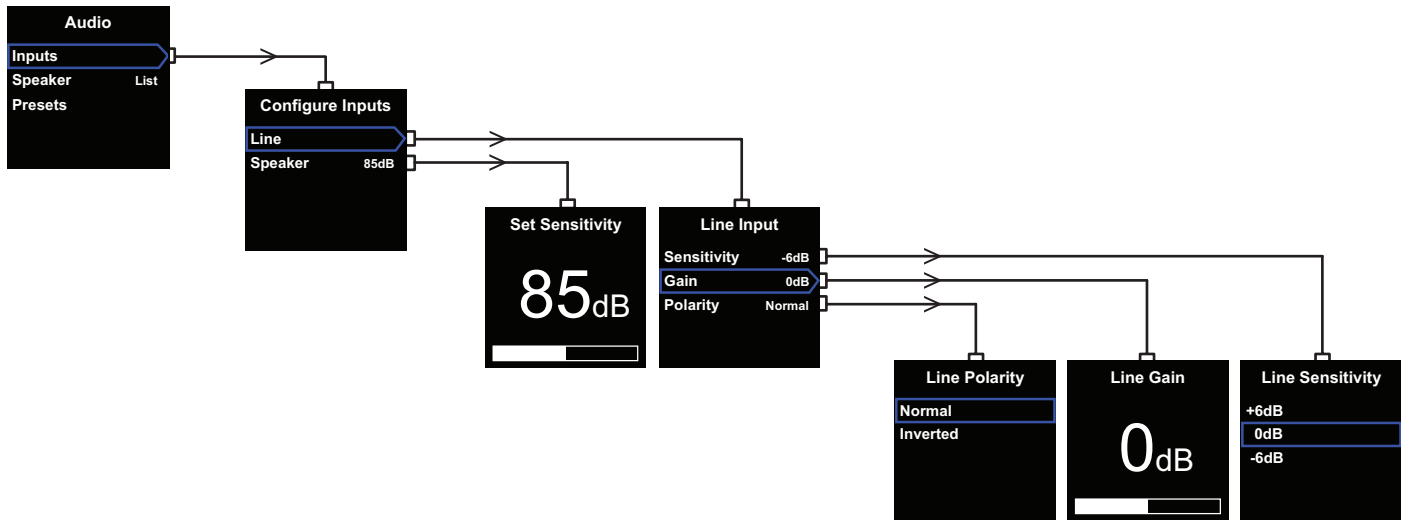

Quando si effettuano queste regolazioni, è utile avere l'impianto acceso ed in riproduzione per cogliere immediatamente le modifiche apportate.

Selezionando la voce **Audio** nel menù principale **Setup** viene visualizzata la schermata sopra illustrata. Le tre voci del menù sono relative alle seguenti funzioni:

Inputs (ingressi)

Selezionare questa voce per accedere al sottomenù **Configure Inputs** (configurazione ingressi) dove è possibile effettuare la scelta tra ingresso **Line** (linea) e **Speaker** (altoparlanti) e quindi configurarli. Se il vostro impianto prevede il collegamento ad un solo ingresso, non è necessario configurarli entrambi.

Ingresso Speaker

Per configurare l'ingresso diffusori è sufficiente inserire il dato relativo all'efficienza dei diffusori principali (normalmente espresso in dB ad 1 m riferiti ad un segnale di 2,83 V in ingresso ed indicato nelle loro caratteristiche tecniche) nel sottomenù **Set Sensitivity** (impostazione efficienza). In questo modo si equipara il livello di emissione del subwoofer a quello dei diffusori. L'impostazione predefinita è **85 dB**.

Ingresso Line

L'ingresso linea consente di regolare la sensibilità (**Sensitivity**) e il guadagno (**Gain**) del PV1D separatamente per ottimizzare il rapporto segnale/rumore.

Impostazione sensibilità

Regolare dapprima la sensibilità d'ingresso nel sottomenù **Line Input > Sensitivity** per adeguarla al livello d'uscita nominale del componente che fornisce il segnale come indicato nella seguente tabella:

Livello uscita sorgente	Sensibilità PV1D
0,5 V (o inferiore)	+6dB
1 V	0dB
2 V (o superiore)	-6dB

Qualora l'indicatore luminoso sul frontale del subwoofer dovesse lampeggiare durante i passaggi a più elevato volume segnalando una condizione di sovraccarico all'ingresso, selezionare un livello inferiore e conseguentemente incrementare il guadagno (**Gain**) di 6 dB per compensare la riduzione della sensibilità. La maggior parte dei componenti sorgente ha un'uscita nominale di 1 V, valore al quale corrisponde l'opzione predefinita **0 dB**.

Impostazione guadagno

La regolazione del guadagno nel sottomenù **Line Gain** serve ad equiparare il livello d'uscita del subwoofer con quello degli altri diffusori dell'impianto. Se il PV1D viene utilizzato in un sistema home theatre connesso all'uscita LFE (Low Frequency Effect) di un processore surround, il bilanciamento tra il subwoofer e gli altri diffusori verrà effettuato attraverso la procedura di impostazione del livello dei diffusori di tale componente. In questo caso **Gain** deve essere regolato su 0dB. L'opzione predefinita è **0 dB**.

Se il PV1D viene utilizzato per riprodurre la gamma bassa in un sistema stereo tradizionale, il guadagno deve essere regolato ad orecchio ed è necessario anche inserire un filtro passa-basso (low-pass) opportunamente configurato per evitare la sovrapposizione tra l'emissione del PV1D e quella dei diffusori principali. Questa operazione deve essere eseguita prima di regolare il guadagno. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo **Diffusori** alla pagina successiva.


Il valore predefinito **0 dB** deve essere utilizzato come punto di partenza. Una volta messo in funzione il subwoofer, riprodurre diversi generi musicali ascoltando attentamente, quindi regolare il valore se necessario. E' importante ascoltare tipi di musica differenti perché un'impostazione corretta per un genere potrebbe risultare troppo alta o troppo bassa per altri. L'ascolto deve poi avvenire ad un volume sufficientemente realistico, dal momento che la percezione del bilanciamento musicale varia con il volume. Lo scopo è trovare la regolazione del **Gain** più corretta per la maggior parte del materiale riprodotto.

Nota: Si rammenti che è sempre possibile ritoccare temporaneamente il volume del PV1D attraverso la funzione Volume Trim.

Nota: Se fosse difficoltoso trovare il giusto bilanciamento tra livello del subwoofer e quello dei diffusori principali, la regolazione della fase del filtro passa-basso può risultare d'aiuto.

Selezione polarità

Nella maggioranza dei casi la polarità nel sottomenù **Line Polarity** deve essere impostata su **Normal**. Tuttavia vi sono casi in cui l'amplificatore dei diffusori principali inverte la polarità del segnale e quindi occorre selezionare **Inverted**. L'opzione predefinita è **Normal**.

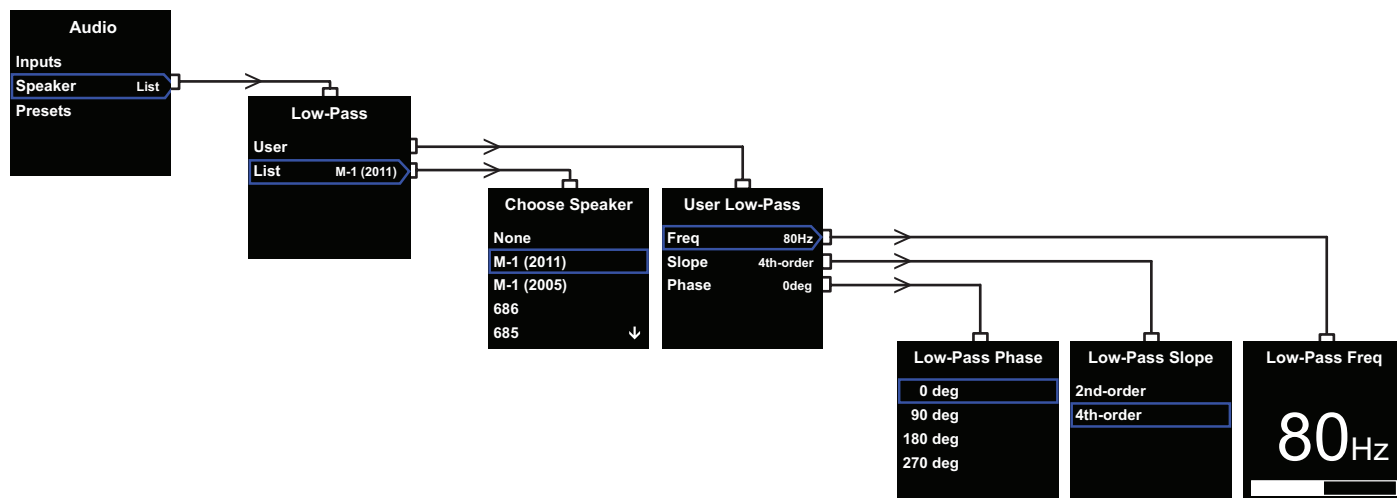

Diffusori

Tramite questa voce viene modificata la risposta in frequenza del PV1D per adattarsi alle caratteristiche dei diffusori principali. È importante regolare questi parametri che riguardano il filtro bassa-basso del subwoofer per ogni suo utilizzo.

1. In sistemi stereo con subwoofer (2.1 canali) che non utilizzano un processore surround, il filtro passa-basso del PV1D deve essere configurato per integrarsi alla naturale curva di risposta sulle basse frequenze dei diffusori principali.

2. Se viene utilizzato un processore surround, il filtro interno del PV1D non è più richiesto, ma è comunque necessario adattare il suo funzionamento in base alle caratteristiche dei diffusori principali. Inoltre si dovrebbero utilizzare le nostre regolazioni suggerite per impostare certi parametri del processore. Per maggiori dettagli in merito si veda la sezione 6 più avanti.

Le opzioni del menù sono **User** (utente) e **List** (elenco).

Selezionando **List** si passa al sottomenù **Choose Speaker** (scelta diffusore) nel quale compare un elenco di modelli Bowers & Wilkins. Se il modello posseduto appare nella lista, è sufficiente selezionarlo per avere tutti i parametri correttamente impostati.

All'inizio dell'elenco compare l'opzione **None** (nessuno). Il programma PV1D SubApp™ consente di scegliere da un'analogica lista altri modelli. Qualsiasi scelta effettuata tramite il computer si sostituisce all'opzione **None**.

Alcuni diffusori amplificati, come la soundbar Panorama, posseggono già una filtro passa-basso per subwoofer. Per tali diffusori selezionare **None** (nessuno) nella lista **Choose Speaker** (scelta diffusore) e non attraverso l'analogica opzione **None** del programma PV1D SubApp™.

Selezionando **User** si ha la possibilità di specificare manualmente i parametri in successivi passaggi. Questa opzione deve essere indicata se i diffusori posseduti non rientrano nell'elenco qui visualizzato né in quello del programma PV1D SubApp™ oppure non sono modelli Bowers & Wilkins.

L'opzione predefinita è **Speaker** ed il modello è il primo indicato nella lista (dopo **None**).


I parametri del filtro passa-basso regolabili manualmente quando viene selezionata l'opzione **User** sono **Freq** (frequenza), **Slope** (pendenza) e **Phase** (fase).

Selezionare **Freq** per impostare la frequenza di taglio del filtro passa-basso in modo che corrisponda alla frequenza minima riprodotta dai diffusori principali a -6dB. Per diffusori Bowers & Wilkins, questa indicazione è reperibile nelle caratteristiche tecniche alla voce *Gamma di frequenze*. Se le specifiche dei diffusori posseduti riportano solo il valore della frequenza minima riferito a -3dB, moltiplicare il dato per 0,6 nel caso di diffusori chiusi, oppure 0,7 per modelli bass-reflex al fine di ottenere con buona approssimazione il valore a -6dB. L'opzione predefinita è **80 Hz**.

Selezionare **Slope** per impostare la pendenza della curva del taglio del filtro passa-basso così da farla corrispondere a quella propria dei diffusori principali. Se nelle caratteristiche tecniche dei diffusori non viene indicato il dato relativo alla pendenza, selezionare **4th-order** (24dB/ottava) se i diffusori presentano un condotto reflex oppure un altoparlante passivo, e **2nd-order** (12dB/ottava) se di tipo chiuso. L'opzione predefinita è **4th-order** dal momento che la maggior parte dei diffusori Bowers & Wilkins sono bass reflex.

Selezionate **Phase** per ottimizzare la fase tra il PV1D ed i diffusori principali. Questa regolazione è utile per superare problemi udibili di integrazione tra subwoofer ed i diffusori principali, normalmente derivati dall'acustica dell'ambiente e dal posizionamento. Selezionare inizialmente **0°** se per Slope è stata scelta l'opzione 4th-order, oppure **180°** se si è scelto 2nd-order. Verificare queste impostazioni e le altre opzioni con brani ricchi di bassi appartenenti a generi musicali diversi e preferire la soluzione che fornisce la gamma bassa più piena. L'opzione predefinita è **0°**.

5.4 Preselezioni

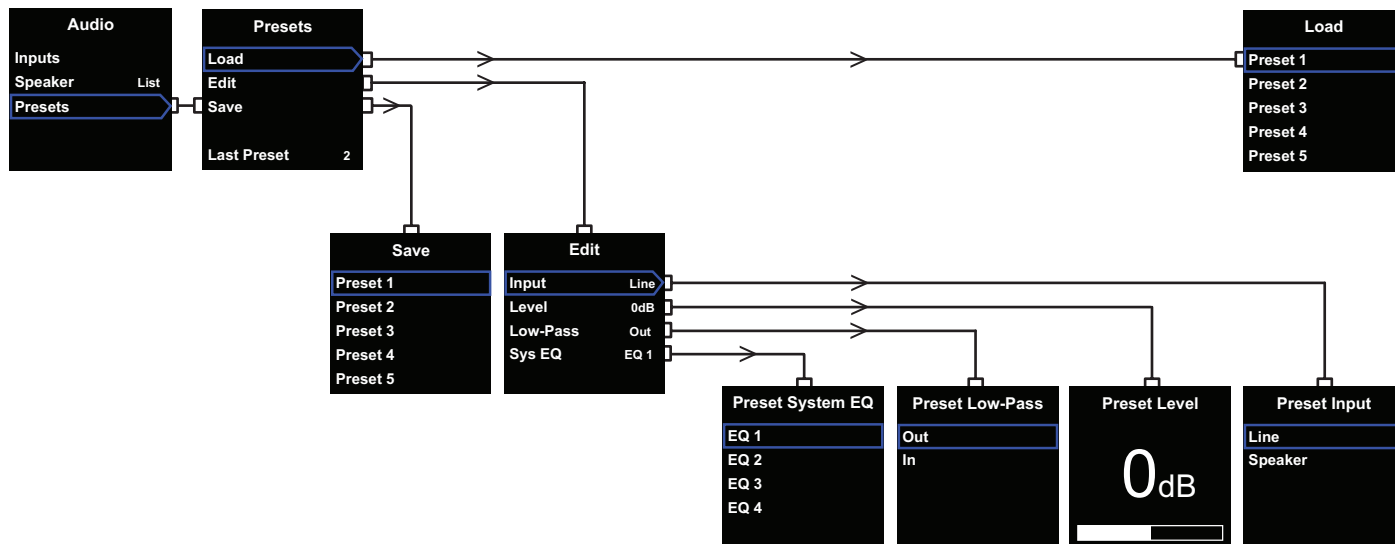

Le preselezioni permettono di memorizzare le impostazioni appropriate per la riproduzione di vari tipi di materiale o differenti tipologie d'ascolto e di richiamarle facilmente. È necessario effettuare il salvataggio di almeno una delle cinque preselezioni disponibili.

Selezionando **Presets** dal menù **Audio** viene visualizzato il menù sopra illustrato. Le tre voci del menù danno accesso alle seguenti funzioni:

Load (carica)

Consente di ricaricare i parametri di una delle cinque preselezioni.

Edit (modifica)

Permette di modificare i parametri preselezionati.



Quando si modifica un parametro, la cornice attorno alla voce selezionata cambia colore da blu a rosso per indicare che la variazione non è stata salvata. Se si esce dal menù utilizzando il tasto < quando la cornice è di colore rosso, essa ritorna di colore blu, ma la modifica viene annullata.

Save (salva)

Salva i parametri modificati nella specifica preselezione, sovrascrivendo i dati memorizzati in precedenza. La cornice attorno alla voce del menù dopo il salvataggio ritorna in colore blu.

Last Preset (ultima preselezione)

Questa voce non modificabile indica l'ultima preselezione alla quale si è fatto accesso sia per richiamarla con **Load**, sia per memorizzarla con **Save**.

Menù Edit (modifica)

Se tutti i parametri vengono riportati ai loro valori originari, la cornice ritorna in colore blu anche se non è stato eseguito il salvataggio tramite **Save**.

Input (ingresso)

Permette di selezionare l'ingresso **Line** oppure **Speaker** del PV1D. L'opzione predefinita è **Line**.

Level (livello)

Permette di specificare un livello di volume diverso da quello usato per bilanciare gli ingressi. L'opzione predefinita è **0 dB**.

Low Pass (filtro passa-basso)

Permette di inserire (**In**) o escludere (**Out**) il filtro passa-basso del PV1D. Quando si configura una preselezione per un utilizzo in sistemi home theatre con il subwoofer collegato all'uscita LFE (Low Frequency Effect) di un processore surround, è necessario escludere il filtro passa-basso. L'opzione predefinita è **Out**.

System EQ (equalizzazione sistema)

Permette di selezionare una delle quattro curve di equalizzazione predefinite.

EQ1 questa opzione presenta una curva sostanzialmente piatta, ideale per l'ascolto della musica, con la massima estensione della gamma bassa che il PV1D è in grado di offrire.

EQ2 con questa opzione la curva di risposta del subwoofer viene modellata per fornire un maggiore impatto durante la riproduzione degli effetti speciali presenti nelle colonne sonore dei film. Come nel caso dell'opzione EQ1, si ottiene la massima estensione della gamma bassa che il PV1D è in grado di offrire.

EQ3 ed **EQ4** simili ad EQ1, ma con un'estensione della gamma bassa progressivamente ridotta. Queste opzioni danno origine ad un basso per certi versi più "asciutto", così da risultare più adatto agli ambienti con problemi di risonanze che spesso causano una sorta di "allungamento" delle basse frequenze. Inoltre consentono al subwoofer di erogare una pressione sonora mediamente più elevata senza evidenziare fenomeni di sovraccarico.

L'opzione predefinita è **EQ1**.

Completamento delle impostazioni

La configurazione delle preselezioni completa la procedura di impostazione del PV1D. Si ricordi però di modificare, se richiesto, l'opzione **RS-232** alla voce **On/Off** nel menù **Setup** necessaria per proseguire con le altre impostazioni. Da ultimo premere e mantenere premuto il tasto **O** per uscire dalla modalità di impostazione e tornare al normale funzionamento.

6. Configurazione del processore surround

Il processo di configurazione di un processore surround normalmente comprende l'impostazione della distanza di ciascun diffusore e, se questi ultimi sono definiti "piccoli" (cioè limitati quanto ad estensione della riproduzione sui bassi), la configurazione anche del suo crossover interno per "deviare" da tali diffusori la gamma bassa di loro competenza verso il subwoofer. Le regolazioni consigliate nelle istruzioni dei processori sono però di carattere generale e non specifiche per i diffusori realmente impiegati.

Per ottimizzare il sistema, consigliamo quindi di utilizzare le seguenti regolazioni per il processore:

Impostare una distanza del subwoofer maggiore di 30 cm rispetto alla reale misura.

Con diffusori definiti "grandi", in grado cioè di riprodurre efficacemente la gamma bassa, impostare la distanza effettivamente misurata.

Con diffusori "piccoli", ovvero limitati sui bassi, utilizzare sempre la configurazione del crossover predefinita per la riproduzione di materiale Dolby Digital, ovvero con taglio a 80 Hz. Ridurre quindi la distanza impostata rispetto a quella reale misurata di una certa quota ricavabile, modello per modello, dalla tabella disponibile alla sezione Support delle pagine dedicate al subwoofer PV1D sul nostro sito web.

La tabella viene riportata sul sito web per consentire il continuo aggiornamento con l'introduzione via via di nuovi diffusori.

7. Automazione domestica

Il PV1D può essere comandato attraverso un sistema domotico basato sul protocollo RS-232. Nel pannello che ospita le connessioni sul fondo del subwoofer, è presente una presa mini-jack da 3,5 mm denominata RS-232. Tale presa non è una connessione standard e richiede quindi un cavo speciale realizzato intestando ad un capo uno spinotto mini-jack collegato nel seguente modo:

Punta	Trasmissione dati (Tx)
Anello	Ricezione dati (Rx)
Corpo	Massa

I codici di controllo sono disponibili per il download alla sezione supporto della pagina relativa al PV1D sul sito: www.bowers-wilkins.com

8. Durante l'utilizzo

Una volta completate le impostazioni iniziali, il PV1D necessita di poche altre regolazioni. Tuttavia se il subwoofer viene collocato in altra posizione o se vengono aggiunti mobili o grandi oggetti nell'ambiente d'ascolto, **Gain** e **System EQ** necessiteranno di ulteriori ritocchi. Si ricordi che questo subwoofer è in grado di erogare elevate pressioni sonore, potenzialmente in grado di danneggiare l'udito. Nel dubbio, ridurre il livello. Se il PV1D viene sovraccaricato, l'indicatore di standby lampeggia in colore rosso.

Le prestazioni del PV1D possono variare leggermente durante il periodo iniziale di funzionamento. Se il subwoofer è stato immagazzinato in un ambiente freddo, i materiali smorzanti e le sospensioni degli altoparlanti hanno bisogno di un certo tempo per recuperare le loro proprietà meccaniche. Anche le sospensioni esterne tenderanno ad allentarsi durante le prime ore di utilizzo. Il periodo necessario al subwoofer per arrivare alle prestazioni ottimali varia in base alle condizioni del precedente immagazzinamento e da come viene utilizzato. Indicativamente può trascorrere fino ad una settimana perché gli effetti della temperatura si stabilizzino e 15 ore di utilizzo medio affinché le parti meccaniche raggiungano le caratteristiche ottimali definite in fase di progetto.

Dopo un primo periodo di rodaggio è consigliabile rivedere le regolazioni ed eventualmente ritocarle.

9. Manutenzione

Il mobile del PV1D normalmente necessita solo di essere spolverato. Si raccomanda l'utilizzo del panno fornito in dotazione. Se si preferisce ricorrere ad un prodotto spray per la pulizia, applicarlo sul panno, non direttamente sul subwoofer. Si consiglia altresì di provare a pulire prima una piccola area poco in vista, dal momento che alcuni detergenti troppo aggressivi possono rovinare la finitura. Non impiegare prodotti abrasivi o contenenti acidi, alcali oppure agenti antibatterici. Non utilizzare alcun prodotto per la pulizia sugli altoparlanti ed evitare anche di toccarli, poiché potrebbero venir danneggiati.

10. Salvataggio delle impostazioni correnti

Per proteggersi da modifiche indesiderate o accidentali delle impostazioni o nel caso i loro dati risultassero danneggiati, sono previsti due metodi di ripristino.

Se viene utilizzato il programma PV1D SubApp™, le impostazioni correnti possono essere memorizzate sul computer in un apposito file XML così da poter essere successivamente richiamate per riprogrammare il subwoofer. In alternativa le impostazioni correnti possono essere salvate nella memoria interna del PV1D seguendo la procedura sotto descritta:

- I. Con il PV1D in modalità **Standby** (indicatore standby acceso in rosso), premere e mantenere premuto il tasto con il logo "Bowers & Wilkins" finché l'indicatore non inizia a lampeggiare (dopo circa 5 secondi) e si illuminano i cinque tasti a sfioramento, quindi rilasciare il tasto.
- II. Premere e mantenere premuto il tasto ▲ finché l'indicatore lampeggia quindi rilasciare il tasto.
- III. Premere e mantenere premuto il tasto ○ finché l'indicatore lampeggia quindi rilasciare il tasto.
- IV. L'indicatore si accende in bianco durante il salvataggio delle impostazioni, quindi passa al colore rosso (normale modalità Standby) una volta completato il processo.

Nota: A causa delle limitazioni della memoria interna, è possibile salvare in questo modo solamente i dati relativi alle preselezioni 1 e 2. Le altre preselezioni (da 3 a 5) devono essere memorizzate come file XML tramite il programma SubApp.

11. Ripristino impostazioni


Ripristino delle impostazioni salvate

- I. Con il PV1D in modalità **Standby** (indicatore standby acceso in rosso), premere e mantenere premuto il tasto con il logo "Bowers & Wilkins" finché l'indicatore non inizia a lampeggiare (dopo circa 5 secondi), quindi rilasciare il tasto.
- II. Premere e mantenere premuto il tasto ▼ finché l'indicatore lampeggia quindi rilasciare il tasto.
- III. L'indicatore si accende in bianco durante il ripristino delle impostazioni salvate, quindi passa al colore rosso (normale modalità Standby) una volta completato il processo.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- I. Con il PV1D in modalità **Standby** (indicatore standby acceso in rosso), premere e mantenere premuto il tasto con il logo "Bowers & Wilkins" finché l'indicatore non inizia a lampeggiare (dopo circa 5 secondi), quindi rilasciare il tasto.
- II. Premere e mantenere premuto il tasto ➤ finché l'indicatore lampeggia quindi rilasciare il tasto.
- III. L'indicatore si accende in bianco durante il ripristino delle impostazioni di fabbrica, quindi passa al colore rosso (normale modalità Standby) una volta completato il processo.

1. Introductie: de PV1D Actieve Subwoofer

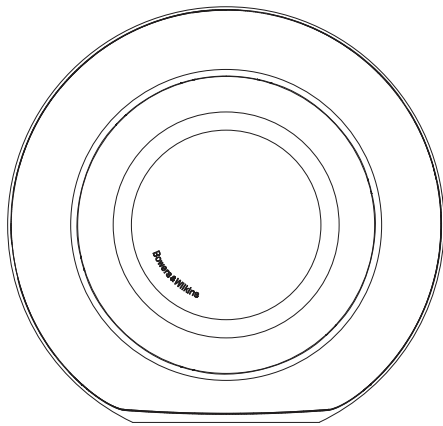

Veiligheid
Lees voordat u dit op het lichtnet werkende apparaat aansluit en inschakelt, de Belangrijke Aanwijzingen voor Veiligheid in de bijgevoegde folder.

Prestaties


De PV1D actieve subwoofer biedt een zeer hoge kwaliteit laagweergave voor zowel meerkanalen home theater als conventionele stereo audio systemen. Hij bevat een uitgebreide reeks mogelijkheden die de veelzijdigheid nog vergroten en waarmee de weergave kan worden aangepast aan het type installatie. Deze mogelijkheden worden in het kort beschreven in de volgende paragrafen:

Bediening

De PV1D kan worden opgezet en bediend zowel vanaf het frontpaneel als via de Bowers & Wilkins PV1D SubApp™ setup en optimalisering toepassing, die draait op een PC. SubApp™ kan worden gedownload van onze website – www.bowers-wilkins.com – en de bediening wordt beschreven in het helpbestand.

Meervoudige Ingangen

De PV1D bezit zowel lijningangen als luidsprekerniveau ingangen, die voor verschillende toepassingen tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Zie paragraaf 4 voor nadere informatie.

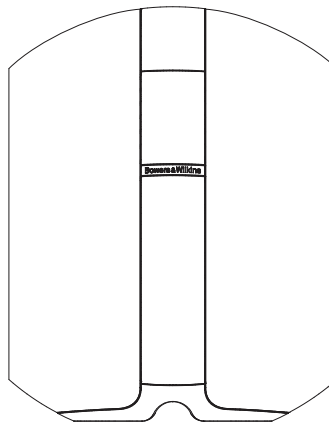

Lijningang met Instelbare Gevoeligheid en Niveau

De PV1D heeft verschillende opties voor ingangsgevoeligheid om optimaal aan te passen op elektronische bronnen en instelbare versterking om aan te passen op de eigenschappen van de hoofd luidsprekers. Met alle niveaus van de PV1D in de standaard instelling van 0 dB heeft de subwoofer de standaard THX® gevoeligheid van 109 dB SPL op 1 m bij een ingangssignaal van 1 volt RMS. Zie paragraaf 5.3 voor nadere informatie.

Lijningang Fase Omschakeling


De PV1D heeft een fase-omkeer functie waarmee kan worden gecompenseerd voor de fase-omkering in sommige elektronica. Zie paragraaf 5.3 voor nadere informatie.

Luidsprekeringang

De PV1D uitgang kan worden aangepast aan de hoofd luidsprekers door eenvoudig een enkel cijfer voor de gevoeligheid in te voeren.

Equalizer

De PV1D bezit vier equalizer functies voor verschillende toepassingen, waaronder verbetering van de laagfrequente impact van audiovisueel materiaal. Zie paragraaf 5.4 voor nadere informatie.

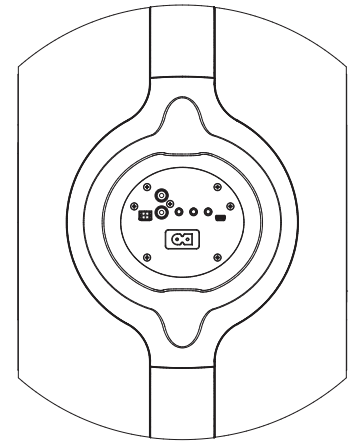

Instellen Presets

De PV1D bezit vijf geheugenposities waarop groepen parameters kunnen worden geconfigureerd, opgeslagen en weer opgeroepen. De setup parameters die kunnen worden geconfigureerd en opgeslagen zijn deze:

- Ingangskeuze
- Ingangsniveau
- Equalizer
- Laagdoorlaat filter (in of uit)

Deze voorkeurstellingen maken verschillende karakteristieken van de PV1D mogelijk voor verschillende soorten programma's of verschillende luistersessies. Zie paragraaf 5.4 voor nadere informatie.

2. Uitpakken van de Subwoofer

	1
	1
	1
	1
	1
	1

De PV1D is zwaar en we raden u dringend aan het uitpakken en opstellen op de uiteindelijke plaats uit te voeren met twee personen.

In de afbeelding hierboven ziet u de onderdelen die bij de subwoofer worden geleverd.

1. Belangrijke informatie over veiligheid en garantie.
2. 5 m USB naar minijack kabel voor het verbinden met een computer bij gebruik van SubApp)
3. Netsnoer
4. 5 m Kabel (voor verbinding met luidsprekerniveau ingang)
5. Microvezel reinigingsdoekje
6. Product registratiekaart

In het onwaarschijnlijke geval dat er iets ontbreekt, neemt u in eerste aanleg contact op met de leverancier waar u de subwoofer heeft gekocht.

Verwijder de beschermende folie van de display op de voorzijde.


Informatie over het Milieu

Dit product voldoet aan de internationale richtlijnen waaronder, maar daartoe niet beperkt:

- de **R**estriction of **H**azardous **S**ubstances (RoHS) voor elektrische en elektronische apparatuur;
- de **R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation and restriction of **C**hemicals (REACH);
- de afvoer van **W**aste **E**lectrical and **E**lectronic Equipment (WEEE).

Raadpleeg de plaatselijke milieudienst voor informatie over het verantwoord afvoeren van overtollige of afgedankte apparatuur.

3. Opstellen van de Subwoofer

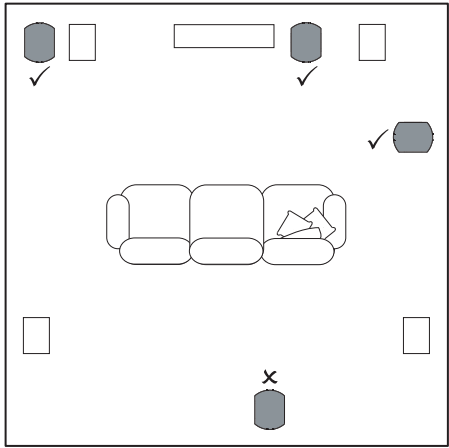

De PV1D kan vrijstaand op de vloer worden gebruikt, of worden ingebouwd in een speciaal aangepaste behuizing. De opstelling van een subwoofer is in de regel minder kritisch dan die van een breedband luidspreker. Verder is de PV1D veelzijdiger dan de meeste subwoofers voor wat betreft de opstelling dankzij de ingebouwde equalizer en het optimalisering die kan compenseren voor een minder ideale opstelling. In paragraaf 5.4 wordt het gebruik van de equalizer beschreven.

De beste resultaten worden echter bereikt wanneer de PV1D wordt opgesteld tussen de linker en rechter luidsprekers of in de nabijheid van één daarvan. Opstelling van de subwoofer aan de zijkant, maar gericht op de luisteraars is een acceptabel compromis wanneer de omstandigheden dat vragen, maar we raden u aan de subwoofer niet achter de luisteraars te plaatsen. Wanneer twee PV1D subwoofers worden gebruikt, verdient het aanbeveling er één bij de linker en één bij de rechter luidspreker op te stellen. De afbeelding hierboven laat de opstelling van de subwoofer zien.


Voor alle toepassingen staat de PV1D op de rubber voet, die enige isolatie biedt voor trillingen van de onderliggende constructie.

Opmerking: net als elke luidspreker wordt ook een subwoofer beïnvloed door de nabijheid van meubels e.d.. Zo neemt het laag toe wanneer een wand dichterbij komt. Hoe meer de kamer het laag accentueert, hoe lager het volume van de subwoofer kan worden ingesteld en hoe minder de subwoofer hoeft te doen.

Het gebruik van twee subwoofers in één installatie kan de prestaties verbeteren door de effecten van laagfrequente kamerresonanties te middelen en daardoor een hoger geluidsniveau toe te laten.

Bovendien, in het geval twee subwoofers worden gebruikt in een tweekanalen audiosysteem, blijft de kanaalscheiding ook op de laagste frequenties behouden, maar alleen wanneer elk kanaal een eigen subwoofer heeft die is opgesteld dichtbij de hoofd luidspreker van dat kanaal.



4. Aansluitingen

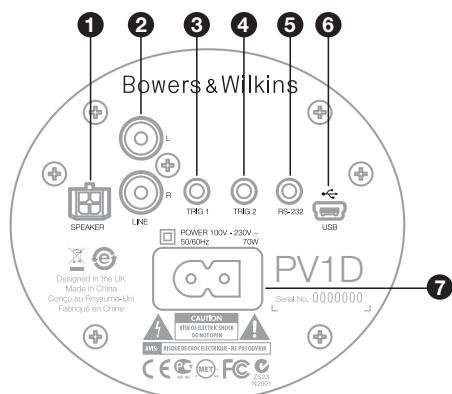

De PV1D heeft een lichtnet aansluiting en een ingangssignaal nodig. Bij uw PV1D kunnen verschillende netsnoeren worden geleverd; gebruik het netsnoer dat past op het stopcontact in uw regio.

De PV1D beschikt over twee typen ingangen. De toepassing en de soort aansluitingen worden beschreven in de volgende paragraaf. U kunt de lijningang en de luidsprekerniveau ingangen gelijktijdig gebruiken, daar de gewenste ingang van de PV1D kan worden gekozen in de voorkeurstellingen (presets).

In paragraaf 5 wordt het gebruik van de voorkeurstellingen beschreven en de afbeelding hierboven laat het PV1D aansluitpaneel zien.

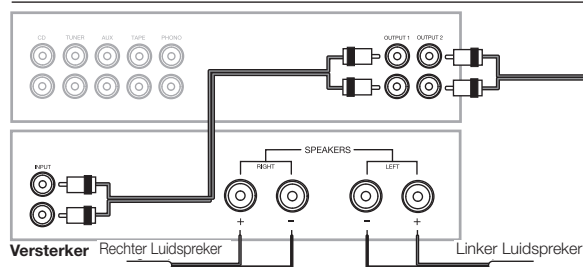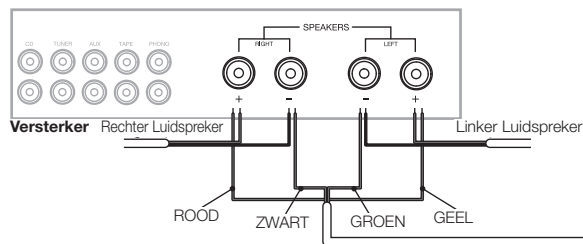

1. Luidsprekerniveau stereo ingangen – Molex connector

Deze optie is bedoeld voor het geval u een geïntegreerde versterker gebruikt zonder lijnuitgang. Een speciale kabel met Molex plug aan de ene zijde en blanke draadeinden aan de andere zijde is bijgevoegd. Daar de ingangsimpedantie van de PV1D zeer hoog is ten opzichte van de belasting van een passieve luidspreker heeft het geen voordeel een zware luidsprekerkabel te gebruiken en kan de PV1D ook parallel worden aangesloten op de hoofd luidsprekers zonder de belasting van de versterker negatief te beïnvloeden.

De kleurencode van het losse draadeinde van de kabel is:

Geel	Links +
Groen	Links -
Rood	Rechts +
Zwart	Rechts -


Opmerking: af fabriek is de PV1D geconfigureerd voor gebruik van de lijningangen. Wanneer u de luidsprekerniveau ingangen wilt gebruiken, dient u eerst één van de Presets te configureren. Zie paragraaf 5.4 voor nadere informatie.

2. Stereo lijningang – cinch aansluiting

Wanneer u gescheiden voor- en eindversterkers gebruikt, of een geïntegreerde versterker met een voorversterkeruitgang, kunt u de subwoofer aansluiten op de lijnuitgang.

Wanneer uw voorversterker slechts één uitgang heeft, kunt u een Y-splitter gebruiken om een extra verbinding naar de subwoofer te creëren.


Gebruik geschikte, hoogwaardige verbindingskabels.

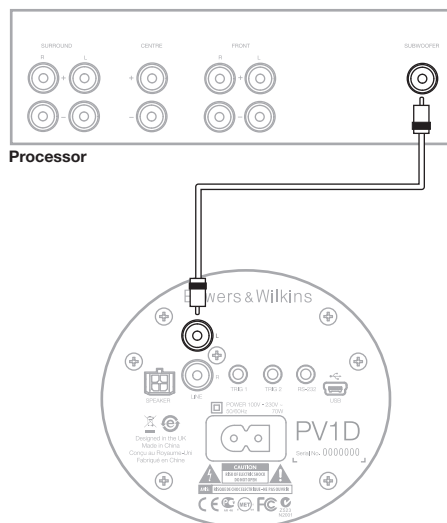

2. Mono/LFE lijningang – cinch aansluiting

Voor mono toepassingen, zoals de subwoofer of LFE uitgang van een surround processor, gebruikt u slechts één van de lijningangen op de subwoofer. Het maakt niet uit of u de linker of de rechter gebruikt.

Gebruik geschikte, hoogwaardige verbindingstekabels.

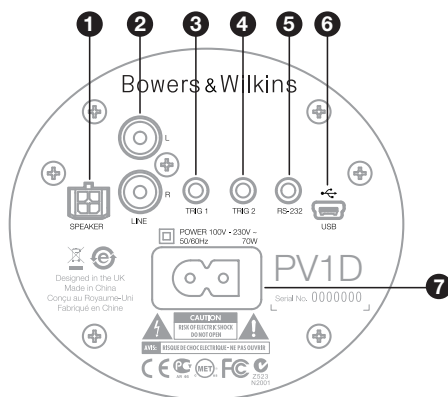

3. Trig 1 – 3,5 mm minijack

Dit is een 12 V trigger die kan worden gebruikt om de PV1D in en op standby te schakelen tegelijk met het stuurapparaat, zoals een surround processor, stereo voorversterker of geïntegreerde versterker die een geschikt triggersignaal levert.

4. Trig 2 – 3,5 mm minijack

Dit is een 12 V trigger die kan worden gebruikt om te schakelen tussen twee toegewezen instellingen. Meestal wordt dit verbonden met een triggersignaal van een processor, gerelateerd aan de gekozen bron.

5. RS-232 interface – 3,5 mm minijack

Deze aansluiting heeft twee functies. In de eerste plaats maakt hij communicatie met een computer mogelijk (het handigst is een laptop) met het PV1D SubApp™ setup programma. Een speciale 5 m lange USB naar 3,5 mm minijack kabel is bijgevoegd zodat de gebruiker op de luisterplaats kan zitten tijdens het maken van correcties.


In de tweede plaats maakt hij besturing van de subwoofer door een home automatiseringssysteem mogelijk via het RS-232 protocol mogelijk. Zie paragraaf 7 voor nadere informatie.

6. Mini USB aansluiting

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn de ingebouwde software van de subwoofer op te waarderen (firmware update). U doet dat met een computer waarop het updater programma draait, waarbij een USB naar USB mini kabel nodig is. Deze kabel is niet bijgevoegd maar is in elke computerwinkel verkrijgbaar en wordt ook wel gebruikt om een digitale camera aan te sluiten. Controleer updates op de PV1D servicepagina op onze website.

7. Lichtnet aansluiting – Gepolariseerde IEC 8 aansluiting

Het bij het apparaat geleverde netsnoer varieert per regio. Een passende gepolariseerde IEC 7 plug wordt alleen geleverd bij netsnoeren voor de gepolariseerde stopcontacten in Noord Amerika. In andere regio's is het netsnoer voorzien van een IEC 7 niet-gepolariseerde stekker (in de vorm van een 8) die in de aansluiting past, maar geen vlakke zijde heeft.

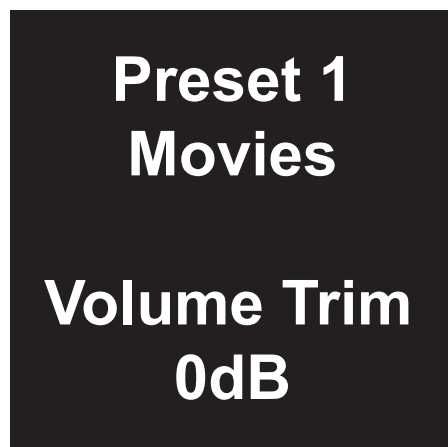

In deze paragraaf van de handleiding wordt de setup en bediening van de PV1D beschreven via de bedieningsorganen op de voorzijde en de display. Het gebruik van de PV1D SubApp™ PC toepassing wordt beschreven in het helpbestand van de toepassing. Deze aanwijzingen kunt u ook downloaden van de PV1D support pagina op onze website.


Wanneer de PV1D eenmaal is opgesteld in de luisterruimte en aangesloten op het lichtnet en de signaalbron, kunt u hem inschakelen met de On/standby toets, met het Bowers & Wilkins logo. Bij het inschakelen verandert de kleur van de LED indicatie van rood naar blauw en de vijf aanraaktoetsen voor navigatie lichten op. De laatst gebruikte preset wordt geactiveerd en de bovenstaande aanwijzing verschijnt in de display.

Bij eerste inschakeling geeft de display aan dat Preset 1 is gekozen en dat Volume Trim op 0 dB is ingesteld.

In het hierboven afgebeelde geval is de naam "Movies" toegevoegd aan Preset 1. U kunt een naam van maximaal 10 karakters (basis ASCII) aan elk van de 5 Presets toevoegen maar alleen via het SubApp™ programma.

Na 30 seconden niet te zijn gebruikt, doven de navigatietoetsen en het beeldscherm om afleiding te vermijden bij het kijken naar films in een verduisterde kamer. Door de toetsen aan te raken licht alles weer op en zijn ook weer actief.

Wanneer de PV1D setup is afgerond en terugkeert naar de normale functie kan Volume Trim worden ingesteld en Preset worden gekozen als beschreven in paragraaf 5.1.

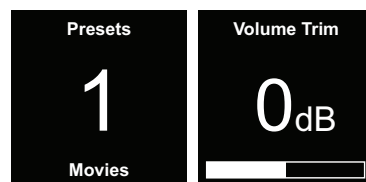

Bij normaal gebruik werken de toetsen op de voorzijde van de PV1D als volgt:

- < Geeft toegang tot het eerste zelf in te stellen Preset menu en schakelt vervolgens tussen dat en het Volume Trim menu.
- > Geeft toegang tot het Volume Trim menu en schakelt vervolgens tussen dat en het zelf in te stellen Preset menu.
- ▲ Verhoogt de Volume Trim instelling of kiest de volgende Preset in desbetreffend menu.
- ▼ Verlaagt de Volume Trim instelling of kiest de vorige Preset in desbetreffend menu.
- Indrukken en vasthouden om de PV1D setup te openen.


De Volume Trim functie heeft een bereik van +/- 6 dB en is bedoeld voor een incidentele volumecorrectie en heeft geen invloed op de basisinstelling die is opgeslagen op een preset. Wanneer de PV1D op standby wordt gezet en weer ingeschakeld, wordt Volume Trim teruggezet op 0 dB.

In de setup functie zijn de bedieningsorganen op het frontpaneel van de PV1D gebaseerd op navigatie op basis van een menusysteem en het kiezen van opties. Het gekozen menu-item wordt aangegeven door een gekleurd kader, die normaal blauw is. Een rood kader geeft aan dat een Preset parameter is gewijzigd, maar niet opgeslagen. De vijf navigatie toetsen werken als volgt:

- ▲ Kiest het volgende hogere menu-item of verhoogt de ingestelde waarde van een parameter.
- ▼ Kiest het volgende lagere menu-item of verlaagt de ingestelde waarde van een parameter.
- < Keert terug naar het vorige menu zonder wijzigingen op te slaan.
- > Gaat naar het volgende menu wanneer het kader de vorm heeft van een signaal ten teken dat er een volgend menu is. De huidige instelling van de parameter wordt eveneens in het kader aangegeven.
- Keert terug naar het vorige menu en gemaakte wijzigingen worden opgeslagen. Indrukken en vasthouden van deze toets ○ op enig moment openen of sluiten de PV1D Setup functie.

Wanneer ▲ of ▼ worden gebruikt voor het verhogen of verlagen van een parameter, zoals volume of frequentie; vasthouden laat de instelling doorlopen.

5.2 Eerste Setup

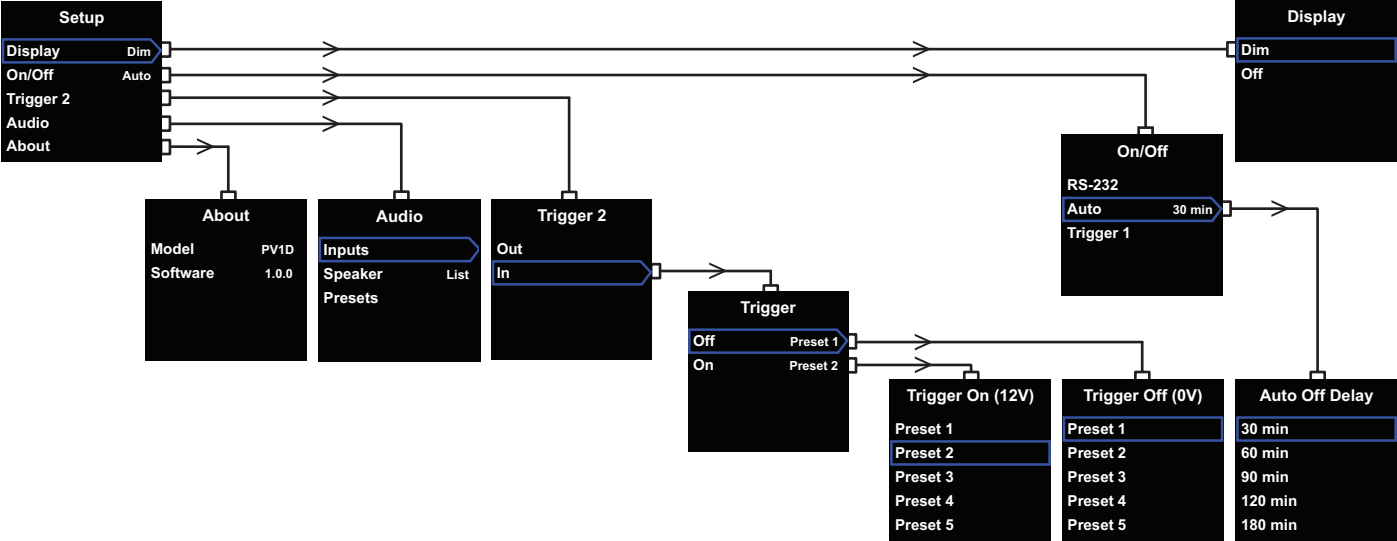

Zodra de PV1D in setup gaat, verschijnt het setup Home Menu als hierboven links afgebeeld.

De vijf menu-items bieden de volgende functies:

Display

Standaard is de display gedimd en de navigatietoetsen doven geheel nadat gedurende 30 seconden geen toets is ingedrukt om de hinderlijkheid bij normaal gebruik te reduceren. Ook kan de display zo worden ingesteld dat deze gedoofd blijft. Zodra een toets wordt ingedrukt, lichten de display en de toetsen geheel op en blijven dat zolang de setup functie actief is.

On/Off

In deze context staat **Off** voor standby.



Om de PV1D geheel van het lichtnet te scheiden, is het noodzakelijk het stopcontact uit te schakelen of de stekker uit het stopcontact te nemen.

Kies **RS-232** wanneer een op RS-232 gebaseerd home automatiseringssysteem zal worden gebruikt om in- en uit te schakelen, of wanneer u de Auto functie uit wilt schakelen.

Wanneer **Auto** is gekozen, zal de PV1D automatisch inschakelen zodra een audiosignaal binnenkomt en weer uit wanneer gedurende een vooraf gekozen tijd geen ingangssignaal wordt ontvangen. De vertraging van de automatische uitschakeling kan worden ingesteld in het volgende menu door op **>** te drukken wanneer Auto is gemarkeerd. Door naar deze vertraging te gaan wordt ook **Auto** als schakelfunctie gekozen.

Wanneer **Trigger 1** is gekozen, zal de PV1D inschakelen wanneer 12 V op Trigger 1 verschijnt en weer uitschakelen bij 0 V.

De standaard in/uit functie is **Auto** en de standaard uitschakeltijd is 30 minuten.



Om verder te gaan met de opzet van de PV1D, erop letten dat de On/Off instelling op RS-232 staat. Reset dat zonnodig wanneer alle andere parameters zijn geconfigureerd.

Opmerking: de toets met het logo On/Standby op de PV1D kan altijd worden gebruikt om te schakelen tussen On en Standby, ongeacht de instelling van de On/Off parameter in de display.

Trigger 2

Hiermee kunnen twee PV1D presets omen om worden gekozen door een 12 V stuursignaal op de Trigger 2 ingang. Door **In** te kiezen activeert u deze functie en met **Out** schakelt u het uit. Kies **Out** wanneer uw PV1D is geïntegreerd binnen een RS232 home automatiseringssysteem. Standaard is **Out**.

Door op **>** te drukken terwijl In is gemarkeerd, stelt **Trigger 2** in als schakelfunctie en kan de gebruiker kiezen welke Presets met 12 V en 0 V op de Trigger 2 ingang worden gekozen. Wanneer **In** is gekozen is het kiezen van Presets via de schakelaars op het frontpaneel in de normale functie is uitgeschakeld.

De standaard presets zijn Preset 1 voor 0 V en Preset 2 voor 12 V.


Audio

De **Audio** optie in de setup home pagina geeft toegang tot alle PV1D audio setup parameters. Kies **Audio** om naar de volgende setup stap te gaan.

About

Roept het typenummer van de PV1D op en het nummer van de ingebouwde software (firmware) versie.

5.3 Audio setup

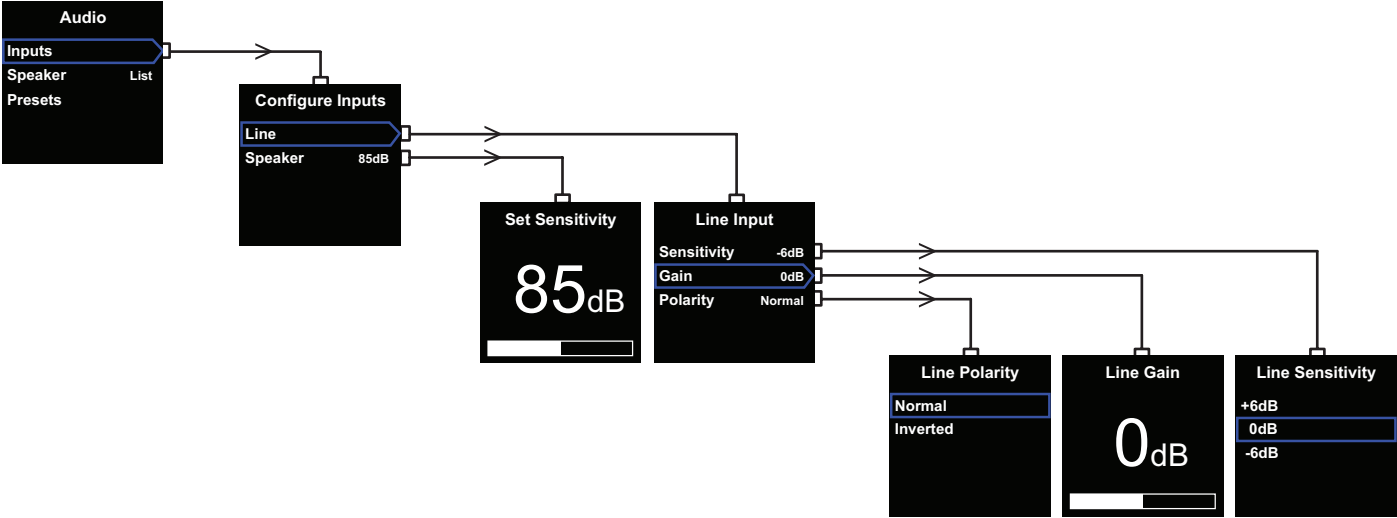

Het verdient aanbeveling via de PV1D en het bijbehorend audiosysteem audio af te spelen tijdens de audio setup procedure.

Kies **Audio** in het PV1D **Setup** Menu om het menu in het scherm op te roepen dat u hierboven ziet. De drie menu-items bieden de volgende functies:

Ingangen

Kies dit om naar het volgende menu-item te gaan waar u kunt kiezen uit **Line** of **Speaker** niveau ingangen. Wanneer in uw systeem slechts één type ingang is aangesloten, hoeft u niet beide te configureren.

Speaker Ingang

Voor de **Speaker** ingang hoeft alleen de gevoeligheid van de subwoofer op de hoofd luidsprekers te worden aangepast. Zoek de gevoeligheid van de hoofd luidsprekers (opgegeven in dB op 1 m voor een signaal van 2,83 V) op in hun specificaties en voer die waarde in het **Set Sensitivity** menu in. Standaard is **85 dB**.

Lijningang

Gescheiden instellingen voor **Sensitivity** en **Gain** maakt het mogelijk de signaal/ruis afstand van de PV1D optimaal in te stellen.

Instellen Sensitivity (gevoeligheid)

Stel de analoge ingang **Sensitivity** eerst in op het gespecificeerde uitgangsniveau van de bron als aangegeven in deze tabel:

Uitgangsniveau Bron	PV1D Gevoeligheid
0,5 V (of minder)	+6 dB
1.0 V	0 dB
2.0 V (of meer)	-6 dB

Wanneer de LED op het frontpaneel rood knippert in luide passages, geeft dat een oversturing van de ingang aan. In dat geval kiest u de eerstvolgende lagere gevoeligheid en u verhoogt ter compensatie de **Versterking** met 6 dB. De meeste bronnen hebben een uitgangsniveau van 1 V, daarom is de standaard instelling **0 dB**.

Instellen Versterking (gain)

Door de **Gain** van de PV1D in te stellen wordt het uitgangsniveau van de subwoofer aangepast aan de andere luidsprekers in het systeem. Wanneer uw PV1D wordt gebruikt in een home theater systeem dat is verbonden met een LFE uitgang van een audiovisuele processor, wordt de balans tussen de PV1D en de overige luidsprekers in de speaker setup geregeld door de instelprocedure van de processor uit te voeren. In dat geval zet u de **Gain** van de PV1D op 0 dB. Standaard is **0 dB**.

Voor een PV1D die wordt gebruikt om de lage frequenties van conventionele stereo luidsprekers te verbeteren, stelt u de **Gain** parameter op het gehoor in. In deze toepassing dient het laagdoorlaat filter te worden ingesteld om een overlap tussen de PV1D en uw hoofd luidsprekers te voorkomen. Doe dat voordat u het juiste niveau instelt. Zie de sectie **Speaker** hierna.


De standaard **Gain** is **0 dB** en neem dat als uitgangspunt. Werk de PV1D eenmaal, luister dan zorgvuldig naar verschillende muzieksoorten en corrigeer zonodig. Het is belangrijk naar verschillende muzieksoorten te luisteren omdat een **Gain** instelling die op de en muzieksoort goed klinkt, op een andere te luid of te zacht kan zijn. Luister op een realistisch niveau omdat de perceptie van de muzikale balans verschilt afhankelijk van het niveau. Het is de bedoeling een **Gain** te vinden die voor het meeste materiaal zal voldoen.

Opmerking: onthoud dat het altijd mogelijk is het PV1D volume tijdelijk te wijzigen met de Volume Trim functie.

Opmerking: wanneer u het lastig vindt om de juiste balans te vinden tussen de subwoofer en de hoofd luidsprekers kan het corrigeren van het laagdoorlaat filter uitkomst bieden.

Instellen Polariteit

In veruit de meeste gevallen dient de **Polariteit** van de **Line** ingang op **Normal** te staan. In het geval de eindversterkers het signaal omkeren, dient **Inverted** (omgekeerd) te worden gekozen. Standaard is **Normal**.

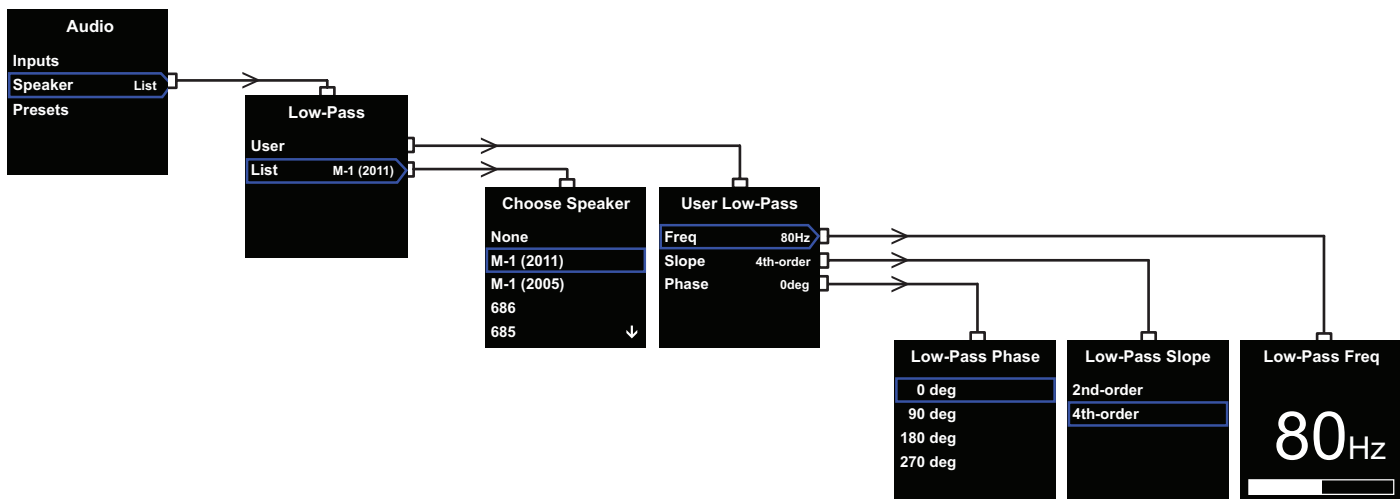

Speaker

Wijzig de karakteristiek van de PV1D's om optimaal aan te passen aan de hoofd luidsprekers. In alle toepassingen is het configureren van deze sectie belangrijk.

1. Voor 2.1 stereo toepassingen zonder surround processor is een laagdoorlaat filter berekend voor de subwoofer passend bij het natuurlijke verloop van de hoofd luidsprekers.
2. Bij gebruik van een surround processor is het ingebouwde laagdoorlaat filter van de PV1D niet nodig, maar aanpassing aan de hoofd luidsprekers blijft wenselijk. Bovendien dient u de aanbevolen instellingen voor bepaalde parameters van de processor te gebruiken. Zie ook sectie 6 – **Configureren van en Surround Processor.**

De opties in het menu zijn **User** (gebruiker) en **List** (overzicht).

Door **List** (overzicht) te kiezen gaat u door naar het **Choose Speaker** (kies luidspreker) menu waar u een aantal specifieke Bowers & Wilkins luidsprekers kunt kiezen. Komen uw luidsprekers in de lijst voor, kies deze dan een alle parameters worden automatisch ingesteld.

Bovenaan de lijst ziet u aanvankelijk de optie **None**. Het PV1D SubApp™ programma biedt de keus uit meer Bowers & Wilkins modellen die uit een afrolmenu kunnen worden gekozen. Zodra u een type kiest komt dat in de plaats van **None** (geen).

Bepaalde actieve luidsprekers, zoals Panorama hebben al een filtering voor de subwoofer. Voor zulke hoofd luidsprekers kiest u **List** (overzicht), dan **None** (geen) en u passeert **None** (geen) niet.

Door **User** (gebruiker) te kiezen, verschijnt de optie waarin een aangepast laagdoorlaat filter kan worden gespecificeerd. Kies **User** wanneer de hoofd luidsprekers niet worden aangegeven noch intern, noch via SubApp™ of niet van Bowers & Wilkins zijn.

De standaard instelling is **Speaker** en de standaard luidspreker is de eerste in de lijst na **None** (geen).


Het laagdoorlaat filter **User** parameters zijn **Freq**(ency – frequentie), **Slope** (helling) en **Phase** (fase).

Kies **Freq** om de frequentie van het laagdoorlaat filter in te stellen zodat het past bij de hoogdoorlaat -6 dB afsnijfrequentie van de hoofd luidsprekers. Voor Bowers & Wilkins luidsprekers kunt u dit vinden in de technische specificatie van uw luidsprekers bij Frequentiebereik. Wanneer voor uw luidsprekers uitsluitend een -3 dB getal wordt opgegeven, vermenigvuldig dit dan met 0,6 voor gesloten luidsprekers en met 0,7 voor open (reflex) luidsprekers om een bruikbare benadering van de -6 dB afsnijfrequentie te krijgen. Standaard is **80 Hz**.

Kies **Slope** om de afval van het filter in te stellen en zo aan te passen bij de hoogdoorlaat afval van de hoofd luidsprekers. Wanneer de afval niet in de specificaties wordt opgegeven, kies dan 4de orde wanneer de hoofd luidsprekers open systemen zijn (een reflex poort hebben) dan wel een passieve radiator bezitten (soms ABR genoemd) en zo niet dan kiest u 2de orde. De standaard **4de orde** geldt voor de meeste luidsprekers van Bowers & Wilkins daar dit open systemen zijn.

Kies **Phase** (fase) om de fase-relatie van de PV1D en de hoofd luidsprekers in te stellen. Het corrigeren van de **phase** kan nodig zijn om hoorbare problemen in de integratie tussen de subwoofer en de hoofd luidsprekers te corrigeren, meestal veroorzaakt door de kamerakoestiek. Zet de Phase aanvankelijk op **0°** voor de 4de orde optie en op **180°** voor een 2de orde. Vergelijk beide instellingen met de andere opties en kies de optie die de beste laagweergave geeft. Standaard is **0°**.

5.4 Presets

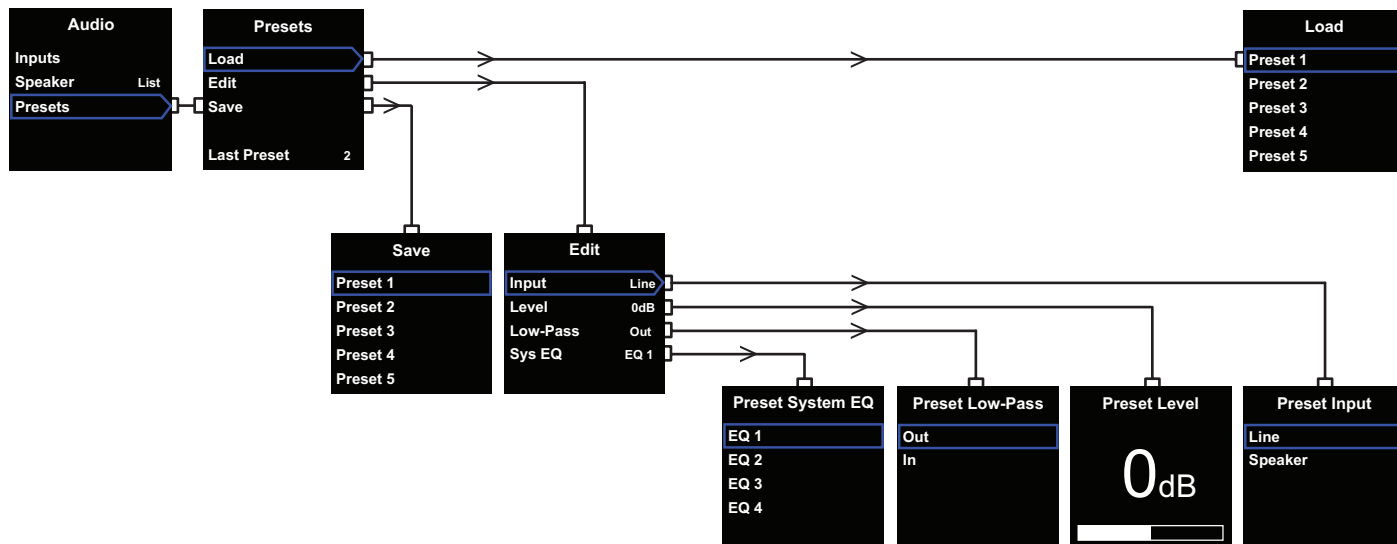

Presets zijn voor het opslaan van geschikte instellingen voor verschillende typen programmatuur of luistersituaties die op elk gewenst moment kunnen worden opgeroepen. Ook al gebruikt u geen verschillende instellingen, u dient er minimaal één op te slaan.

Door **Presets** te kiezen in het **Audio** menu roept u het **Presets** menu op als hierboven afgebeeld. Drie menu-items geven de volgende mogelijkheden:

Load (laden)

Laad één van de vijf presets voor aanpassing.

Edit (aanpassen)

Voor het wijzigen van parameters.



Wanneer u een parameter wijzigt, verandert het kader rond het gekozen menu-item van blauw naar rood ten teken dat de wijzigingen niet zijn opgeslagen. Wanneer u het Presets menu verlaat met < terwijl het kader rood is, wordt dit blauw, maar alle wijzigingen vervallen.

Save (opslaan)

Slaat de gemaakte wijzigingen op een aangegeven plaats op, daarbij worden de eerder opgeslagen parameters gewist. Opslaan wijzigt het kader van het menu in blauw.

Laatste Preset

Deze niet te wijzigen aanduiding geeft het nummer aan van de laatste gebruikte Preset voor zowel **Load** als een **Save** actie.

Edit Menu (aanpassen)

Wanneer alle parameters terug zijn in de oorspronkelijke waarden, verandert het kader in blauw, ook wanneer een **Save** actie niet is uitgevoerd.

Input (ingang)

Voor het instellen van een preset op de **Line** of **Speaker** PV1D ingangen. Standaard is **Line**.

Level (niveau)

Voor het instellen van een preset op een PV1D volume niveau dat afwijkt van deinstelling voor de balans van de ingangen. Standaard is **0 dB**.

Low Pass (laagdoorlaat)

Voor het instellen van een preset van de PV1D met het laagdoorlaat filter **In** of **Out**. Een preset die is ingesteld voor gebruik met home theater programma's via een PV1D verbinding met een LFE uitgang van een AV processor dient geen laagdoorlaat filter ingeschakeld te hebben. Standaard is **Out**.

Sys(tem) EQ

Hiermee wordt een van de vier **EQ** (equalizer) instellingen voor de preset gekozen.

EQ1 heeft een nominale vlakke karakteristiek ideaal voor luisteren naar muziek met een bas tot de grens van het bereik van de subwoofer.

EQ2 omvat tevens enige frequentiecorrectie om een grotere impact te hebben op speciale filmeffecten. Net als EQ1 is de bas uitgebreid tot de grenzen van de subwoofer.

EQ3 en **EQ4** zijn vergelijkbaar met EQ1 behalve dat de bas versterking aanzienlijk is teruggenomen. Deze opties kunnen worden gebruikt voor een drogere klank in ruimten waarin reflecties problemen geven wat een bonkerig laag oplevert. Ook geeft dit meer ruimte voor de subwoofer voordat oversturing optreedt.

Standaard is **EQ1**.

Setup Compleet

Het configureren van de presets voltooit bijna de setup procedure van de PV1D, want u herinnert zich dat we u vroegen de **On/Off** parameter op **RS-232** te zetten tijdens het configureren. Reset dit nu indien nodig en druk op **O** en houd deze vast om de PV1D terug te laten keren naar normaal gebruik.

6. Configureren van een Surround Processor

De setup van de surround processor houdt het instellen van de afstand van elke luidspreker in plus, wanneer "small" (kleine) luidsprekers worden gebruikt, het zodanig instellen van het wisselfilter dat de lage bassen naar de subwoofer worden gestuurd. De instellingen als aanbevolen in de aanwijzingen voor de processor zijn algemeen en niet aangepast aan de specifieke luidsprekers die worden toegepast.

Om het systeem te optimaliseren, gebruikt u de volgende instellingen van de processor.

Stel de afstand tot de subwoofer 30 cm (1 ft) groter in dan de gemeten afstand.

Bij 'large' (grote) luidsprekers stelt te u de afstand in op de werkelijk gemeten afstand.

Gebruik bij 'small' (kleine) luidsprekers altijd de standaard Dolby wisselfilter configuratie en de frequentie van 80 Hz. Vervolgens verkleint u de gemeten afstand tot elke aanwezige luidspreker met de waarde die in de tabel wordt aangegeven.

Om ervoor te zorgen dat de tabel actueel blijft, vindt u deze ook op de PV1D support pagina van onze websites.

7. Home automatisering

De PV1D kan worden gestuurd door een home automatiseringssysteem volgens het RS-232 protocol. Een stereo 3,5 mm minijack aansluiting is aanwezig in de onderzijde van de PV1D. Daar dit geen standaard RS-232 verbinding is, zal de installateur een speciale kabel moten maken met de volgende verbindingen aan de minijack:

Tip	Data wegsturen (Tx)
Ring	Data ontvangen (Rx)
Huls	Massa

De stuurcodes kunnen worden gedownload van de ondersteuningspagina van de PV1D op onze website.

8. Gebruik

Eenmaal opgezet vraagt de PV1D weinig correctie. Toch kan het voorkomen dat verplaatsing in de luisterruimte of wijziging in meubilering de **Gain** en **SysEQ** correctie nodig maakt. Onthoud dat de PV1D in staat is volumes weer te geven die uw gehoor en dat van anderen kan beschadigen. Wanneer de PV1D wordt overbelast, licht de standby indicatie rood op.

De prestaties van uw PV1D kan tijdens de eerste luistersessies subtiel veranderen. Zeker wanneer hij opgeslagen is geweest in een koude omgeving kunnen de dempende onderdelen van de eenheden enige tijd nodig hebben om hun juiste mechanische eigenschappen terug te krijgen. Ook de ophanging van de woofer zal in de eerste uren nog wat soepeler worden. De tijd die nodig is voor het bereiken van de beoogde prestaties kan variëren door genoemde opslag omstandigheden en de wijze van gebruik. Als regel geldt dat een week nodig is voor het bereiken van een stabiele temperatuur en ca. 15 uur gebruik om de beoogde ontwerp eigenschappen te bereiken.

Na een inloop periode kan het nodig zijn de subwoofer opnieuw in te stellen.

9. Onderhoud

Het oppervlak van de buitenzijde van de PV1D behoeft normaal gesproken alleen stof afnemen. Wij raden u aan de bij het product geleverde doek te gebruiken. Wilt u een spuitbus of ander reinigingsmiddel gebruiken, doe dit dan op de doek en nooit direct op het product en probeer altijd een klein stukje uit het zicht omdat sommige producten het oppervlak aantasten. Vermijd producten die schuren om vergif bevatten, alkali of anti-bacteriën middelen. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen op de eenheden en vermijd aanraking ervan omdat dit tot schade kan leiden.

10. Opslag huidige instellingen

Om onbedoelde wijziging van de gemaakte configuratie of verloren gaan ervan te voorkomen, hier twee manieren om de instellingen weer op te roepen.

Wanneer u SubApp™ gebruikt, kunnen de huidige instellingen worden opgeslagen in een XLM bestand om later weer te activeren en de PV1D opnieuw te programmeren. Ook kunnen zij in een extra intern geheugen van de PV1D worden opgeslagen via de volgende procedure:

- Met de PV1D in **standby** (standby indicatie rood) drukt u op de logo on/standby toets en houdt deze vast tot de indicatie knippert (na ca. 5 seconden). De navigatietoetsen lichten eveneens op. Laat de toets los.
- Druk op **▲** en houd deze vast tot de indicatie knippert. Laat de toets los.
- Druk op **○** en houd deze vast tot de indicatie knippert. Laat de toets los.
- De indicatie schakelt om naar wit terwijl de PV1D instellingen worden opgeslagen en wordt weer rood (normaal standby) zodra het proces is afgerond.

Opmerking: Vanwege beperkte geheugencapaciteit worden de Presets 3 - 5 met deze toetscombinatie niet opgeslagen. Alle gemaakte instellingen worden opgeslagen met de XML bestandsmethode.

11. Terugzetten instellingen


Herstellen opgeslagen instellingen

- Met de PV1D in **standby** (standby indicatie rood) drukt u op de logo on/standby toets en houdt deze vast tot de indicatie knippert (na ca. 5 seconden). Laat de toets los.
- Druk op **▼** en houd ook deze vast tot de indicatie knippert. Laat de toets los.
- De indicatie schakelt om naar wit terwijl de PV1D instellingen worden hersteld en wordt weer rood (normaal standby) zodra het proces is afgerond.

Herstellen fabrieksinstellingen

- Met de PV1D in **standby** (standby indicatie rood) drukt u op de logo on/standby toets en houdt deze vast tot de indicatie knippert (na ca. 5 seconden). Laat de toets los.
- Druk op **➤** en houd ook deze vast tot de indicatie knippert. Laat de toets los.
- De indicatie schakelt om naar wit terwijl de PV1D instellingen worden teruggezet in de fabrieksinstellingen en wordt weer rood (normaal standby) zodra het proces is afgerond.

1. Introduktion till den aktiva subbasen PV1D

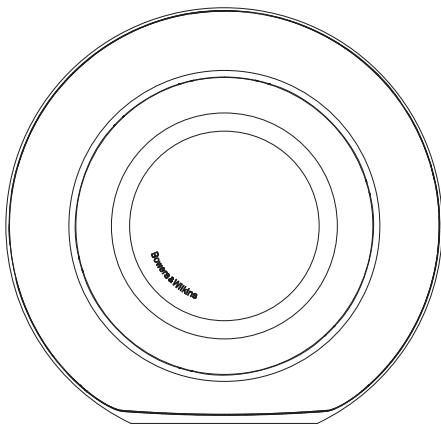

Säkerhet

Innan du kopplar in och använder denna elektriska enhet bör du läsa och följa säkerhetsföreskrifterna i det bifogade häftet.

Prestanda


Den aktiva subbasen PV1D återger låga frekvenser med höga prestanda vilket passar till både flerkanalig hemmabio och vanliga stereoanläggningar. Den har en lång rad funktioner som utökar dess mångsidighet och gör det möjligt att fintrimma ljudet exakt efter anläggningen. Funktionerna beskrivs kortfattat i följande avsnitt:

Kontroller och gränssnitt

PV1D kan ställas in och skötas från fronten eller via Bowers & Wilkins inställnings- och optimeringsprogram PV1D SubApp™ som körs på en PC. SubApp™ kan laddas ned från vår hemsida (www.bowers-wilkins.com) och hur den fungerar beskrivs i dess hjälpfil.

Flera ingångar

PV1D har både linjeingång och högtalaringång, som kan anslutas samtidigt för olika användningsområden. Läs mer i avsnitt 4.

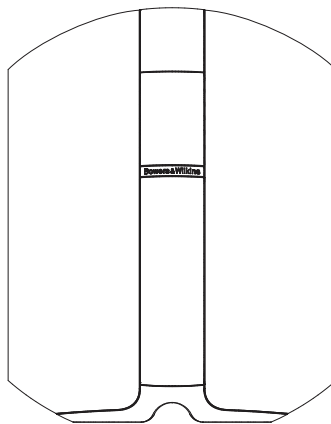

Variabel ingångskänslighet och ingångsnivå

PV1D kan justera ingångskänsligheten så att det går att matcha den optimalt efter olika signalkällor, samt har en variabel nivåkontroll så att volymen kan matchas efter huvudhögtalarna. När alla PV1D:s nivåer är inställda till standardvärdet 0 dB har subbasen THX®-standardens känslighet 109 dB SPL vid 1 meter och med en insignal på 1 volt RMS. Läs mer i avsnitt 5.3.

Polaritet för linjeingång


PV1D har en polaritetskontroll som kan invertera polariteten för att kompensera för den invertering som viss elektronik gör. Läs mer i avsnitt 5.3.

Högtalaringång

PV1D:s utnivå kan justeras så att den passar huvudhögtalarna genom att du helt enkelt anger ett värde för dess känslighet.

EQ

PV1D har en EQ-funktion med fyra alternativ som är avsedda för olika ändamål, inklusive förstärkning av effekter i filmer eller musik. Läs mer i avsnitt 5.4.

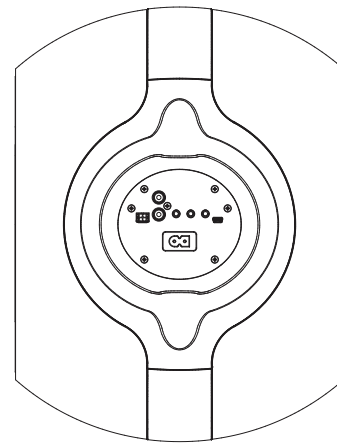

Minnesfunktion

PV1D har fem minnen där uppsättningar av inställningsparametrar kan ställas in, lagras och aktiveras. Följande parametrar kan lagras:

- signalens typ
- signalens nivå
- grafisk EQ
- lågpassfilter (på eller av)

Med hjälp av olika uppsättningar parametrar är det enkelt att ställa in PV1D efter olika programmaterial och olika lyssningstillfällen. Läs mer i avsnitt 5.4.

2. Packa upp subbasen

	1
	1
	1
	1
	1
	1

PV1D är tung och vi rekommenderar att den packas upp ur kartongen i närheten av platsen där den ska stå och att minst två personer hjälps åt.

Tabellen ovan visar vad som ingår till PV1D.

1. Viktig information om säkerhet och garanti
2. 5 meters USB-till-minijack-kabel (för anslutning till dator med SubApp)
3. Nätkabel
4. 5 meters kabel (för anslutning till högtalarterminal)
5. Mikrofibertrasa för rengöring
6. Blankett för produktregistrering

Om något mot förmodan skulle saknas i kartongen kontakter du butiken där du köpte subbasen.

Ta bort skyddsfilm från displayen.


Miljöinformation

Denna produkt följer internationella direktiv, inklusive (men inte begränsat till) följande:

1. **R**estriction of **H**azardeous **S**ubstances (RoHS)
2. **R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation and restriction of **C**hemicals (REACH)
3. **W**aste **E**lectrical and **E**lectronic **E**quipment (WEEE)

Kontakta din lokala miljöstation om du vill ha mer information om hur du ska gå till väga när produkten ska återvinnas eller tas om hand.

3. Placera PV1D

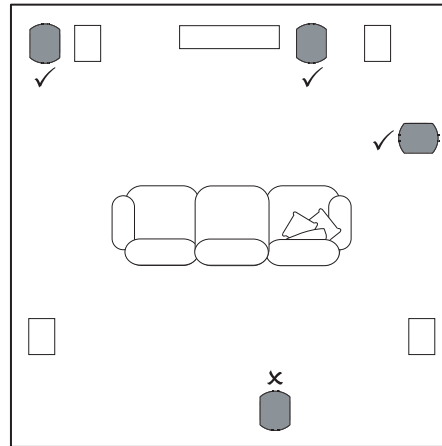

PV1D kan ställas fritt på golvet eller installeras i en specialbyggd möbel. Att placera en subbas är rent allmänt enklare än att placera vanliga fullregisterhögtalare. PV1D är dessutom mer mångsidig än de flesta subbasar när det gäller placering tack vare den inbyggda EQ-funktionen och rumskorrekturen som till viss del kan kompensera för en placering som inte är helt optimal. Avsnitt 5.4 beskriver hur EQ:n fungerar.

Bäst resultat får du dock om PV1D placeras mellan höger och vänster högtalare, eller någonstans i närheten av dem. Att ställa subbasen längre ut mot ena sidan (men fortfarande framför lyssningsplatsen) är en godtagbar kompromiss om ingen annan placering är möjlig, men vi rekommenderar att du undviker att ställa subbasen bakom lyssningsplatsen. Om du har två PV1D är det bäst att ställa den ena i närheten av vänster högtalare och den andra i närheten av höger högtalare. Bilden ovan visar var subbasen kan placeras.


Oberoende av dess placering så ska PV1D vila på undersidan av gummi, som ger en viss dämpning av vibrationer.

Obs! Precis som för alla högtalare påverkas subbasens ljud av rummet. Basnivån ökar om subbasen placeras nära väggar. Ju mer förstärkning rummet åstadkommer desto lägre kan volymkontrollen ställas in och desto mindre hårt behöver subbasen arbeta.

Att använda två eller flera subbasar i en anläggning kan förbättra ljudet genom att det kompenserar för effekten av resonanser vid låga frekvenser. Det går också att spela med högre maxvolym.

Om två subbasar används i en stereoanläggning kan stereoperspektivet bibehållas även i de lägre frekvenserna, men bara om varje kanal har var sin subbas som står i närheten av huvudhögtalarna.



4. Anslutningar

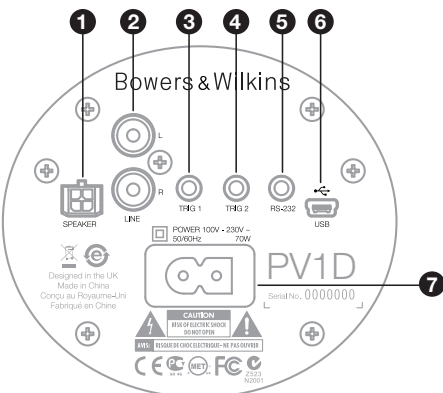

PV1D behöver anslutas till elnätet och få en insignal. Flera olika nätkablar kan ingå när du köper PV1D, välj en som passar vägguttaget i det land du bor i.

PV1D kan ta emot två olika typer av insignaler. Hur de fungerar och vilka kontakter de använder beskrivs i avsnitten nedan. Det går att ansluta linjeingången och högtalaringången samtidigt, eftersom PV1D lagrar valet av insignal i minnet.

Avsnitt 5 beskriver hur minnet fungerar och bilden ovan visar anslutningspanelen på PV1D.

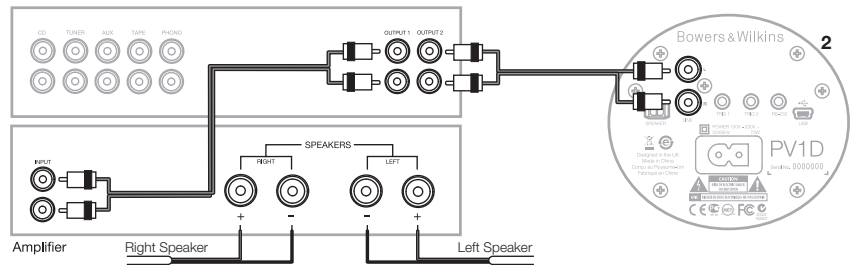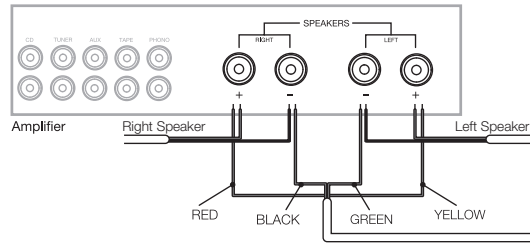

1. Högtalaringång för stereosignal – MoXel-kontakt

Använd denna ingång om du har en integrerad förstärkare som saknar linjeutgångar. Det ingår en specialkabel som har MoXel-kontakt i ena änden och lösa kabeltrådar i den andra. Eftersom PV1D har en mycket hög ingångsimpedans jämfört med passiva högtalare är det ingen fördel att ha tjockare kablar, och PV1D kan kopplas in parallellt med dina huvudhögtalare utan att förstärkarlasten påverkas.

Följande färgkodning gäller i änden med lösa kabeltrådar:

Gul:	Vänster kanal +
Grön:	Vänster kanal -
Röd:	Höger kanal +
Svart:	Höger kanal -


Obs! Som standard är PV1D inställd på att använda linjeingångarna. Om du vill använda högtalaringångarna måste du först konfigurera en av minnesinställningarna. Läs mer om detta i avsnitt 5.4.

2. Linjeingångar för stereosignal – RCA-kontakter

Om du har en förstärkare och en effektförstärkare, eller en integrerad förstärkare med linjeutgångar kan du ansluta subbasen i linjeingångarna.

Om din förstärkare bara har en uppsättning utgångar kan du använda Y-kontakter för att dela upp signalen till PV1D.


Använd signalkablar av hög kvalitet.

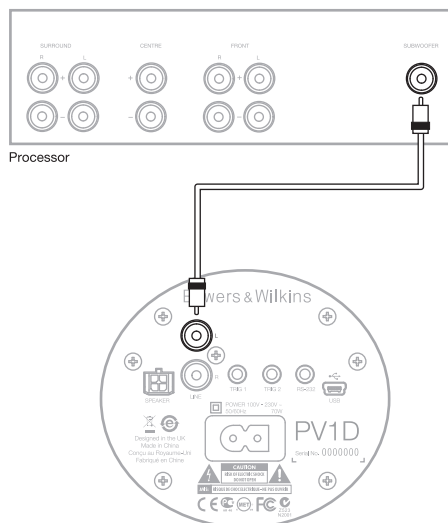

2. Mono-/LFE-linjeingång – RCA-kontakt

För monosignaler, till exempel subbasutgången eller LFE-utgången på en hemmabioprocessor, använder du bara en av subbasens linjeingångar. Det spelar ingen roll vilken av kontakterna du använder.

Använd en signalkabel av hög kvalitet.

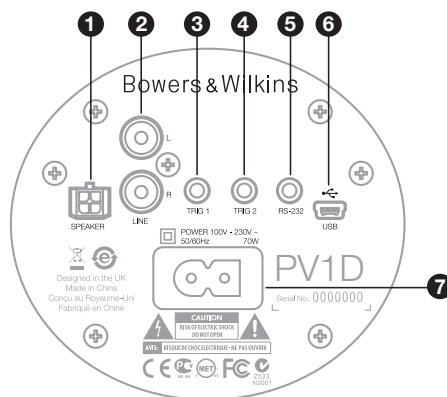

3. Styrsignal 1 – 3,5-mm minijack-kontakt

Detta är en 12-volts styrsignal som kan användas för att sätta på PV1D och att försätta den i standby-läge på samma gång som en hemmabioprocessor, en stereoförstärkare eller en integrerad förstärkare som kan lämna en sådan styrsignal.

4. Styrsignal 2 – 3,5-mm minijack-kontakt

Detta är en 12-volts styrsignal som kan användas för att växla mellan inställningar från PV1D:s minne. Den kopplas oftast till en styrsignal från en processor som i sin tur styrs av olika signalkällor.

5. RS-232 – 3,5-mm minijack-kontakt

Denna kontakt fungerar på två sätt. För det första så används den för kommunikation med en dator (oftast en bärbar PC) som kör PV1D SubApp-programvara. En 5 meter lång USB-till-minijack-kabel ingår, så att du kan sitta på den vanliga lyssningsplatsen när du gör inställningar.

Med hjälp av kontakten kan subbasen också styras i installationer som använder RS-232-protokollet. Läs mer i avsnitt 7.

6. Mini-USB-kontakt

Ibland kan det vara nödvändigt att uppdatera subbasens interna program (firmware). Det görs med hjälp av en dator som kör ett uppdateringsprogram samt en USB-till-mini-USB-kabel. En sådan kabel ingår inte men kan köpas i elektronikbutiker och brukar användas till digitalkameror. Se om det finns uppdateringar på PV1D-supportsidan på vår webbplats.

7. Strömkontakt

Nätkabeln som ingår kan se ut på olika sätt, beroende på var någonstans du köper subbasen. I Nordamerika används IEC C7-kontakter som passar den regionens vägguttag. I Europa har nätkabeln en ojordad IEC C7-kontakt.

Preset 1

Movies

Volume Trim

0dB

Detta avsnitt behandlar hur PV1D styrs och installeras med hjälp av displayen och knapparna på fronten. Hur PV1D SubApp™-programvaran fungerar beskrivs i programmets hjälpfil. Instruktioner kan även laddas ned från PV1D-supportsidan på vår webbplats.


När PV1D står på rätt ställe i lyssningsrummet, och är ansluten till ett vägguttag och en signalkälla, kan den slås på med on/standby-knappen med Bowers & Wilkins-logotypen. När detta sker ändrar standby-indikatorn färg från rött till blått och de fem navigeringsknapparna visas. De senaste minnesinställningarna blir aktuella och menyn ovan visas.

Första gången PV1D slås på visar skärmen att minnesinställningarna 1 (Preset 1) används och att nivåjusteringen (Volume Trim) är inställd på 0 dB.

På skärmbilden ovan har namnet "Movies" lagts till minnesinställning 1. Du kan namnge en eller flera av de 5 minnesinställningarna med upp till 10 tecken (standard-ASCII), men bara med hjälp av SubApp-programmet.

När 30 sekunder förflutit utan att någon inställning har gjorts försvinner navigeringsknapparna och displayen släcks så att den inte är distraherande i ett mörkt rum. Om du rör vid knappskärmen så tänds displayen och knapparna visas igen.

När inställningen av PV1D är färdig kan Volume Trim justeras och det går att välja en minnesinställning enligt beskrivningen i avsnitt 5.1.

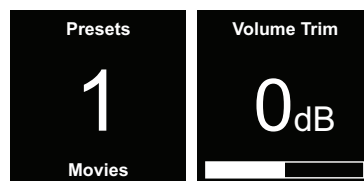

I normalt läge fungerar knapparna på fronten av PV1D så här:

- < Öppnar först menyn för val av minnesinställning och växlar sedan mellan denna och menyn med Volume Trim-inställning (nivåjustering).
- > Öppnar först menyn med Volume Trim-inställning och växlar sedan mellan denna och menyn för val av minnesinställning
- ▲ Höjer Volume Trim-inställningen eller väljer nästa minnesinställning, beroende på vilken meny som visas.
- ▼ Sänker Volume Trim-inställningen eller väljer föregående minnesinställning, beroende på vilken meny som visas.
- Håll inne denna knapp för att försätta PV1D i inställningsläge.


Nivåjusteringen kan anges till +/-6 dB och är avsedd för att göra snabba justeringar, den ändrar alltså inte volymen som är lagrad i någon minnesinställning. När PV1D försätts i standby-läge och sedan slås på igen, återställs Volume Trim till 0 dB.

I inställningsläget bygger gränssnittet på navigering med hierarkiska menyer och alternativ. Vald parameter markeras med en färgad kant, oftast blå. En röd markering anger att en parameter har ändrats men ännu inte sparats. De fem navigeringsknapparna fungerar så här:

- ▲ Väljer nästa menyalternativ ovanför eller höjer en parameter.
- ▼ Väljer nästa menyalternativ nedanför eller sänker en parameter.
- < Återgår till föregående meny utan att göra några ändringar.
- > Går vidare till nästa meny om alternativet anger att det finns fler menyer. Nuvarande inställning för aktuell parameter markeras också.
- Sparar ändringar och återgår till föregående meny. Du kan när som helst hålla inne ○-knappen för att öppna eller stänga PV1D:s inställningsmeny.

När ▲ eller ▼ används för att höja eller sänka en parameter, till exempel volym eller frekvens, så kan värdet ändras snabbt genom att du håller inne knappen.

5.2 Grundinställningar

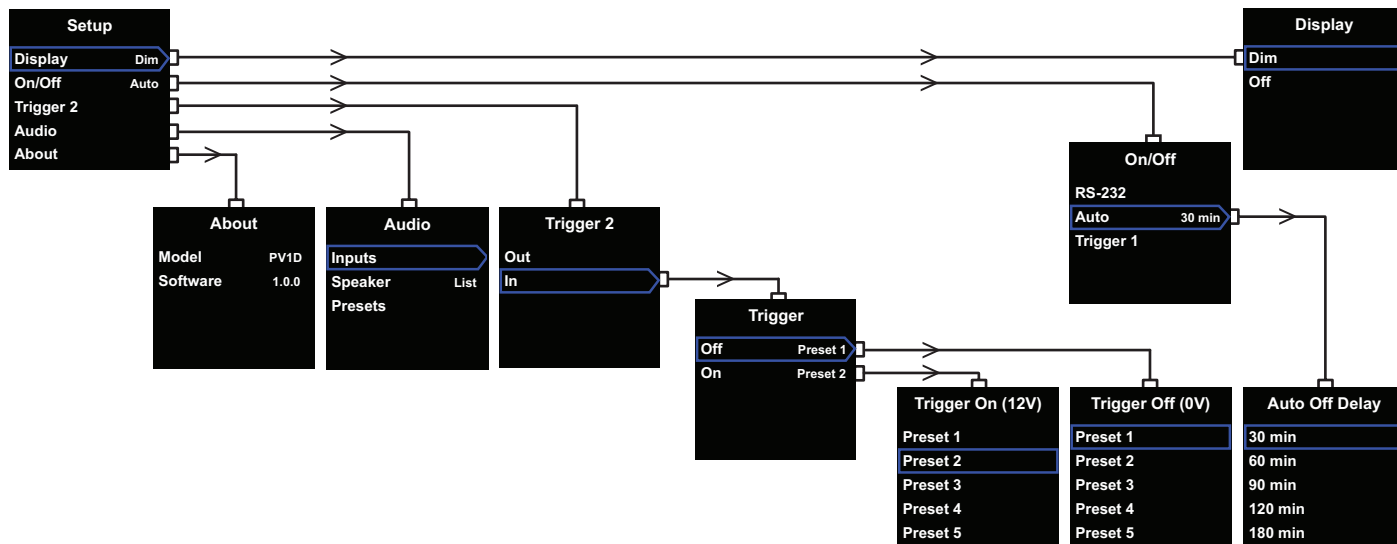

När PV1D är i inställningsläge visas Setup-menyen längst upp till vänster.

Menyn har fem alternativ med följande funktioner:

Display

Som standard dimmas displayen och knapparna när ingen funktion har använts på 30 sekunder, för att inte ljuset ska vara distraherande. Det går också att ställa in så att displayen stängs av helt och hållet. Så fort en knapp används tänds belysningen. Den är alltid tänd när PV1D är i inställningsläge.

On/Off

I detta sammanhang är Off samma sak som standby-läget.



För att koppla ur PV1D helt från elnätet måste vägguttaget stängas av eller nätkabeln dras ur.

Välj **RS-232** om ett RS-232-styrsystem används för att sätta på och stänga av PV1D eller om du vill avaktivera Auto-funktionen.

Om **Auto** väljs slås PV1D på automatiskt när den känner av en insignal. Den stängs av automatiskt efter en viss tid utan insignal. Du kan ange den automatiska avstängningstiden i en undermeny genom att trycka på ➤ när Auto är markerat. Om du anger en avstängningstid väljs samtidigt **Auto** som avstängningsmetod.

Om **Trigger 1** väljs slås PV1D på när den tar emot en 12-volts styrsignal i Trigger 1-ingången. När styrsignalen upphör stängs PV1D av.

Standardmetod för på/av är **Auto** och standardtiden för avstängning är 30 minuter.



Se till att On/Off-parametern är inställd på RS-232 innan du fortsätter med installationen av PV1D. Om det behövs så ändrar du värdet när alla andra parametrar är inställda.

Obs! On/standby-knappen med B&W-logotypen kan alltid användas för att sätta på och försätta PV1D i standby-läge, oberoende av vilket värde On/Off-parametern har i menysystemet.

Trigger 2

Gör att vilka två av PV1D:s minnesinställningar som helst kan aktiveras i tur och ordning av en 12-volts styrsignal i Trigger 2-ingången. Om du väljer **In** så aktiveras denna funktion, om du väljer **Out** så inaktiveras den. Välj **Out** om din PV1D ingår i ett RS232-kontrollerat system. Standardvärdet är **Out**.

Om du trycker på ➤ när **In** är markerat aktiveras **Trigger 2** som växlingsmetod så att användaren kan välja vilka minnesinställningar som ska förknippas med 12 respektive 0 volt i Trigger 2-ingången. Om **In** är valt alternativ inaktiveras växling av minnesinställningar från knapparna på fronten.

Standardvärdet är minnesinställning 1 (Preset 1) för 0 volt och minnesinställning 2 (Preset 2) för 12 volt.


Audio

Audio-alternativet på startmenyn ger tillgång till alla ljudinställningar. Välj **Audio** för att fortsätta till nästa inställningsmeny.

About

Visar modellbeteckningen för PV1D samt vilken programvaruversion (firmware) den har.

5.3 Ljudinställningar

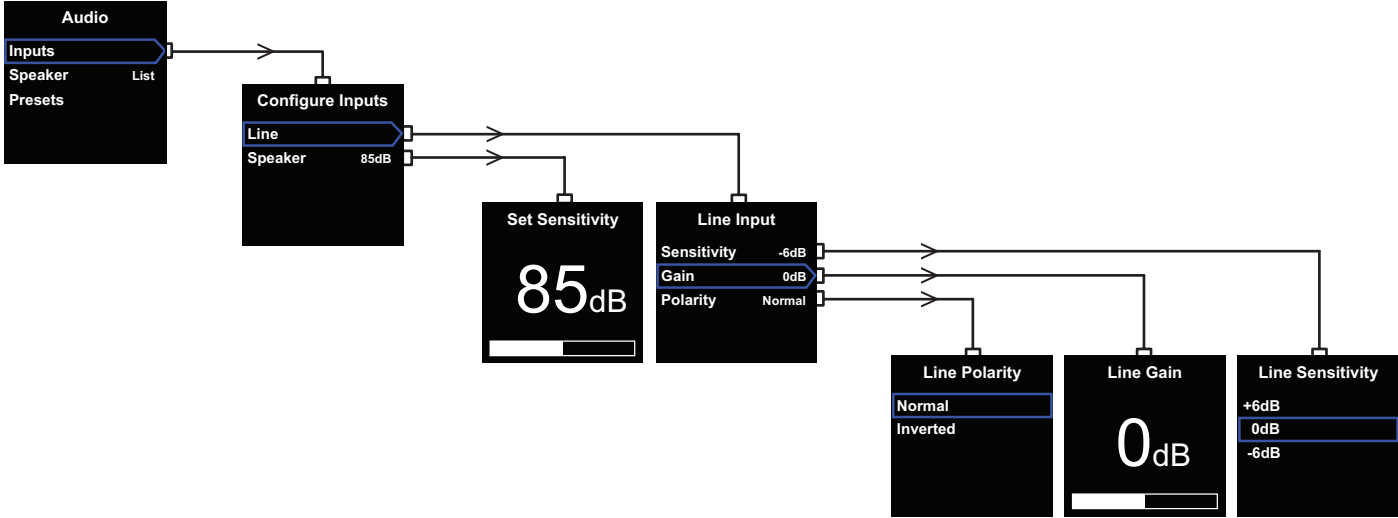

När du gör ljudinställningar underlättar det om du spelar ljud genom PV1D och resten av anläggningen.

Om du väljer **Audio** på **Setup**-menyn visas menyn ovan. De tre alternativen innehåller följande funktioner:

Inputs

Välj detta alternativ för att komma till nästa meny där du kan konfigurera linje- och högtalaringången (**Line** och **Speaker**). Om endast en ingång är ansluten i din anläggning behöver du inte ange värden för båda.

Högtalaringång

För **Speaker**-parametern behöver bara subbasens känslighet matchas efter huvudhögtalarnas. Leta reda på känsligheten (kallas för "sensitivity" och anges i dB vid 1 meter och 2,83 volt) i huvudhögtalarnas specifikationer och ange detta värde i på **Set Sensitivity**-skärmen. Standardvärdet är **85 dB**.

Linjeingång

Det finns individuella inställningar för **Sensitivity** (känslighet) och **Gain** (förstärkning), vilket gör att PV1D:s signal/brusförhållande går att optimera.

Ange känslighet

Ange **Sensitivity** först så att den stämmer överens med signalkällans angivna utnivå, enligt följande tabell:

Utnivå	PV1D-känslighet
0,5 V (eller lägre)	+6 dB
1,0 V	0 dB
2,0 V (eller högre)	-6 dB

Om lysdioden på fronten blinkar rött när du spelar på hög volym så betyder det att ljudet överbelastas. Om det händer väljer du nästa lägre känslighet och ökar **Gain**-värdet med 6 dB för att kompensera. De flesta signalkällor har en utsignalnivå på 1 volt, så standardvärdet är **0 dB**.

Ange förstärkning

Använd **Gain**-värdet för att balansera subbasens volym efter anläggningens övriga högtalare. Om du använder PV1D i en hemmabioanläggning, där den är ansluten till en LFE-utgång (subbasutgång) på en hemmabioförstärkare, ställs balansen mellan subbasen och de övriga högtalarna in med hjälp av förstärkarens automatiska nivåkorrigering. Då ska **Gain**-värdet vara **0 dB**, vilket också är standardvärdet.

Om PV1D används för att förbättra basåtergivningen från ett par vanliga stereohögtalare måste **Gain**-värdet ställas in för hand. I en sådan anläggning måste du ställa in ett lågpasfilter för att inte högtalarna och subbasen ska återge samma ljud. Detta bör göras innan du avgör vilken **Gain**-nivå som ska användas. Läs mer i avsnittet **Högtalare** nedan.


Gain-standardvärdet är **0 dB**, vilket är en bra utgångspunkt. Lyssna på olika musikstilar och justera sedan värdet om det behövs. Det är viktigt att lyssna på olika slags musik eftersom ett **Gain**-värde som låter bra med ett slags musik kan vara för högt eller för lågt med ett annat. Lyssna på realistiska volymer eftersom musikbalans uppfattas olika på olika volymer. Målet är att hitta en inställning som passar all slags musik.

OBS! Kom ihåg att det alltid går att ändra volymen tillfälligt med hjälp av Volume Trim-funktionen.

OBS! Om du har svårt att hitta rätt balans mellan subbasen och fronthögtalarna kan det löna sig att justera lågpasfiltrets fas.

Välja polaritet

I de allra flesta fall ska **Polarity**-inställningen vara **Normal**. Det kan dock hända att annan elektronik i anläggningen ändrar signalens polaritet. Då bör inställningen ändras till **Inverted**. Standardvärdet är **Normal**.

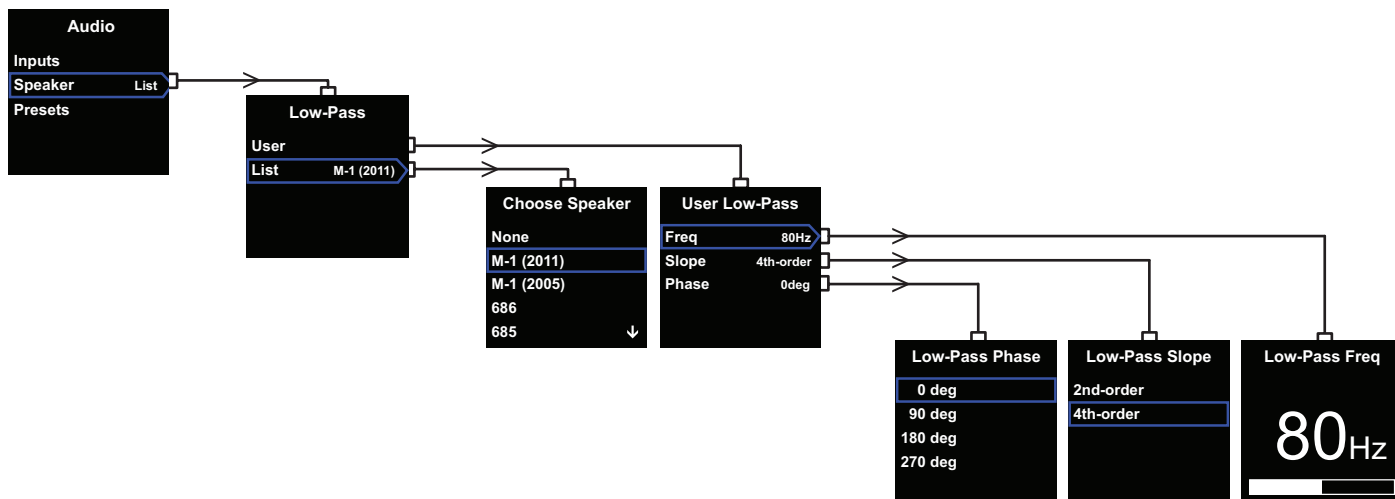

Högtalare

Modifierar PV1D:s respons för att blanda optimalt med huvudhögtalarna. Det är viktigt att du konfigurerar den här sektionen för alla program.

1. För 2.1-stereoprogram som inte använder subbasprocessor beräknas ett lågpasfilter för att anpassa subbasen till den naturliga basresponsen i huvudhögtalarna.
2. Vid bruk av subbasprocessor behövs inte PV1D:s interna lågpasfilter, men dess respons måste ändå anpassas till huvudhögtalarna. Du bör dessutom använda våra rekommenderade inställning av vissa processorparametrar. Se även sektion 6:
Konfigurera en subbasprocessor.

Menyalternativen är **User** och **List**.

Om du väljer **List** kommer du till **Choose Speaker**-skärmen där du kan välja en av många olika Bowers & Wilkins-modeller. Om dina huvudhögtalare finns med i listan väljer du bara dem, så ställs alla parametrar in automatiskt.

Överst i listan visas först värdet **None**. Med hjälp av PV1D SubApp™-programmet kan fler modeller visas i en rullista, och den modell som väljs ersätter **None**.

Vissa aktiva högtalare, till exempel Panorama, har redan subbasfiltrering. För sådana huvudhögtalare väljer du **List**, följt av **None**, och överskrider inte **None** från SubApp.

Om du väljer **User** kan du ange ett eget lågpasfilter. Välj **User** om dina högtalare inte kommer från Bowers & Wilkins eller om de inte finns med i listan eller i SubApp™-programvaran.

Standardvärdet är **Speaker** och standardhögtalarna är de som visas överst i listan efter **None**.


Lågpasfiltrets User-parametrar är **Freq**, **Slope** och **Phase**.

Välj **Freq** för att ange lågpasfiltrets avrullningsfrekvens så att den passar högtalarnas avrullningsfrekvens vid -6 dB. Högtalarnas avrullningsfrekvens finns angiven i högtalarnas tekniska specifikationer och kallas för Frequency Range. Om specifikationerna bara anger avrullningsfrekvensen vid -3 dB multiplicerar du detta värde med 0,6 för slutna högtalare och 0,7 för basreflexhögtalare, så får du en uppskattning av -6 dB-värdet. Standardvärdet är **80 Hz**.

Välj **Slope** för att ange lågpasfiltrets avrullning så att den passar högpasfiltrets avrullning i högtalarna. Om denna inte finns angiven i högtalarnas specifikationer väljer du **4th-order** om högtalarna har en basreflexport och **2nd-order** om de saknar en sådan. Standardvärdet är **4th-order** eftersom de flesta Bowers & Wilkins-högtalare är basreflexkonstruktioner.

Välj **Phase** för att ange hur fasen integreras mellan PV1D och övriga högtalare. Att justera fasen kan vara praktiskt för att undvika hörbara problem i integrationen mellan subbasen och högtalarna, vilka oftast beror på rumsakustiken. Ställ först in Phase-värdet till **0°** om du valt 4th-order-alternativet och **180°** om du valt 2nd-order-alternativet. Jämför sedan hur det låter med det andra alternativet och välj det som ger fylligast basåtergivning. Standardvärdet är **0°**.

5.4. Minnesinställningar

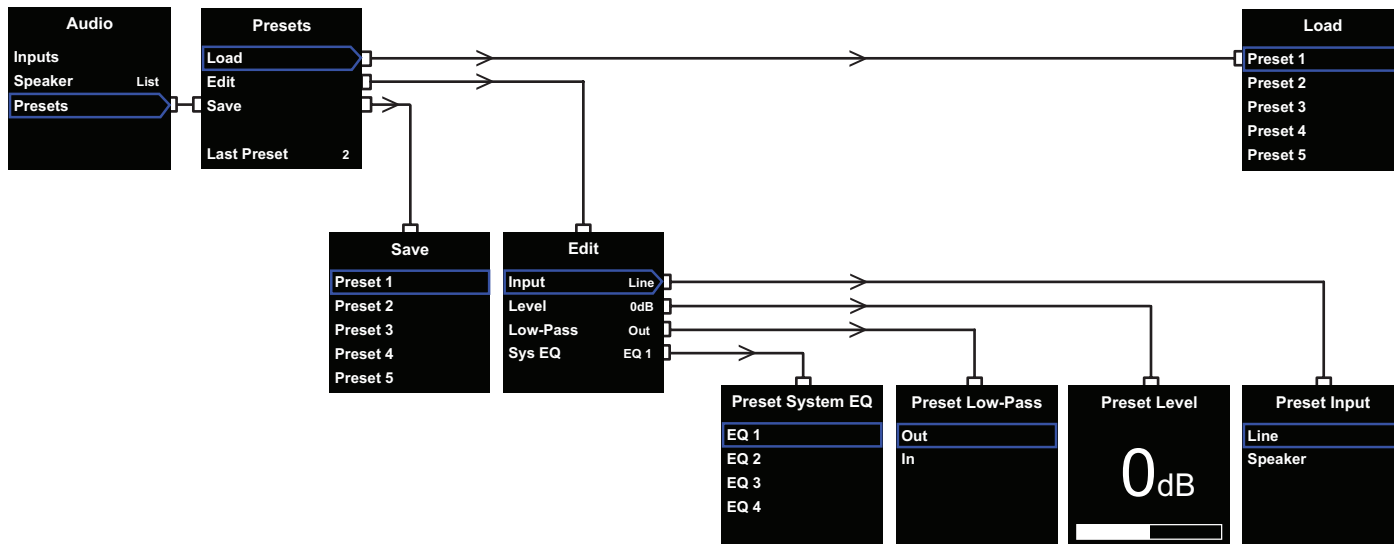

Minnesinställningar (presets) kan användas till olika slags material eller olika lyssningstillfällen och är enkla att lagra och att aktivera. Även om du aldrig växlar mellan olika minnesinställningar så måste du ställa in minst en.

Välj **Presets** från **Audio**-menyn så visas menyn ovan. Det finns tre alternativ som innehåller följande funktioner:

Load

Laddar en av de fem minnesinställningarna så att den kan ställas in.

Edit

Gör att parametrarna som visas i nästa kolumn kan ändras.



När du gör ändringar ändras markeringen runt menyalternativet från blå till röd för att påminna om att ändringarna inte är sparade. Om du lämnar Preset-menyn genom att trycka på <-knappen när markeringen är röd kommer den att ändras till blå, men inga ändringar sparas.

Save

Sparar de ändrade parametrarna i en viss minnesinställning och skriver över de värden som fanns lagrade där. När du sparar ändras menyalternativets markering från rött till blått.

Last Preset

Denna text kan inte ändras, den visar bara vilken minnesinställning som användes senast med ett **Load**- eller **Save**-kommando.

Edit-menyn

Om alla parametrar återställs till sina ursprungliga värden återgår markeringen till blå, även om du inte använt **Save**-funktionen.

Input

Gör att minnet lagrar antingen linjeingången (**Line**) eller högtalaringången (**Speaker**). Standardvärdet är **Line**.

Level

Gör att minnet lagrar en PV1D-volymnivå som skiljer sig från den som används för att balansera ljudet i ingångarna. Standardvärdet är **0 dB**.

Low-pass

Gör att minnet lagrar om lågpassfiltret är in- eller urkopplat (**In** eller **Out**). En minnesinställning som är avsedd för hemmabio när PV1D är ansluten till en hemmabioförstärkares subbasutgång ska inte ha aktiverat lågpassfilter. Standardvärdet är **Out**.

Sys EQ

Gör att minnet lagrar ett av fyra **EQ**-lägen.

EQ1 har en flat respons som passar för att lyssna på musik, basåtergivningen sträcker sig maximalt djupt.

EQ2 har viss frekvensjustering för att filmeffekter ska ha markerats bättre. Precis som i EQ1 sträcker sig basåtergivningen maximalt djupt.

EQ3 och **EQ4** påminner om EQ1, men har en mer gradvis avrullning av basen. Dessa alternativ kan användas för att åstadkomma en torrare akustik som passar rum med resonansproblem som orsakar kraftigt basljud. De får även subbasen att nå en högre genomsnittsnivå före överbelastning.

Standardvärdet är **EQ1**.

Inställningen avslutad

Att göra minnesinställningar är nästan det sista steget i installationen av PV1D, men kom ihåg att vi bad dig att ställa in **On/Off**-parametern till **RS-232** medan du gjorde inställningarna. Om det behövs ändrar du detta värde nu. Håll sedan inne **O**-knappen för att återgå till normal användning.

Inställningsproceduren för subbasprocessorn inkluderar inställning av avståndet för alla högtalare och, om "små" högtalare används, konfigurering av överföring av mycket låg bas till subbasen. De inställningar som rekommenderas i processoranvisningarna är allmänna och således inte anpassade för de högtalare som används.

Använd följande processorinställningar för att optimera systemet:

Ställ in avståndet till subbasen så att det är 30 cm längre än verkligt uppmätt avstånd.

För "stora" högtalare ställer du in verkligt uppmätt avstånd.

För "små" högtalare använder du alltid Dolby Digital-standardkonfigurationen med frekvensen inställd på 80 Hz. För varje listad högtalare minskar du därefter avståndet från det verkligt uppmätta avståndet med värdet i tabellen.

En uppdaterad tabell finns alltid på PV1D-sidan på våra webbplatser.

PV1D kan styras av system som använder RS-232-protokollet. En 3,5-mm stereominijack-kontakt sitter på undersidan av subbasen. Eftersom detta inte är en standardiserad RS-232-anslutning måste installatören göra en särskild kabel med följande stiftanslutningar till minijack-kontakten:

Spetsen:	sända data (tx)
Ringen:	ta emot data (rx)
Höljet:	jord

Kontrollkoder kan laddas ned från PV1D-suportsidan på vår webbplats.

När PV1D väl är inställd behöver den inte justeras särskilt mycket. Om du flyttar på den till en annan plats, eller om du flyttar på någon stor möbel i rummet, kan du dock behöva justera **Gain**- och **Sys EQ**-värdena. Kom ihåg att PV1D kan ge ifrån sig kraftiga ljud som kan skada din och andras hörsel. Om du är det minsta tveksam över volymen, sänk den. Om PV1D blir överbelastad blinkar den röda standby-indikatorn rött.

Din PV1D:s egenskaper kan förändras en aning under den första tiden. Om den har förvarats i en kylig miljö tar det lite tid innan dämpmaterial och elementets delar återfår sina rätta mekaniska egenskaper. Elementens upphängning mjuknar också efter ett par timmar. Hur lång tid det tar för högtalaren att börja låta optimalt beror på hur den har förvarats och hur mycket den används. Räkna med att det tar ungefär en vecka innan temperaturens påverkan har stabiliserats och 15 timmars användning innan de mekaniska delarna fungerar precis som de ska.

Du bör överväga att göra om inställningarna när subbasen är ordentligt inspelad.

PV1D behöver oftast bara dammas av. Vi rekommenderar att du använder trasan som ingår. Om du vill använda rengöringsmedel spreja du medlet på en trasa, inte direkt på subbasen. Prova på en liten yta först eftersom det finns rengöringsmedel som kan skada vissa ytor. Undvik produkter som innehåller slipmedel, syror, alkalier och antibakteriella medel. Använd inte rengöringsmedel på högtalarelementen. Undvik att vidröra elementen.

För att skydda dig mot felaktiva inställningar och misstag som kan förstöra inställningar finns det två sätt att återställa värden.

Om du använder SubApp™ kan aktuella inställningar sparas till en XML-fil och sedan återprogrammeras i PV1D. De kan också lagras i ett internminne i PV1D med hjälp av följande procedur.

1. När PV1D är i **standby**-läge (standby-indikatorn lyser rött) håller du inne on/standby-knappen med B&W-logotypen tills indikatorn börjar blinka (ungefär 5 sekunder). Navigeringsknapparna lyser också. Släpp sedan knappen.
2. Håll inne **▲**-knappen tills indikatorn blinkar. Släpp knappen.
3. Håll inne **○**-knappen tills indikatorn blinkar. Släpp knappen.
4. Indikatorn ändrar färg till vitt medan alla PV1D:s inställningar lagras. Indikatorn ändrar sedan färg till rött igen (standby-läge) och processen är färdig.

Obs! På grund av minnesbegränsningar sparar inte denna procedur minnesinställningarna 3-5. Alla inställningar kan dock sparas med XML-metoden.


Återställa lagrade inställningar

1. När PV1D är i **standby**-läge (standby-indikatorn lyser rött) håller du inne on/standby-knappen med B&W-logotypen tills indikatorn börjar blinka (ungefär 5 sekunder). Navigeringsknapparna lyser också. Släpp sedan knappen.
2. Håll inne **▼**-knappen tills indikatorn blinkar igen. Släpp knappen.
3. Indikatorn ändrar färg till vitt medan alla PV1D:s inställningar återställs. Indikatorn ändrar sedan färg till rött igen (standby-läge) och processen är färdig.

Återställa fabriksinställningarna

1. När PV1D är i **standby**-läge (standby-indikatorn lyser rött) håller du inne on/standby-knappen med B&W-logotypen tills indikatorn börjar blinka (ungefär 5 sekunder). Navigeringsknapparna lyser också. Släpp sedan knappen.
2. Håll inne **➤**-knappen tills indikatorn blinkar igen. Släpp knappen.
3. Indikatorn ändrar färg till vitt medan alla PV1D:s inställningar återställs till fabriksläge. Indikatorn ändrar sedan färg till rött igen (standby-läge) och processen är färdig.

1. Активный сабвуфер PV1D – Введение

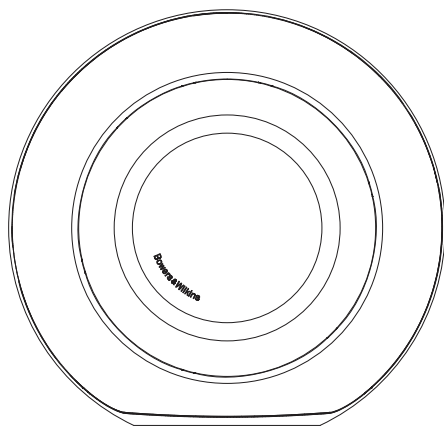

Безопасность

До подключения сабвуфера к электросети и начала работы необходимо ознакомиться со всеми важными инструкциями по безопасности и предупреждениями в сопроводительной листовке и соблюдать их.

Качество воспроизведения


Активный сабвуфер PV1D предлагает очень высокое качество воспроизведения низких частот, как в многоканальных домашних театрах, так и в обычных стерео системах. Он оснащен впечатляющим набором функций, усиливающих его универсальность и позволяющих тонко настроить его параметры в соответствии с типом инсталляции. Эти функции вкратце объясняются в следующих параграфах:

Интерфейс пользователя и управление

PV1D можно настроить и управлять им либо с помощью органов на передней панели, либо используя компьютерную программу PV1D SubApp от Bowers & Wilkins, предназначенную для оптимизации его работы. ПО SubApp можно скачать с сайта Bowers & Wilkins – www.bowers-wilkins.com, а его использование описано в отдельной инструкции (help file).

Несколько входов

PV1D оснащен входом линейного уровня и входом колоночного уровня которые могут быть подсоединены одновременно для различных применений. За более подробной информацией обращайтесь в Раздел 4.

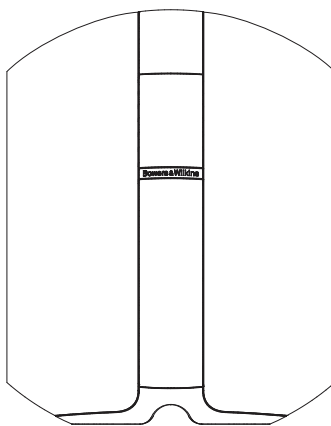

Регулируемая чувствительность по линейному входу и уровень громкости

PV1D имеет регулируемую чувствительность по входу, что позволяет оптимально согласовать его с электроникой источников, а также регулировку усиления для согласования его громкости с громкостью главных акустических систем. При установке уровня PV1D в значение по умолчанию – 0дБ, сабвуфер имеет стандартную THX® чувствительность 109дБ (spl на 1м) для входного сигнала 1В rms. За более подробной информацией обращайтесь в Раздел 5.3.

Переключение полярности по линейному входу


PV1D имеет возможность переключения полярности сигнала для компенсации ее инвертирования, происходящего иногда в источниках. За более подробной информацией обращайтесь в Раздел 5.3.

Вход колоночного уровня

Выходной уровень PV1D можно отрегулировать так, чтобы он совпадал с громкостью основных колонок – просто введя нужное числовое значение чувствительности.

Эквалайзер

У PV1D имеется четыре варианта эквализации, предназначенные для различных применений, включая усиление воздействия басов, записанных в аудиовизуальных материалах. За более подробной информацией обращайтесь в Раздел 5.4.

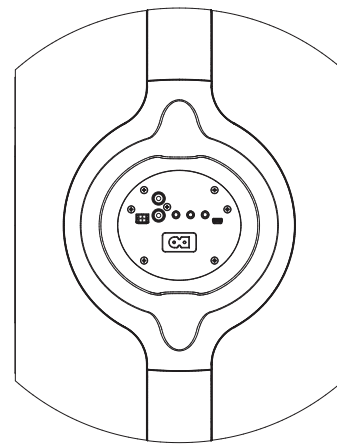

Память предустановок (пресетов)

У PV1D есть пять ячеек памяти, где можно конфигурировать группы настроечных параметров, сохранять их и потом вызывать. К таким настроечным параметрам, которые можно сконфигурировать и запомнить, относятся:

- Выбранный вход
- Входной уровень
- Эквализация
- Фильтр НЧ (включен или нет)

Память настроек позволяет легко подбирать различные параметры PV1D для разных типов музыкальных программ или различных условий прослушивания. За более подробной информацией обращайтесь в Раздел 5.4.

2. Распаковка сабвуфера

	1
	1
	1
	1
	1
	1

PV1D имеет большой вес, и мы настоятельно рекомендуем распаковывать его вдвоем, вблизи от места окончательной установки.

- Таблица, приведенная выше, показывает, какие компоненты упакованы вместе с сабвуфером.
- 1) Важная информация по безопасности и гарантийные обязательства
 - 2) Кабель USB - mini-jack длиной 5 м (для соединения с компьютером при использовании SubApp)
 - 3) Сетевой шнур
 - 4) Кабель длиной 5 м (для соединения со входом колоночного уровня)
 - 5) Кусок микроволоконной чистящей ткани
 - 6) Листовка для регистрации продукта

В маловероятном случае, когда чего-то в комплекте нет, пожалуйста, немедленно свяжитесь с дилером, у которого вы купили сабвуфер.


Снимите защитную пленку с дисплея на передней стороне сабвуфера.

Информация по защите окружающей среды
Этот продукт полностью соответствует международным директивам, включая, но не ограничиваясь:

- i. По ограничениям использования опасных материалов (**Restriction of Hazardous Substances – RoHS**) в электрическом и электронном оборудовании,
- ii. По регистрации, оценке, авторизации и ограничению использования химических веществ – **Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals (REACH)**
- iii. По утилизации отходов – **Waste Electrical and Electronic Equipment – (WEEE)**.

Проконсультируйтесь с вашей местной организацией, которая занимается утилизацией отходов, по вопросам правильной сдачи вашего оборудования в утиль.

3. Размещение сабвуфера

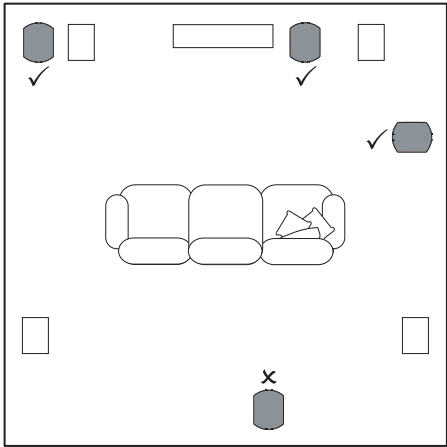

PV1D можно свободно устанавливать на полу или встраивать в сделанную на заказ мебель. Размещение сабвуфера в целом гораздо менее критично, чем полнодиапазонных колонок. Более того, PV1D более универсален, чем большинство сабвуферов, в части размещения, благодаря встроенной системе эквализации и оптимизации, которая в некоторой степени способна скомпенсировать неидеальный выбор места. В Разделе 5.4 описывается использование системы эквализации.

Наилучшие результаты будут получены, однако, если PV1D установить между левой и правой колонками или поблизости одной из них. Размещение сабвуфера сбоку, но все еще перед слушателями – это приемлемый компромисс, если домашняя обстановка диктует такой вариант, но мы рекомендуем вам избегать установку сабвуфера позади слушателей. Если необходимо использовать два сабвуфера PV1D, то лучше всего один расположить рядом с левой колонкой, а второй – рядом с правой. На диаграмме сверху показано размещение сабвуфера.


Для всех применений PV1D должен быть установлен на его резиновое основание, которое обеспечивает некоторую степень виброизоляции от поддерживающей его конструкции.

Примечание: Как и для любой АС, близость границ комнаты влияет на звучание сабвуфера. Уровень басов возрастает по мере того, как все больше поверхностей оказывается поблизости. Чем большее усиление дает комната, тем меньшая громкость может быть выставлена и нагрузка на сабвуфер снижается.

Использование двух или более сабвуферов в одной инсталляции может улучшить качество звучания за счет усреднения влияния низкочастотных резонансов помещения и обеспечит более высокий максимальный уровень громкости.

Кроме того, в случае использования двух сабвуферов в 2-канальной аудиосистеме, стерео разделение может быть улучшено вплоть до самых низких частот, но только тогда, когда каждый канал будет иметь свой собственный сабвуфер, расположенный поблизости от соответствующей спутниковой колонки.



4. Подсоединения

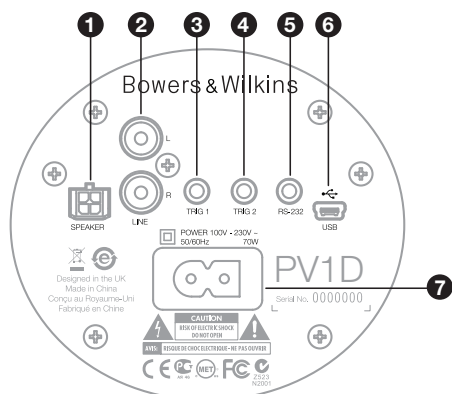

PV1D требует подсоединения к сетевому питанию и подачи входного сигнала. Несколько разных сетевых кабелей может прилагаться к вашему PV1D. Используйте кабель, подходящий для розеток в вашем регионе.

PV1D принимает два типа входных сигналов. Их назначение и типы разъемов описываются в следующих параграфах. Можно подать линейный сигнал и сигнал колоночного уровня одновременно, т.к. PV1D позволяет использовать в качестве пресетов любые входы.

В Разделе 5 описывается использование пресетов настроек, а на рисунке выше проиллюстрирована панель соединений PV1D.

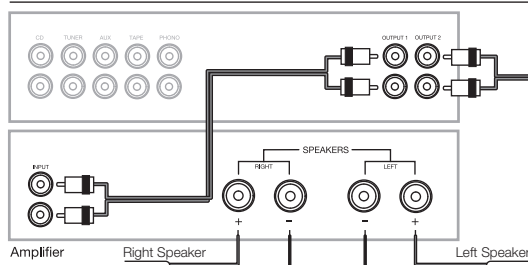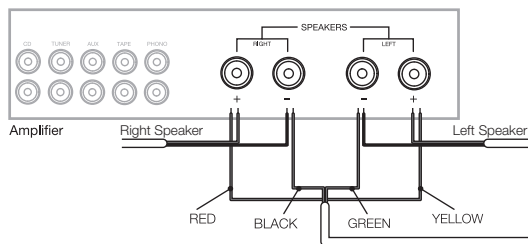

1. Стере входы колоночного уровня – разъемы Molex

Этот вариант необходим, когда вы используете интегрированный усилитель, не имеющий выходов сигнала линейного уровня. В комплекте прилагается специальный кабель, которые имеет на одном конце штеккер Molex, а на другом – зачищенные концы. Т.к. входной импеданс PV1D достаточно велик по сравнению с нагрузкой пассивной колонки, нет никаких преимуществ в использовании кабеля большого сечения, и PV1D можно подсоединить параллельно с вашими основными акустическими системами, не оказывая особого влияния на общую нагрузку усилителя.

Цветная кодировка свободных концов кабеля следующая:

Yellow – желтый – Left +
Green – зеленый – Left -
Red – красный – Right +
Black – черный – Right -


Примечание: При поставке PV1D сконфигурирован на использование входов линейного уровня. Если вы хотите использовать входы колоночного уровня, вы должны сначала сконфигурировать одну из предустановок. За более подробной информацией обращайтесь в Раздел 5.4.

2. Линейные стерео входы – разъемы RCA Phono

Если вы используете отдельный предусилитель и усилитель мощности, или интегрированный усилитель, имеющий выходы сигнала линейного уровня, вы можете подсоединиться к линейным входам сабвуфера.

Если у вашего предусилителя только одна пара выходов, можно использовать разветвители (Y-разъемы) чтобы получить дополнительные соединения для сабвуфера.


Используйте только высококачественные межблочные кабели, подходящие для этих целей.

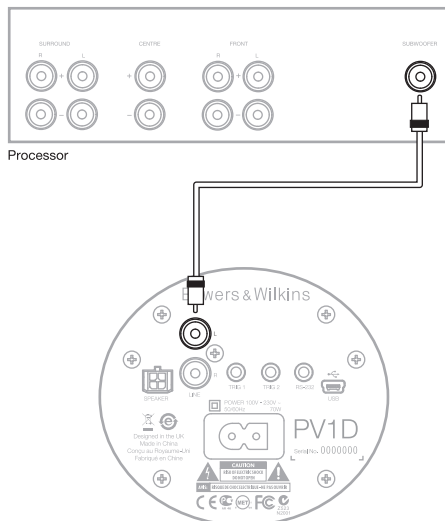

2. Линейный моно вход Mono/LFE – разъем RCA Phono

Для моно приложений, таких как сабвуферный или LFE выход процессора окружающего звука, используйте только один из входных разъемов сабвуфера. Не важно в какой вы вставите кабель – левый или правый.

Используйте только высококачественные межблочные кабели, подходящие для этих целей.

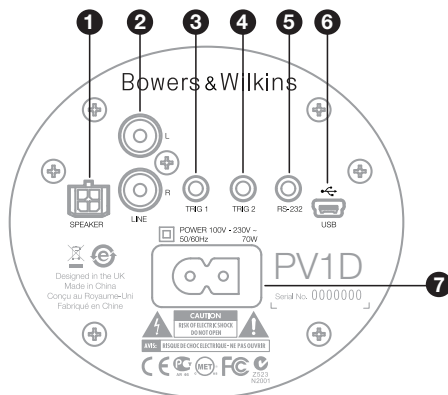

3. Trig 1 – 3.5-мм входной разъем мини-джек

Это 12-V триггерный (запускающий) вход, который можно использовать для переключения PV1D из состояния standby во включенное и наоборот, в соответствии с состоянием мастер-устройства, такого как процессор окружающего звука, стерео предусилитель или интегрированный усилитель, который выдает подходящий триггерный сигнал.

4. Trig 2 – 3.5-мм входной разъем мини-джек

Это 12-V триггерный (запускающий) вход, который можно использовать для переключения между двумя заранее назначенными пресетами. Обычно он подсоединяется к триггерному выходу процессора, связанного с выбранным компонентом-источником.

5. RS-232 интерфейс – 3.5-мм разъем мини-джек

Этот разъем служит двум целям. Во-первых, он обеспечивает подсоединение к компьютеру (чаще всего к ноутбуку) на котором установлено ПО для настройки PV1D SubApp™. В комплекте прилагается специальный кабель длиной 5 м с разъемом USB с одной стороны и 3.5-мм разъемом мини-джек с другой стороны, который позволяет владельцу сидеть в своем обычном кресле для прослушивания в ходе проведения настроек.


Во-вторых, этот разъем позволяет управлять сабвуфером от системы домашней автоматизации, общающейся с ним по протоколу RS-232L. За более подробной информацией обращайтесь в Раздел 7.

6. Разъем Mini USB

Время от времени необходимо обновлять встроенное программное обеспечение сабвуфера («прошивку»). Это делается с компьютера, на котором установлена программа обновления, требуется также соединить кабель USB на mini USB. Такой кабель не прилагается в комплекте, но его можно купить в любом компьютерном магазине и он часто используется для соединения цифровых фотоаппаратов с компьютером. Вы можете проверить, не устарело ли ваше ПО для PV1D, зайдя на страницу поддержки на нашем сайте.

7. Разъем питания – поляризованная розетка IEC C8

Прилагаемый в комплекте шнур питания зависит от региона. Соответствующий поляризованный штекер IEC C7 поставляется только в Северной Америке. В других регионах, шнур питания поставляется с не-поляризованной вилкой типа IEC C7 (известной по рисунку 8), которая подходит к гнезду, но не имеет плоской стороны.

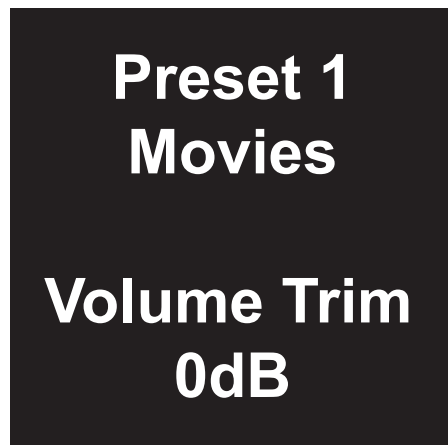

В этом Разделе инструкции описывается настройка и управление PV1D с помощью кнопок на передней панели и дисплея. Использование ПО PV1D SubApp для PC описано в отдельной инструкции, которая находится в файле помощи внутри программы. Ее можно также скачать со страницы поддержки PV1D на нашем сайте.


Как только PV1D размещен в комнате прослушивания, подсоединен к питанию и на него поданы входные сигналы, его можно включить кнопкой on/standby, на которой нанесен логотип Bowers & Wilkins. После включения индикатор LED меняет цвет с красного на синий, и появляются пять сенсорных кнопок навигации. Из памяти вызывается последний использованный пресет, и на дисплей выводится приведенная выше информация.

Если сабвуфер впервые распакован, дисплей покажет, что выбран Preset 1 и что громкость – Volume Trim подрегулирована в 0dB.

На экране, показанном выше, имя 'Movies' было добавлено к Preset 1. Вы можете добавить имя из 10 символов (базовых ASCII) к любому из 5 пресетов, но только используя ПО SubApp™ для PC.

После 30 секунд бездействия, кнопки навигации исчезают с экрана и он снижает свою яркость, чтобы не отвлекать зрителей в затемненной комнате при просмотре фильмов. Прикосновение к кнопочной панели восстанавливает полную яркость дисплея, и кнопки опять переходят в рабочее состояние.

Когда настройка PV1D завершена, и он вернулся в нормальный режим работы, можно опять подрегулировать Volume Trim и настроить выбранный пресет, используя процедуры, описанные в Разделе 5.1.

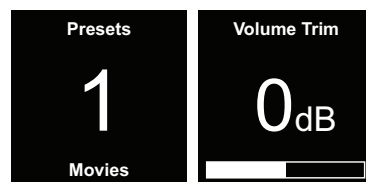

В нормальном режиме работы кнопки на передней панели PV1D ведут себя следующим образом:

- ◀ Сначала заходит в меню ручного выбора пресетов – Preset, а затем последовательно переключается между этим меню и Volume Trim – меню подстройки громкости.
- Сначала заходит в меню подстройки громкости – Volume Trim а затем последовательно переключается между этим меню и меню ручного выбора пресетов.
- ▲ Повышает уровень Volume Trim или выбирает следующий пресет.
- ▼ Уменьшает уровень Volume Trim или выбирает предыдущий пресет.
- Нажмите и удержите эту кнопку для входа в режим установки PV1D.


Функция Volume Trim имеет диапазон +/-6dB и предназначена для временных подстроек уровня во время работы, и не влияет на значения громкости, записанные в памяти пресетов. Если перевести PV1D в режим ожидания standby, а затем включить вновь, Volume Trim сбросится в 0dB.

В режиме настройки пользовательский интерфейс на передней панели PV1D основывается на навигации по иерархическим меню и выбору вариантов. Выбранный пункт меню индицируется цветом, обычно синим. Красный цвет означает, что параметр пресета был настроен, но не сохранен. Пять кнопок навигации ведут себя следующим образом:

- ▲ Выбирает следующий пункт меню или увеличивает установку параметра.
- ▼ Выбирает предыдущий пункт меню или уменьшает установку параметра.
- ◀ Возвращает к предыдущему уровню меню без сохранения изменений.
- Переходит к следующему меню, если контур меню имеет форму указателя, показывающего на следующее меню. Текущее значение параметра также показывается в пределах контура.
- Сохраняет изменения и возвращает в предыдущий уровень меню. Нажимая и удерживая кнопку ○ в любой момент можно войти в режим установки – PV1D Setup Mode или выйти из него.

Если нажать и удержать кнопки ▲ или ▼, используемые для увеличения или уменьшения параметра, то он будет плавно изменяться.

5.2 Начальная установка

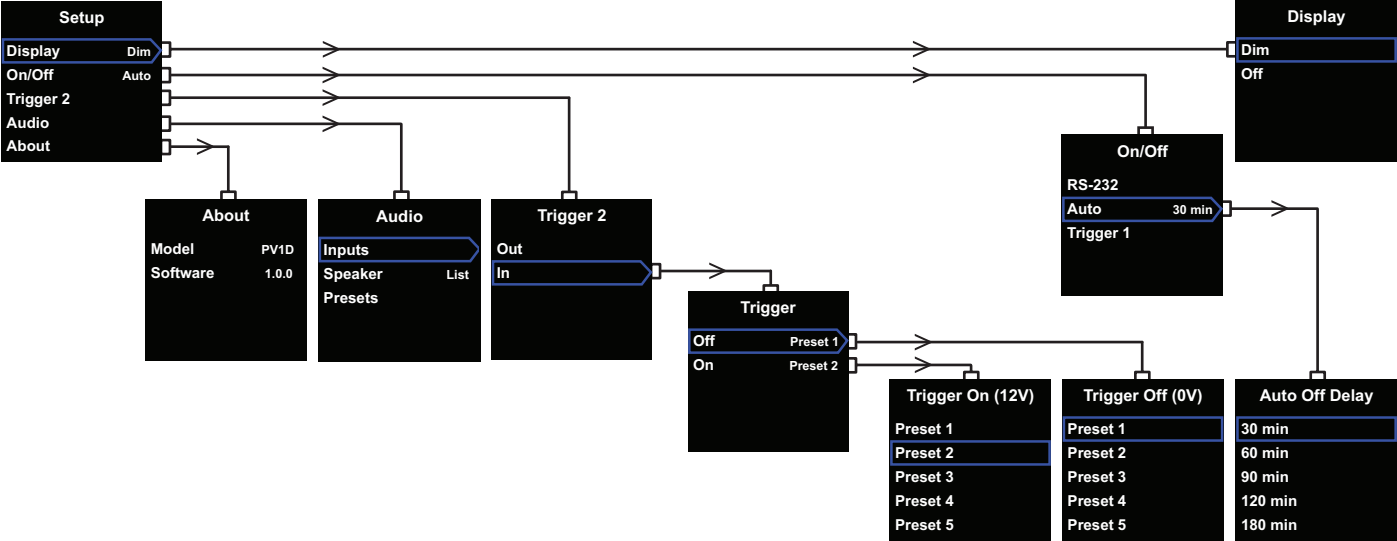

Когда PV1D входит в режим установки, он выводит главное меню - Home Menu показанное слева выше.

Пять строк в меню обеспечивают следующие функции:

Дисплей

По умолчанию, дисплей настроен так, чтобы пригласить свое свечение после 30 секунд отсутствия нажатий на кнопки, так чтобы не отвлекать вас в нормальном режиме работы. Можно также задать его полное отключение через определенное время. Но как только вы нажмете любую кнопку, дисплей вновь становится ярким и остается таким же всегда в режиме установки.

On/Off

В данном случае **Off** соответствует режиму Standby.



Для полного отключения PV1D от сети необходимо выключить напряжение в розетке (если она коммутируемая) или выдернуть вилку из розетки.

Выберите **RS-232**, если система домашней автоматики с выходом на RS-232 должна быть использована для включения и выключения сабвуфера или же если вы хотите отключить функцию Auto.

Если выбрано **Auto**, тогда PV1D будет включаться автоматически при обнаружении на входе аудио сигнала и выключаться через заданное время после исчезновения входного сигнала. Время автоматического отключения можно задать в следующем меню, нажав на кнопку **>** когда выбрано Auto. При входе в меню задержки по времени одновременно выбирается **Auto**, как метод отключения.

Если выбрано **Trigger 1**, тогда появление 12 Вольт на входе Trigger 1 будет включать PV1D, а 0 В – выключать.

По умолчанию режим вкл/выкл выбирается как **Auto**, а время до авто-отключения по умолчанию составляет 30 минут.



Для продолжения настройки параметров PV1D, убедитесь, что параметр On/Off установлена в положение RS-232. Сделайте сброс, если это необходимо, когда все остальные параметры сконфигурированы.

Примечание: кнопка On/Standby с логотипом на панели PV1D может быть всегда использована для переключения между режимами On и Standby, независимо от установки параметра On/Off на экране.

Trigger 2

Эта функция позволяет перебирать любые два пресета PV1D по очереди с помощью 12-В управляющего сигнала на входе Trigger 2. При выборе **In** эта функция включается, а при выборе **Out** выключается. **Out** должно быть выбрано, если ваш PV1D интегрирован в систему домашней автоматики с выходом на RS232. По умолчанию установлено **Out**.

Нажатие на кнопку **>** при подсвеченном **In** устанавливает **Trigger 2** в качестве режима включения и позволяет пользователю выбирать, какой из пресетов Presets соответствует 12 В и какой 0 В на входе Trigger 2. Если выбран режим **In**, то переключение пресетов Preset с помощью кнопок на передней панели в нормальном режиме невозможно. По умолчанию установлен Preset 1 для 0 В и Preset 2 для 12 В.


Audio

Строка **Audio** в главном меню установки дает доступ к настройке всех аудио параметров PV1D. Выберите **Audio** для перехода к следующему этапу настройки.

About

Выводит на экран номер модели PV1D и номер версии (прошивки) установленного ПО.

5.3 Установка аудио параметров

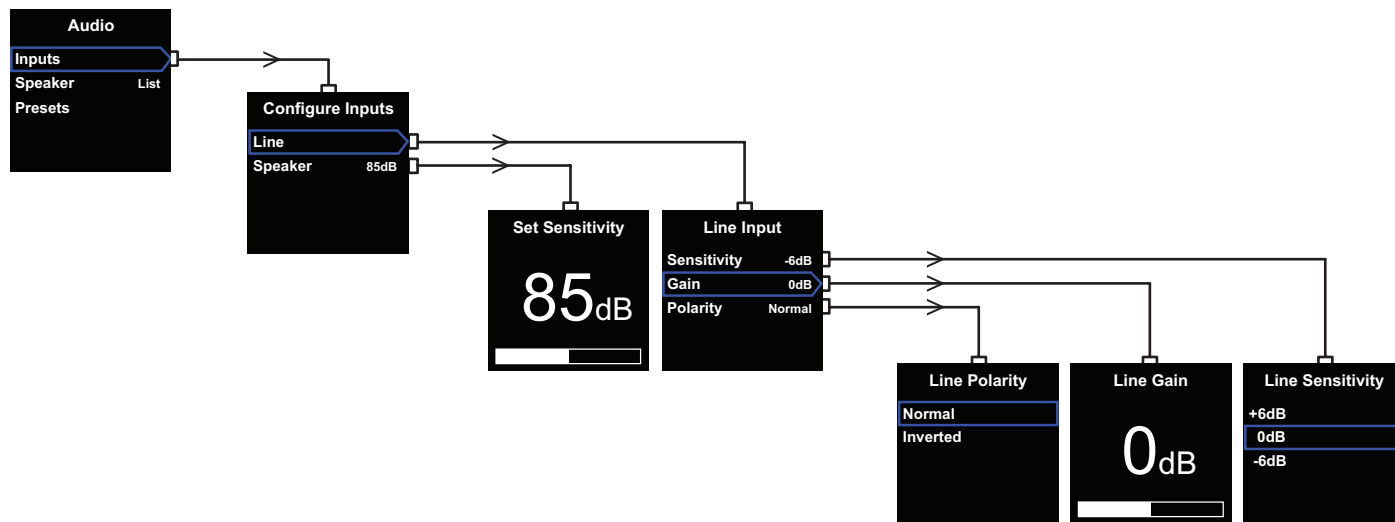

Полезно прослушивать аудио записи через PV1D и связанную с ним систему в ходе процедуры настройки аудио параметров.

При выборе **Audio** в главном меню настройки PV1D **Setup** Меню на дисплее появится меню, приведенное слева вверху. Три строки в меню обеспечивают следующие функции:

Inputs (входы)

Выберите этот пункт для доступа в следующий уровень меню, где есть выбор входов **Line** и **Speaker level** для конфигурирования. Если в вашей системе подключен только один тип входов, не обязательно конфигурировать оба.

Speaker Input – колоночный вход

Для входа **Speaker** необходимо только согласовать чувствительность сабвуфера с чувствительностью основных колонок. Узнайте, какая чувствительность (приведенная в дБ на 1 м при входном напряжении 2.83 В) у основных АС по их паспортным данным и введите это значение в окно **Set Sensitivity**.

По умолчанию чувствительность равна **85 дБ**.

Линейный вход – Line input

Раздельные регулировки для чувствительности – **Sensitivity** и усиления – **Gain** позволяют оптимизировать соотношение сигнал/шум для PV1D.

Установка чувствительности

Установите сначала чувствительность аналогового входа **Sensitivity** в соответствии с заданным уровнем выходного сигнала источника как показано в приведенной ниже Таблице:

Выходной уровень источника	Чувствительность PV1D
0.5В (или менее)	+6дБ
1.0В	0дБ
2.0В (или более)	-6дБ

Если светодиод на передней панели загорается красным цветом на громких пассажах, это свидетельствует о перегрузке по входу. Если это происходит, выберите более низкую чувствительность и поднимите усиление **Gain** на 6дБ для компенсации. Для большинства источников выходной уровень равен 1 В, так что по умолчанию установлено **0дБ**.

Установка усиления – Gain

Установка усиления PV1D – **Gain** балансирует выходной уровень сабвуфера с другими АС в системе. Если ваш PV1D должен работать в системе домашнего театра, в которой он подсоединен к LFE выходу AV-процессора, баланс между PV1D и другими АС настраивается в ходе процедуры установки уровней всех АС. В этом случае усиление PV1D **Gain** должно быть выставлено в 0 дБ.

По умолчанию оно установлено в **0дБ**.

Для PV1D, который используется для басовой поддержки обычных стерео колонок, параметр **Gain** нужно устанавливать на слух. При таком применении, вам потребуется также сконфигурировать low-pass фильтр, чтобы избежать наложения частотных характеристик PV1D и ваших основных колонок. Вы должны это проделать до настройки правильного уровня усиления. См. Раздел "Speaker – Акустические системы" ниже.


По умолчанию **Gain** равен **0 дБ**, и вы должны использовать это значение как отправную точку. Как только PV1D заработает, вслушайтесь внимательно в разнообразный музыкальный материал и отрегулируйте эту установку, если необходимо. Важно послушать множество музыкальных произведений, т.к. установка **Gain**, которая хорошо подходит для одного жанра, может оказаться слишком громкой или слишком тихой для другого. Слушайте на реальном уровне громкости, т.к. восприятие музыкального баланса зависит от ее уровня. Цель – найти установку **Gain**, подходящую для большинства материалов.

*Примечание: Помните, что всегда можно временно подрегулировать громкость PV1D с помощью функции **Volume Trim**.*

Примечание: Если окажется трудно найти баланс между сабвуфером/основными АС, может помочь изменение фазы фильтра НЧ.

Выбор полярности – Polarity

В большинстве случаев полярность сигнала **Polarity** на входе **Line** следует установить в положение **Normal**. Однако если предыдущие электронные компоненты инвертируют полярность сигнала, выбирайте **Inverted**. По умолчанию установлено **Normal**.

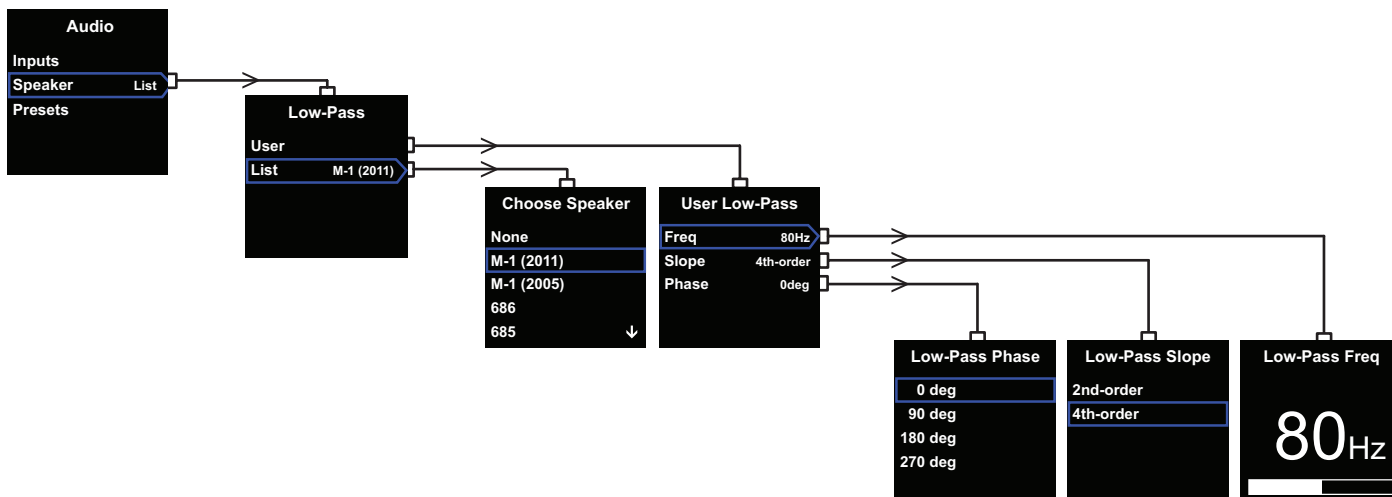

Speaker – Акустические системы

Изменяет отклик PV1D для того, чтобы оптимально согласовать его с характеристиками основных колонок. Важно сконфигурировать параметры в этом разделе для всех возможных применений.

1. Для 2.1-канальных стерео применений, не использующих процессор окружающего звука, НЧ фильтр (low-pass) рассчитывается так, чтобы согласовать сабвуфер с естественным басовым откликом основных колонок.
2. При использовании процессора окружающего звука, встроенный НЧ фильтр PV1D не нужен, но отклик сабвуфера по-прежнему нуждается в адаптации под отклик основных колонок. Кроме того, вы должны использовать рекомендуемые нами установки для некоторых параметров процессора. См. также Раздел 6 – «Конфигурирование процессора окружающего звука».

В меню имеются опции **User** и **List**.

Выбрав опцию **List**, вы переходите в меню **Choose Speaker**, где вы можете выбрать одну из множества существующих моделей АС, заданных Bowers & Wilkins. Если название вашей модели приведено в списке, просто укажите ее и все параметры будут установлены автоматически.

В начале списка вы увидите вариант **None**. После этого программа PV1D SubApp™ предоставит вам возможность выбора других моделей Bowers & Wilkins из ниспадающего списка, и любая выбранная вами модель заменит собой опцию **None**.

Некоторые активные колонки, такие как Panorama, уже имеют фильтрацию сигнала для сабвуфера. Для таких основных АС выберите **List**, затем **None** и не перезаписывайте **None** из приложения SubApp.

При выборе опции **User** можно задать собственные характеристики фильтра НЧ. Выберите **User**, если ваши главные АС не в списке Bowers & Wilkins или ПО SubApp™, а также если они выпущены другой компанией.

По умолчанию принимается значение **Speaker**, и АС по умолчанию – это первая в списке после **None**.


Пользовательские параметры фильтра НЧ (**User**) – это частота **Freq**(uency), спад **Slope** и фаза **Phase**.

Выберите **Freq** для установки частоты среза фильтра по басам, так чтобы согласовать ее с частотой среза и крутизной –6dB у основных АС. Для колонок, выпускаемых Bowers & Wilkins, эту частоту можно найти в паспортных данных в разделе **Frequency Range**. Если в технических характеристиках ваших колонок приведены данные по частоте только для спада в –3dB, умножьте это значение на 0.6 для АС в закрытом корпусе и на 0.7 для фазоинверторной конструкции, чтобы получить достаточно точную аппроксимацию частоты при спаде в –6dB. По умолчанию установлено **80Hz**.

Выберите **Slope** для установки крутизны спада фильтра НЧ для согласования со спадом характеристики основных АС. Если крутизна спада не приведена в паспорте колонки, выберите 24 дБ/октаву, если основные АС имеют фазоинвертор или пассивный радиатор (иногда называемый ABR), или же 12 дБ/октаву (2-й порядок), если нет. По умолчанию установлено **24 дБ/октаву**, т.к. большинство АС от Bowers & Wilkins имеют фазоинверторную конструкцию.

Выберите **Phase** для согласования фазы PV1D и основных АС. Регулировка **фазы** может оказаться полезной для устранения заметных на слух проблем с интеграцией звучания сабвуфера и основных АС, источником которых обычно является акустика помещения. Установите Phase сначала в **0°** для варианта 24 дБ/октаву и **180°** для 12 дБ/октаву. Сравните эти установки с другими на большом разнообразии музыкальных произведений с существенной басовой компонентой и выберите тот вариант, который дает самый полнокровный бас. По умолчанию фаза установлена в **0°**.

5.4. Пресеты (предустановки)

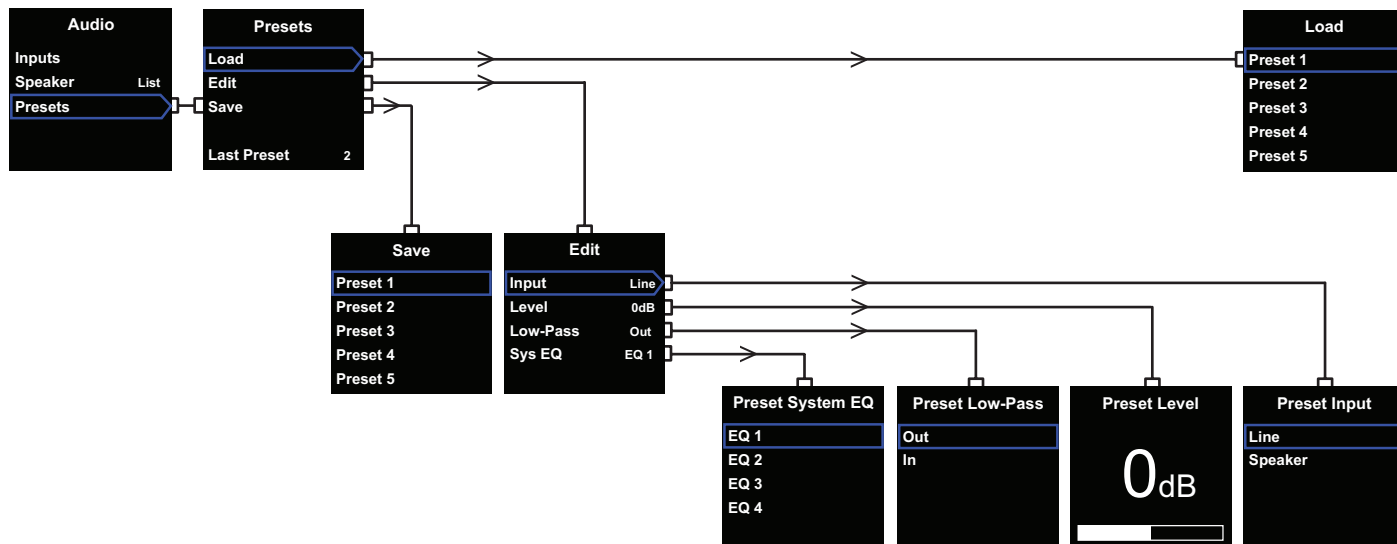

Пресеты дают возможность выбрать установки, подходящие для различных типов программного материала или условий прослушивания, занести их в память и легко вызывать оттуда. Даже если вы никогда не переключаетесь между несколькими пресетами, вы все равно должны выбрать по крайней мере один.

При выборе **Presets** в меню **Audio** появится подменю **пресетов**, показанное выше. Три строки меню обеспечивают следующие функции:

Load

Загружает один из пяти пресетов для редактирования.

Edit

Позволяет изменять параметры пресета.



По мере того, как вы делаете настройки, фон вокруг выбранных пунктов меню меняется с голубого на красный, показывая, что изменения не были сохранены. Если вы выйдете из меню **Preset** с помощью кнопки **<** когда фон красный, он сменится на синий, но все изменения будут утеряны.

Save

Сохраняет отредактированные параметры пресета в заданном месте, стирая ранее записанные данные. При сохранении фон пункта меню становится голубым.

Last Preset

Эта недоступная метка показывает номер последнего вызванного пресета в ходе операции **Load** или **Save**.

Edit Menu – Меню редактирования

Если все параметры вернулись к своим оригинальным значениям, фон вернется к синему цвету, даже если операция сохранения **Save** не была выполнена.

Input

Позволяет для пресета задать вход PV1D – **Line** или **Speaker**. По умолчанию установлено **Line**.

Level

Позволяет для данного пресета задать уровень громкости PV1D, отличный от того, что был установлен при балансировке входов. По умолчанию установлено **0dB**.

Low-Pass

Позволяет для пресета задать, будет ли фильтр НЧ PV1D на пути сигнала – **In** или он будет обойден – **Out**. Пресет, сконфигурированный для использования с программным материалом домашнего театра при подсоединении PV1D к выходу LFE AV-процессора не должен иметь фильтр НЧ на пути сигнала. По умолчанию установлено **Out**.

Sys(tem) EQ

Позволяет для пресета задать одну из четырех установок **эквалайзера**.

EQ1 имеет номинально ровную характеристику, идеальную для прослушивания музыки, с басом расширенным до максимальных возможностей сабвуфера.

EQ2 включает формирование частотного спектра с целью большего воздействия звуковых эффектов кинофильмов. Так же как и в EQ1, бас расширен до максимальных возможностей сабвуфера.

Установки **EQ3** и **EQ4** похожи на EQ1, за исключением того, что глубина басов прогрессивно уменьшается. Эти опции можно использовать, чтобы получить более «сухой» басовый отклик, более подходящий для комнат, страдающих от резонансов, порождающих чересчур гулкий бас. Они также позволяют подавать на сабвуфер в среднем больший уровень сигнала, прежде чем наступит перегрузка.

По умолчанию установлена **EQ1**.

Настройка завершена – Setup Complete

Конфигурирование пресетов установок почти завершает процесс настройки PV1D, но вспомните, что мы просили установить параметр **On/Off** в положение **RS-232** пока шел процесс настройки. Если необходимо, верните ее в желаемое положение, затем нажмите и удержите кнопку **0** для возврата PV1D в режим нормальной работы.

6. Конфигурирование процессора
окружающего звука

Процедура настройки процессора окружающего звука включает задание расстояний для каждой колонки и, если используются малые ('small') АС, конфигурирование кроссовера, который перенаправляет самые нижние басы на сабвуфер. Установки, рекомендованные в Инструкции на процессор, обычно слишком общие и не адаптированы для тех АС, которые действительно используются.

Для того чтобы оптимизировать систему, пожалуйста, используйте следующие установки для процессора:

Задайте расстояние до сабвуфера на 30 см (1 ft) больше, чем реально измеренное расстояние.

Для АС типа 'large', установите действительно измеренное расстояние.

Для АС типа 'small', всегда используйте конфигурацию кроссовера по умолчанию для Dolby Digital, где она установлена на 80 Гц. Затем, для каждой АС из списка, уменьшите расстояние по сравнению с реально измеренным, на величину, указанную в справочной Таблице.

Для того чтобы данные в Таблице соответствовали сегодняшним параметрам, она постоянно обновляется, и ее можно найти на странице поддержки PV1D нашего веб-сайта.

7. Системы домашней автоматизации

PV1D может управляться от системы домашней автоматизации по командам протокола RS-232. На нижней стороне PV1D для этих целей предусмотрено гнездо под штекер 3.5мм мини-джек. Т.к. это не является стандартным соединением по RS-232, инсталлятор должен будет сделать заказной кабель со следующим расположением контактов на штекере мини-джек:

Tip (кончик)	Transmit data (Tx)
Ring (кольцо)	Receive data (Rx)
Sleeve (оболочка)	Ground

Коды команд управления можно скачать со страницы поддержки PV1D на нашем сайте.

8. Эксплуатация

Однажды настроенный PV1D практически не должен требовать дополнительных регулировок. Однако если его передвинули в комнате прослушивания или в ней появились новые крупные предметы мебели, его усиление **Gain** и **SysEQ** могут потребовать новой настройки. Пожалуйста, запомните также, что PV1D может создавать уровни громкости, потенциально опасные для вашего слуха и слуха других людей. Если вы сомневаетесь в последствиях, лучше уменьшите громкость. Если PV1D будет перегружен, его индикатор standby загорится красным.

Звучание вашего PV1D может слегка измениться в течение начального периода прослушивания. Если его хранили в холодном помещении, демпфирующим составом и материалам подвеса диффузоров динамиков потребуется некоторое время для восстановления нужных механических свойств. Подвес динамиков в ходе первых часов работы также теряет жесткость. Время, требующееся динамикам для достижения предписанного качества звучания, может варьировать в зависимости от условий предыдущего хранения и использования. Ориентировочно можно считать, что неделя потребуется для стабилизации температурных эффектов и около 15 часов работы при средней нагрузке – для достижения механическими частями расчетных характеристик.

Вы можете проверить список настроек, как только сабвуфер будет полностью готов к работе.

Обычно с корпуса сабвуфера PV1D нужно только стирать пыль. Мы рекомендуем использовать кусок ткани, прилагаемый к продукту. Если же вы захотите использовать антистатик-аэрозоль для чистки, то распылите аэрозоль на протирающую ткань, а не на корпус. Испробуйте его сначала на небольшом участке поверхности, т.к. некоторые моющие вещества могут повреждать отделку. Избегайте применения жидкостей с абразивными частицами, содержащих кислоту или щелочь, а также антибактериальные вещества. Не используйте чистящие жидкости для динамиков. Избегайте касания диффузоров динамиков, т.к. это может привести к их повреждению.

Для борьбы с со случайными и нежелательными изменениями настроек, а также в случае их повреждения любым другим способом, существуют два метода восстановления.

Если вы используете SubApp™, то текущие настройки могут быть сохранены в XML файле для последующего восстановления и перепрограммирования PV1D. Кроме того они могут быть сохранены в дополнительной области памяти PV1D с помощью следующей процедуры:

- i. Когда PV1D находится в режиме **Standby** (индикатор Standby – красный), нажмите и удержите логотип на кнопке on/standby до тех пор, пока индикатор не замигает (через 5 секунд, ориентировочно). При этом кнопки навигации также загорятся. Отпустите кнопки.
- ii. Нажмите и удержите кнопку **▲** до тех пор, пока индикатор не замигает. Отпустите кнопку.
- iii. Нажмите и удержите кнопку **○** до тех пор, пока индикатор не замигает. Отпустите кнопку.
- iv. Индикатор переключится на белый цвет, пока настройки PV1D запоминаются, и станет красным (обычным для режима Standby) опять, когда этот процесс завершится.

Примечание: Из-за ограниченного объема памяти, эта последовательность кнопок не сможет сохранить предустановки Presets 3 - 5. Вся информация о предустановках может быть сохранена с использованием метода XML файлов.


Восстановление сохраненных настроек

- i. Когда PV1D находится в режиме **Standby** (индикатор Standby – красный), нажмите и удержите логотип на кнопке on/standby до тех пор, пока индикатор не замигает (через 5 секунд, ориентировочно). Отпустите кнопку.
- ii. Нажмите и удержите кнопку **▼** до тех пор, пока индикатор не замигает. Отпустите кнопку.
- iii. Индикатор переключится на белый цвет, пока настройки PV1D восстанавливаются, и станет красным (обычным для режима Standby) опять, когда этот процесс завершится.

Восстановление заводских установок по умолчанию

- i. Когда PV1D находится в режиме Standby (индикатор Standby – красный), нажмите и удержите логотип на кнопке on/standby до тех пор, пока индикатор не замигает (около 5 секунд). Отпустите кнопку.
- ii. Теперь нажмите и удержите кнопку **➤**, опять пока индикатор не замигает. Отпустите кнопку.
- iii. Индикатор загорится белым, пока установки PV1D будут возвращаться к состояниям по умолчанию, а затем опять сменит цвет на красный (нормальный для режима Standby) когда процесс завершится.

1. PV1D有源超低音简介

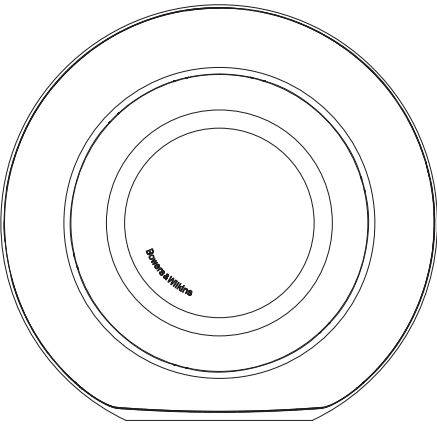


安全
在连接及操作此有源设备前，请先仔细阅读随附的重要安全指示单张及遵守一切有关指示。

性能
PV1D有源超低音为多声道家庭影院或传统的立体声音响系统提供非常高性能的低频重播效果。它具备了一套整合特性，进一步增强多功能，并允许对其性能作出微调，以更好地适合不同安装类型的需要。这些功能将在以下的章节中简要介绍：

控制和用户界面
可通过前面板控件，或使用电脑上执行的Bowers & Wilkins PV1D SubApp™设置及优化应用程序来安装和操作PV1D。可于我们的网站www.bowers-wilkins.com下载SubApp™，其操作已于说明档案中陈述。

多路输入
PV1D提供线路电平输入和扬声器电平输入，且可同时连接用于不同应用。详情请参见第4节。

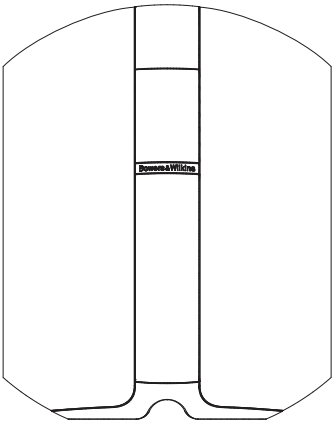


线路输入可调校输入灵敏度及级别
PV1D提供了输入灵敏度选项，这样可与电子设备达致最佳匹配，并提供了增益控制以使其音量水平与主扬声器相符。当所有PV1D的级别设为预设值0dB，超低音设有THX®标准灵敏度109 dB spl (于1V rms, 1米距离)。详情请参见第5.3节。

线路输入极性倒相
PV1D提供了可选的极性倒相，可对电子设备中偶尔出现的极性倒相进行修正。详情请参见第5.3节。

扬声器输入
只需输入一个灵敏度数字即可将PV1D输出调整为与主扬声器相匹配。

均衡
PV1D包含了专为不同应用的四项均衡选项，包括增强视频檔的低频效果。详情请参见第5.4节。

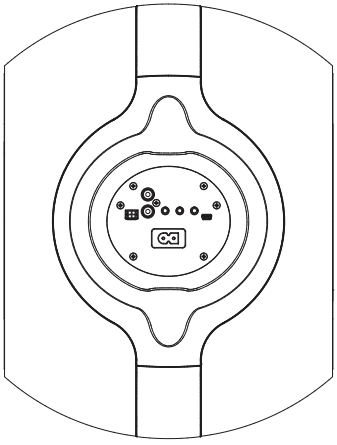

预设设置
PV1D具备五个设置储存位置，可在此处配置、存储及恢复多种设置参数。可配置和储存的设置参数如下：

- 输入选项
- 输入电平
- 均衡
- 低通滤波器（占线或未占线）

预设设置可更容易地选择不同的PV1D性能表现，以用于不同类型的程式檔或不同的聆听场合。详情请参见第5.4节。

2. 拆开超低音包装箱

	1
	1
	1
	1
	1
	1

PV1D有一定的重量，我们强烈建议在靠近最终摆放位置进行拆箱，并且由二人一起合力完成。

上表说明了超低音随附的组件。

- 1) 重要安全说明及保修信息
- 2) 5米USB至迷你插头接线 (用于执行SubApp时连接至电脑)
- 3) 电源线
- 4) 5米接线 (用于连接至扬声器电平输入)
- 5) 微细纤维清洁布
- 6) 产品注册单张

如发现缺少任何组件，请先与购买超低音的经销商联系。

请移走显示屏前的保护片。


环保信息

本产品符合国际指令，包括但不限于：

- i. 有关电机和电子设备的有害物质禁用指令 (RoHS)
- II. 化学品注册、评估、许可和限制 (REACH)
- III. 废电机电子设备指令处理规定 (WEEE)

请咨询阁下当地的废弃物处理局，了解有关如何正确回收或处理本产品的指导。

3. 摆放超低音

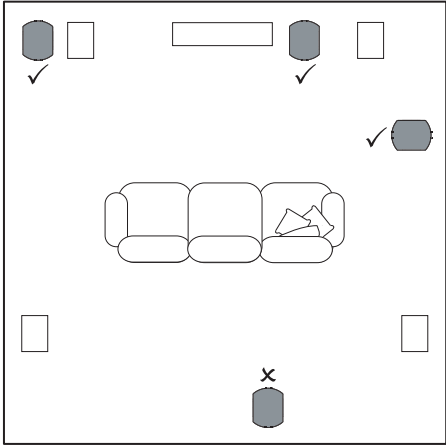

PV1D可放置在地板上，或安装在订制的家具上。超低音的定位通常没较全频扬声器那么严格。此外，由于PV1D具内置均衡器和优化系统，可对不太理想的定位进行一定程度上的修正，因此PV1D较大多数超低音在定位方面更具弹性。第5.4节说明了均衡系统的使用。

但是，如果把PV1D放置在左右扬声器中间或靠近其中一个，将获得最佳效果。如果受到家居环境所限，把超低音放置在听众的侧方且仍位于听众前方，亦不失为一个可接受的折衷方案。但我们建议你不要把超低音放置在听众的后面。如果使用两个PV1D超低音，最好将一个放置在左扬声器旁，另一个则放置在右扬声器旁。上图说明了有关超低音的摆放。


所有应用情况下，PV1D都置于其橡胶座上，可为支持结构提供一定的隔振。

注意：与所有扬声器一样，与室内墙面的接近程度会影响超低音的音响效果。贴近的墙面越多，低频音量则会增强。从室内获得的低频越多，可设置较低的低音量，这样超低音的工作没有那么沉重。

在单次安装中使用两个或多个超低音可提高性能表现，通过平衡低频室内谐振影响并带来较高的最大音量水平。

此外，在两个超低音用于双声道音响系统的情况下，立体声分离可保持至最低频率，但仅当每个声道各自的超低音位于相应卫星扬声器附近时。


4. 连接

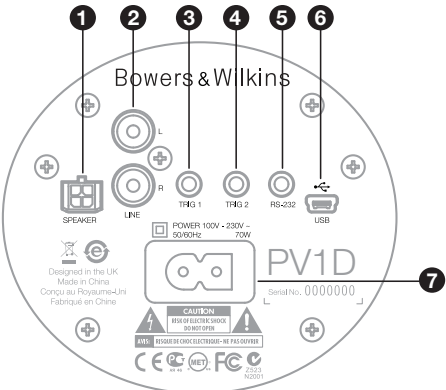

PV1D需连接电源和一个输入信号。PV1D包装内可能包含多种不同的电源线。请使用适合你所在地区电源插座的电源线。

PV1D可连接两种类型的信号输入。以下段落将说明它们的应用和插座类型。由于PV1D允许在预设设置中选择任何输入，所以可以同时连接线路电平输入和扬声器电平输入。

第5节说明预设设置的使用，以及上图说明了PV1D的连接面板。

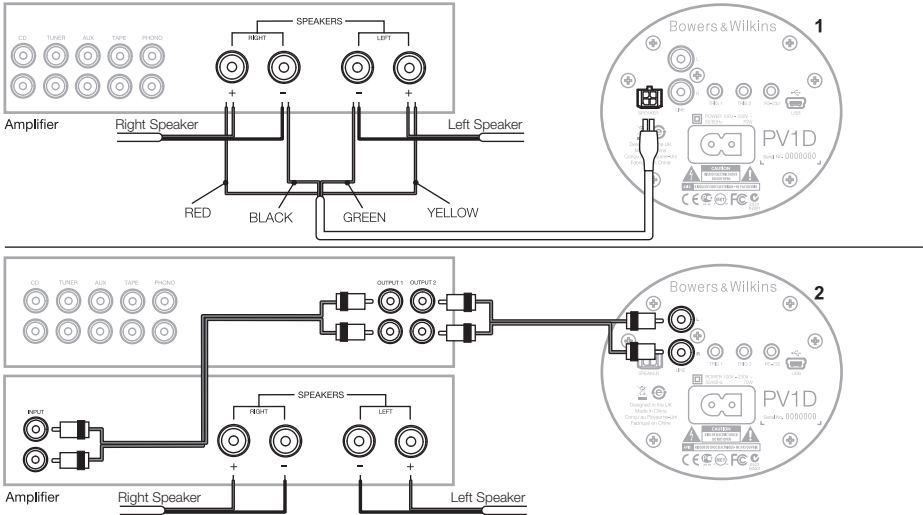

1. 扬声器电平立体声输入 – Molex插孔

如果使用不带线路电平输出的合并放大器，可选择此选项。随附一根特殊的接线，该接线一端是Molex插头，另一端是裸线。由于PV1D的输入阻抗较无源扬声器负载高很多，因此使用粗号线并无多大优势，且PV1D可与主扬声器并联使用，而不影响放大器上的负载。

接线自由端的色标为：

黄色	左 +
绿色	左 -
红色	右 +
黑色	右 -


注意: 送交时，PV1D已配置为使用线路电平输入。如希望使用扬声器电平输入，你需要先为其中一个预设进行配置。详情请参见第5.4节。

2. 立体声线路电平输入 – RCA Phono插孔

如果使用独立的前置放大器和功率放大器，或者使用带线路电平前置放大器输出的合并放大器，可以通过其线路电平输入连接超低音。

如果你的前置放大器仅提供单组输出，可使用Y型连接器为超低音提供额外连接。


请使用适当的高质互连接线。

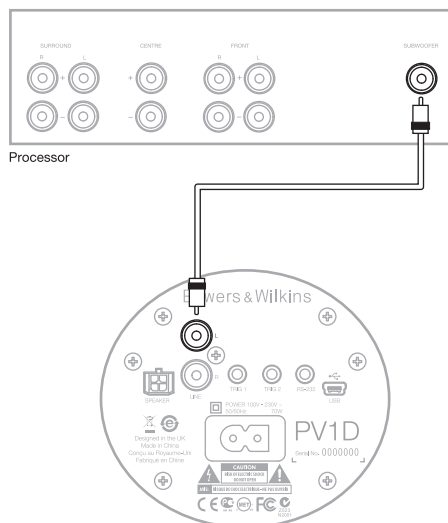

2. Mono/LFE 线路电平输入 – RCA Phono 插孔

对于单声道应用，如超低音或来自环绕处理器的LFE输出，请仅使用超低音上其中一个线路输入插孔。左右均可。

请使用适当的高质互连接线。

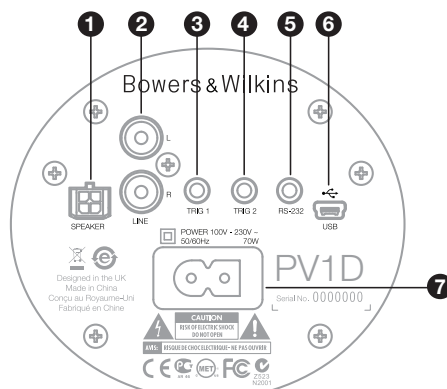

3. Trig 1 – 3.5毫米迷你插孔

这是一个12V触发器，用于切换PV1D的开启和待机状态，使之与可提供触发信号的主设备，如环绕处理器、立体声前置放大器或合并放大器保持同步。

4. Trig 2 – 3.5毫米迷你插孔

这是一个12V触发器，用于切换两种指定预设。最常连接与选定音源设备相关的处理器上的触发信号。

5. RS-232接口 – 3.5毫米迷你插孔

此插孔有两个用途。首先，允许与运行PV1D SubApp™设置程式的电脑（通常为手提电脑）进行通信。随附一根特殊的5米长USB至3.5毫米迷你接线，使用户能处于正常的听音位置进行调节。

其次，允许使用通过RS-232协议进行通信的家庭自动化系统来控制超低音。详情请参见第7节。

6. 迷你USB插孔

有时可能需要更新超低音的内部软件（固件）。可通过运行有更新程式的电脑来执行，这需要一根USB至迷你USB接线。产品不随附该接线，但可从电脑商店购买，通常用来连接数码相机。请浏览我们网站的PV1D支援页面查看更新。

7. 电源输入 – 极化IEC C8插孔

产品随附的电源线因地区而异。仅在北美电源线上提供适合该地区极化墙壁插座的匹配极化IEC C7插头。而在其他地区，接线上提供非极化的IEC C7插头（通常称为8号），与插座匹配但无横向的一侧。



本节说明如何使用PV1D的前面板按钮和显示屏幕进行设置并对其进行控制。有关使用PV1D SubApp™ PC 應用程式将在程式内置的说明档案中详细说明。其说明也可从我们网站的PV1D支援页面下载。


一旦PV1D已在聆听房间中放好并连接到电源及信号线后，可按带Bowers & Wilkins徽标的开机/待机按钮来打开。开机后，LED指示灯从红色变为蓝色，并且五个导航触摸按钮将显示出来。此时将恢复上一次使用的预置，屏幕将如上图所示。

如没任何设置，显示屏幕将显示已拣选预置1(Preset 1)，而音量调节(Volume Trim)为0dB。

如上图所示，名称‘Movies’已加到预置1上。可透过使用SubApp™ PC程式，为任何或所有预设加上长达10个字(基本 ASCII码)的名称。

如果30秒内并未使用，导航按钮将消失，且屏幕变暗，以免对在暗室中观看电影造成干扰。触摸按钮区将完全恢复屏幕亮度，且按钮重新可供操作。

当PV1D设置完成后，将恢复到正常运作模式，可对音量调节(Volume Trim)进行调整并选择预置，请参见第5.1节中的说明。

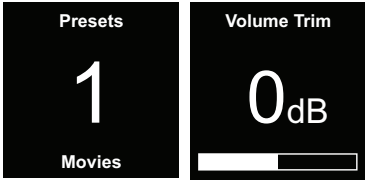

在正常运作模式下，PV1D前面板按钮有以下功能：

-  首先进入手动预置选择屏幕，接着在该屏幕与音量调节(Volume Trim)之间进行切换。
-  首先进入音量调节(Volume Trim)屏幕，接着在该屏幕与手动预置选择屏幕之间进行切换。
-  在相关屏幕中增大音量调节(VolumeTrim)或选择下一个预置。
-  在相关屏幕中减小音量调节(VolumeTrim)或选择上一个预置。
-  按住此按钮进入PV1D设置模式。


音量调节(Volume Trim)的范围是+/-6dB，用于提供临时较匆忙时的调节功能，不影响任何预置中储存的音量设置。如果将PV1D切换到待机，然后重新开机，音量调节(Volume Trim)将重设为0dB。

在设置模式中，PV1D前面板用户界面在层级菜单和可选项之间作为导航。选中的菜单选项由颜色来表示，通常为蓝色。红色表示预置参数已调节但尚未保存。五个导航按钮分别有以下功能：

-  选择上一个菜单选项或增大参数设置。
-  选择下一个菜单选项或减小参数设置。
-  返回上一个菜单屏幕，并不保存更改。
-  如果该显示拥有一个路标图形，表示有后续的菜单选项，并前进到下一个菜单选项。参数的当前设置也将显示在此。
-  保存所有更改后返回前一菜单屏幕。任何时候按住按钮将进入或退出PV1D设置模式。

任何时候使用  或  按钮来增大和降低参数时，如音量或频率，按住按钮将使参数快速变化。

5.2 初始设置

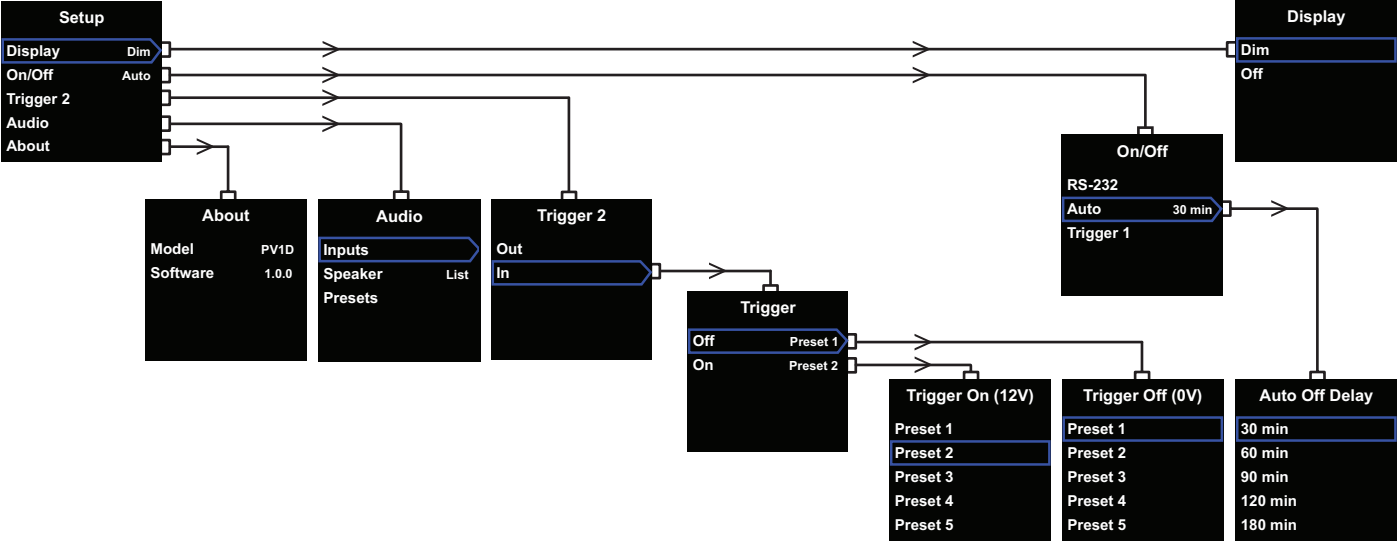

当PV1D进入设置模式时，将显示如左上图所示的设置主菜单 (Home Menu)。

五项菜单选项分别提供如下功能：

显示 (Display)

在预设情况下，若没有触碰按钮30秒后，显示屏幕将会变暗，以减少对正常操作造成的视觉干扰。此外，显示可设为完全变暗。按下任何按钮后，显示屏幕将会亮起，并且在设置模式中保持亮起。

开启/关闭 (On/Off)

在这里，**关闭(Off)**表示待机状态。



要将PV1D与电源完全断开连接，必须关闭电源插座或拔出电源插头。

如果使用基于RS-232的家庭自动化系统来进行开关，请选择**RS-232**，或你希望禁用自动功能。

如果已选**自动(Auto)**，PV1D在检测到输入音频信号后将自动开启，在输入信号停止一段指定时间后将自动关闭。

自动关闭延迟时间可在后续的菜单中设置，方法是在自动(Auto)显着时，按 **>** 按钮。使用延迟时间也将选择**自动(Auto)**作为开关模式。

如果已选**触发器 1(Trigger 1)**，触发器1输入上的电压为12V时将开启PV1D，0V时则关闭它。

预设开/关方式为**自动**及预设关闭时间为30分钟。



要对PV1D进行设置，请确保开/关参数已初始设置为RS-232。当其他所有参数配置完后，如有必要，再进行重置。

注意：PV1D上带徽标的开机/待机按钮可常用于在开机和待机之间进行切换，无论屏幕上的开/关参数如何设置。

触发器 2 (Trigger 2)

通过触发器2输入上的12V控制信号依序选择任何两个PV1D预设。选择**In**使用此控制功能，选择**Out**来停止使用。当PV1D集成在RS-232家庭自动系统中时应选择**Out**。预设设置为**Out**。

当**In**显着时，按 **>** 按钮可将**触发器 2 (Trigger 2)**设为开关模式，允许用户选择控制触发器2 (Trigger 2)输入上的12V和0V分别所对应的预设。如果选择的模式为**In**时，将禁用在正常模式下使用前面板按钮切换预置的功能。

预设设置是预置1(Preset 1)对应0V，预置2(Preset 2)对应12V。


音频 (Audio)

使用设置主页面中的**音频(Audio)**选项可设置全部PV1D音频设置参数。选择**音频(Audio)**进入下一个设置步骤。

关于 (About)

显示PV1D型号和内部软件(固件)版本。

5.3 音频设置

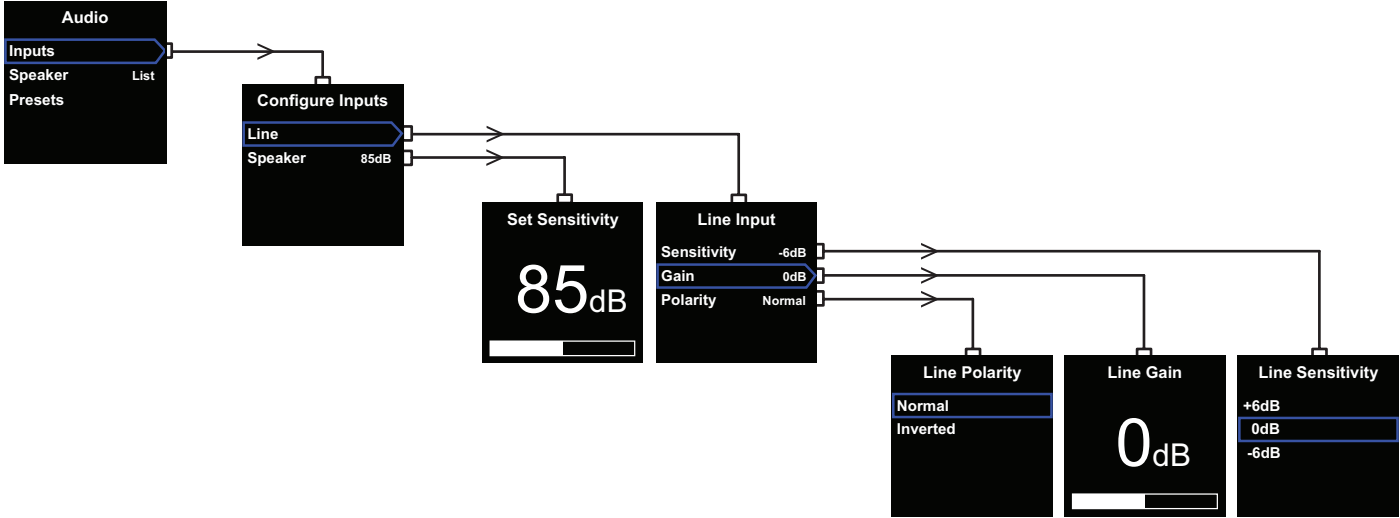

通过音频设置程序有助于透过PV1D及关联系统播放音频。

从PV1D**设置(Setup)**菜单中选择**音频(Audio)**将显示出如左上图所示的菜单。三项菜单选项分别提供如下功能:

输入(Inputs)

选择该选项来进入下一级菜单, 在此可选择配置**线路(Line)**和**扬声器(Speaker)**电平输入。如果在安装中仅连接了一个输入, 则不必要对两者都进行设置。

扬声器输入 (Speaker Inputs)

对**扬声器(Speaker)**输入, 仅需将超低音的灵敏度与主扬声器的规格匹配。查看主扬声器规格中的灵敏度(每2.83V的输入在1米内以分贝记), 并在**设置灵敏度(Set Sensitivity)**屏幕上输入该值。预设值为**85dB**。

线路输入 (Line Input)

分别调节**灵敏度(Sensitivity)**与**增益(Gain)**可优化PV1D的信噪比。

设置灵敏度

首先设置模拟输入**灵敏度(Sensitivity)**以反映电子设备来源的指定输出电平, 如下表所示:

来源输出电平	PV1D灵敏度
0.5V (或以下)	+6dB
1.0V	0dB
2.0V (或以上)	-6dB

如面板的指示灯闪烁红色并发出声响, 代表输入超载。如出现上述情况, 请选择下一个最低的灵敏度并提升**增益(Gain)** 6dB以作均衡。大多数设备的输出电平为1V, 因此预设值为**0dB**。

设置增益

设置PV1D**增益(Gain)**以平衡超低音与系统中其它扬声器的输出电平。如果你的PV1D在家庭影院系统中使用, 并连接到AV处理器的LFE输出, 在进行该处理器的扬声器电平设置程式时将调节PV1D与其它扬声器之间的平衡。在此情况下, PV1D的**增益(Gain)**应设为0dB。预设设置为**0dB**。

对于用于增强传统立体声扬声器低频表现的PV1D而言, 必须通过听音来设置**增益(Gain)**参数。在此应用程式中, 你需要配置低通滤波器以避免PV1D与主扬声器之间的响应重叠。应在评估正确的增益电平前进行此操作。请参阅随后的**扬声器(Speaker)**部分。


预设**增益(Gain)**为**0dB**, 你应以此作为起始点。当PV1D运作时, 仔细试听各种不同的音乐程式并在必要时调整设置。重要的一点是试听各种不同的音乐, 因为对一段音乐听起来正确的**增益(Gain)**设置, 对另一段音乐可能就显得太强或太弱。应以实际的音量水平进行试听, 因为音乐均衡感随着音量水平而不同。目的是找到适合大多数乐曲的**增益(Gain)**设置。

注意: 紧记你随时可以通过音量调节 (VolumeTrim)功能临时调整PV1D的音量。

注意: 如果发现很难找到适当的超低音/主扬声器平衡, 调节低通滤波器相位可能会有所帮助。

选择极性

在绝大多数情况下**线路(Line)**输入**极性(Polarity)**应设为**正常(Normal)**。但如果推动主扬声器的功率放大器会倒相信号, 请选择**倒相(Inverted)**。预设设置为**正常(Normal)**。

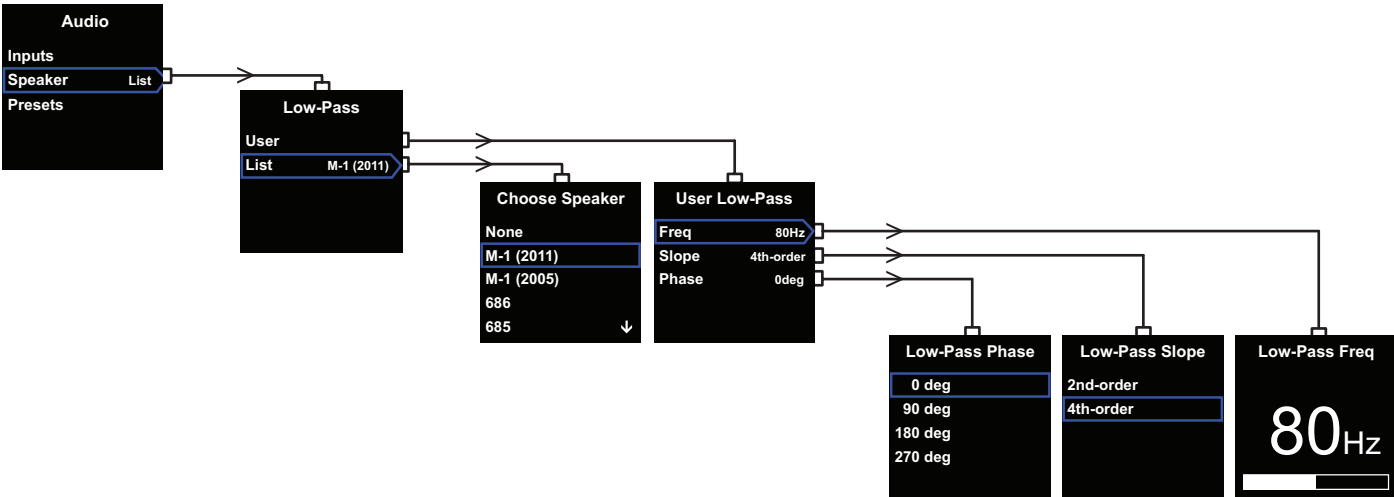

扬声器
更改PV1D的响应来优化与主扬声器的整合。为所有应用进行此部分的设置是非常重要的。

- 1. 对于没有使用环绕处理器的2.1立体声应用中，低通滤波器将计算出与超低音相配的主扬声器的自然低频响应。
- 2. 当使用环绕处理器时，不需要PV1D的内置低通滤波器，但它的响应仍必须配合主扬声器。此外，对于处理器某些的参数，应使用我们建议的设置。请参见第6节 – 设置环绕处理器。

菜单选项为**用户(User)**和**列表(List)**。

选择**列表(List)**进入**选择扬声器(Choose Speaker)**屏幕，在此可在指定的一些Bowers & Wilkins型号中选择其中一个。如果你的扬声器的名称已在此处列出，只需选择它，所有参数将自动设置。

在列表顶部，最先会看到选项**无(None)**。PV1D SubApp™程式将允许从下拉菜单中选择其他Bowers & Wilkins型号，而选定型号将替换**无(None)**。

某些有源扬声器，例如Panorama，已包含超低音滤波。对于此类主扬声器，请选择**列表(List)**，继而**无(None)**，并且不要覆盖SubApp上的**无(None)**。

选择**用户(User)**将可以指定一个自定的低通滤波器。如果你的主扬声器未在内部或SubApp™内列出来，或者不是 Bowers & Wilkins型号，请选择**用户(User)**。

预设值为**扬声器(Speaker)**，且预设扬声器将位于列表顶部的**无(None)**之下。


低通滤波器**用户(User)**参数包括：**频率(Freq)**、**斜度(Slope)**和**相位(Phase)**。

选择**频率(Freq)**来设置滤波器的低通滤波频率以符合主扬声器的高通-6dB滤波频率。对于Bowers & Wilkins扬声器而言，可在技术规格中的频率范围(Frequency Range)找到此数据。如果你扬声器的规格中仅提供了-3dB频率，对密封式系统将其乘以0.6，对于透气式(反射)系统则将其乘以0.7，可得到一个足够接近-6dB频率的近似值。预设设置为**80Hz**。

选择**斜度(Slope)**设置低通滤波器的坡度使其符合主扬声器的高通滚降坡度。如果该扬声器的规格中没有提供斜度，如果主扬声器为透气式(带倒相孔)或配有无源散热器(有时也称为ABR)，则选择4th-order。若无则选择2nd-order。预设设置为**4th-order**，因为大多数Bowers & Wilkins扬声器为透气式。

选择**相位(Phase)**以调节PV1D与主扬声器之间的相位配合。调节相位有助于克服超低音与主扬声器之间的整合声学问题，通常是由房间声学特性导致的。将**相位(Phase)**初始设为**0°** (对于4th-order选项)，或**180°** (对于2nd-order选项)。通过试听多种强烈低频的音乐，比较这些设置与其它选项，选择能产生最完整低频的选项。预设设置为**0°**。

5.4 预设

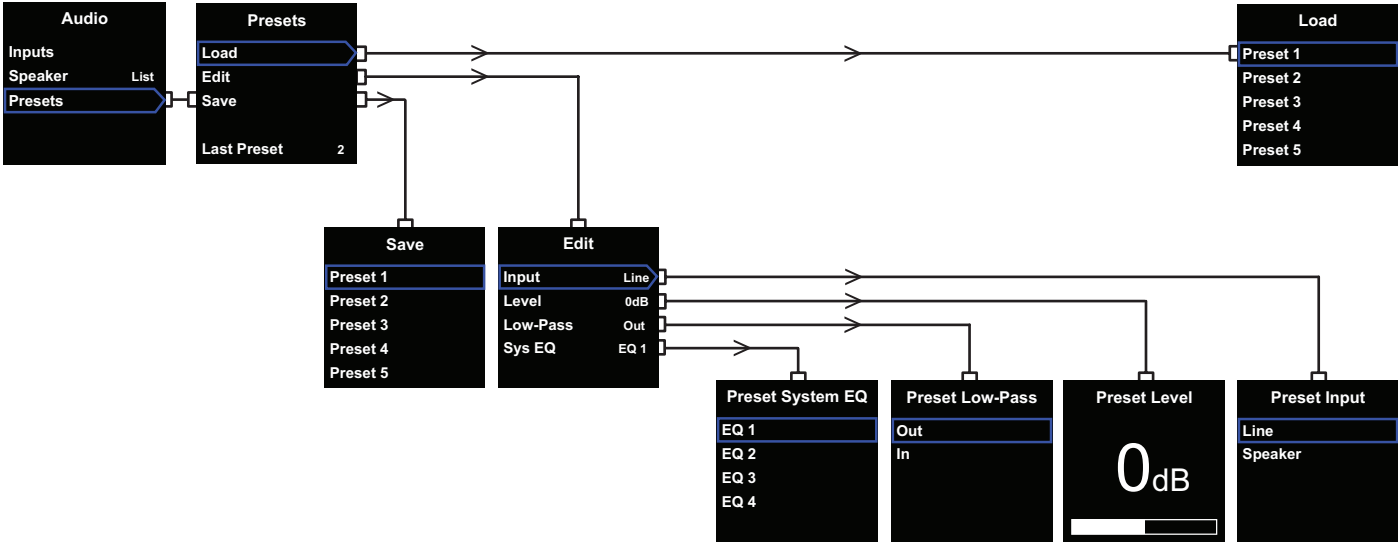

预设让适合不同类型的音乐或聆听环境的设置可储存及恢复。即使不需要在不同的预设之间进行切换，都必须设置至少一个预设。

从**音响(Audio)**菜单中选择**预设(Presets)**菜单将如上图所示。三项菜单选项分别提供如下功能：

载入(Load)

载入五个预设中的一个进行编辑。

编辑(Edit)

可对预设参数进行修改。



当修改参数时，所选菜单项目的外框将由蓝色变为红色，这表示更改尚未保存。如果外框为红色时，使用 **<** 按钮退出预设菜单，外框将变回蓝色，但所有更改都将被放弃。

储存(Save)

将编辑过的预设参数储存到指定地点，覆盖之前储存的预设数据。储存将使菜单项目变为蓝色。

最后预设(Last Preset)

这非使用的标签表示**载入(Load)**或**储存(Save)**操作中最后进入的预设。

编辑菜单

如果所有的参数都恢复到其初始值，外框将变回蓝色，尽管未进行**储存(Save)**操作。

输入(Input)

允许预设指定**线路(Line)**或**扬声器(Speaker)** PV1D 输入。预设设置为**线路(Line)**。

电平(Level)

允许预设指定不同于设置的PV1D音量水平以平衡输入。预设设置为**0dB**。

低通(Low-Pass)

允许预设指定PV1D低通滤波器电路是**In**或**Out**。配置用于家庭影院，并通过PV1D连接到一个AV处理器LFE输出的预设将不需要使用低通滤波器。预设设置为**Out**。

系统均衡(Sys EQ)

使预设可以指定四个**均衡(EQ)**设置中的一个。

EQ1可提供适合聆听音乐的平稳响应，并把超低音的低频延伸至最大值。

EQ2包含能强化电影特效的一些频率调整功能。就像EQ1一样，把超低音的低频延伸至最大值。

EQ3及**EQ4**与EQ1相似，除了低频延伸逐步减少外。此选项适合使用于存在谐振问题的房间导致过重低音，可带来更清爽的响应。也允许超低音在超载前输出更高的平均电平。

预设值为 **EQ1**。

设置完成

配置好预设就基本完成了PV1D设置过程，但请记住我们在设置过程中已要求设置**RS-232**的**开/关(On/Off)**参数。必要的话请现在重置，然后按住 **○** 按钮让PV1D返回正常工作模式。

环绕处理器的设置过程包括为每只扬声器设置距离，如果使用‘细小’扬声器，需设置分频器配置非常低的低频至超低音。于处理器说明上的设置建议较为一般性而且并不是为实际使用的扬声器所调配。

要优化系统，请遵循以下处理器设置：

设置与超低音的距离为实际量度的距离多于30厘米(1英尺)。

对于‘大型’扬声器，设置实际量度的距离。

对于‘细小’扬声器，应时常使用预设的杜比数字分频器配置而设置的频率为80Hz。然后为每只列出的扬声器缩短较实际量度的距离，数值可于查表中找到。

因此查表需不断更新，这可于我们网站上的PV1D支援页面中找到。

PV1D可由运行RS-232协议的家庭自动化系统控制。PV1D的下侧提供了一个立体声3.5毫米迷你插孔。由于这不是标准的RS-232连接，安装者需自制一根接线，使用到迷你插头的以下引脚连接：

顶端	发送数据 (Tx)
环	接收数据 (Rx)
管套	接地

控制代码可从我们网站的PV1D支援页面下载。

在设置PV1D完成后，很少需要再进行调整。然而，如果在聆听房间中移动音箱位置或增加了大型家具时，需要对其**增益(Gain)**和**系统均衡(SysEQ)**进行调整。请牢记PV1D提供的音量水平有可能会对你或他人的听力造成伤害。如果有任何疑问，请降低音量。如果PV1D超载，其待机指示灯将闪烁红色。

在最初的试听阶段，你的PV1D声音表现可能会有细微变化。如果保存在寒冷环境中，则驱动单元的阻尼化合物和悬挂材料将需要一定时间方可恢复其正常的机械属性。驱动单元悬挂将在起初的数小时始终中变松。扬声器达到其设计性能的时间取决于之前的储存条件和使用方式。一般而言，一星期时间后温度影响会趋向稳定，15个小时的平均使用可使机械零件达到其预想的设计特性。

当超低音完全热机后，不妨再次进行设置。

9. 保养

PV1D箱体表面通常仅需要除尘。建议你使用产品随附的布块。如果想要使用喷雾剂或其它清洁剂，请将清洁剂放到布块上，不是直接喷到产品上，并先在一小块面积上试用，因为有些清洁产品可能会损坏表面。请勿使用具有磨蚀性，包含酸、碱或抗菌剂的产品。请勿对驱动单体使用清洁剂。请避免触摸驱动单体，否则可能导致损坏。

10. 保存当前设置

为应对不必要或意外的设置更改，或者设置损坏，有
两种方法可进行恢复。

如果正在使用SubApp™，当前设置可保存为XML文件，以备将来恢复或重新设置PV1D之需。或者，可通过以下程序将设置保存在 PV1D额外的内置记忆：

- i. 当PV1D处于**待机(Standby)**模式下（待机指示灯显示为红色），请按住带徽标的开机/待机按钮直至指示灯闪烁(约5 秒后)。导航按钮将亮起。松开按钮。
- ii. 按住 **▲** 按钮直至指示灯闪烁。松开按钮。
- iii. 按住 **○** 按钮直至指示灯闪烁。松开按钮。
- iv. 保存PV1D设置时，指示灯将变成白色：而该程序完成后，指示灯将变成红色(正常待机模式)。

注意: 基于内存所限，此按钮程序未能储存预设3至5。所有预设信息均可使用以XML档案方法来储存。

11. 恢复设置


恢复保存的设置

- i. 当PV1D处于**待机(Standby)**模式下(待机指示灯显示为红色)，请按住带徽标的开机/待机按钮直至指示灯闪烁(约5秒后)。松开按钮。
- ii. 按住 **▼** 按钮，仍是直至指示灯闪烁。松开按钮。
- iii. 恢复PV1D设置时，指示灯将变成白色：而该程序完成后，指示灯将变成红色(正常待机模式)。

恢复出厂预设设置

- i. 当PV1D处于**待机(Standby)**模式下(待机指示灯显示为红色)，请按住带徽标的开机/待机按钮直至指示灯闪烁(约5秒后)。松开按钮。
- ii. 按住 **➤** 按钮，仍是直至指示灯闪烁。松开按钮。
- iii. PV1D恢复其预设设置时，指示灯将变成白色：而该程序完成后，指示灯将变成红色(正常待机模式)。

1. PV1D アクティブ・サブウーハーについて

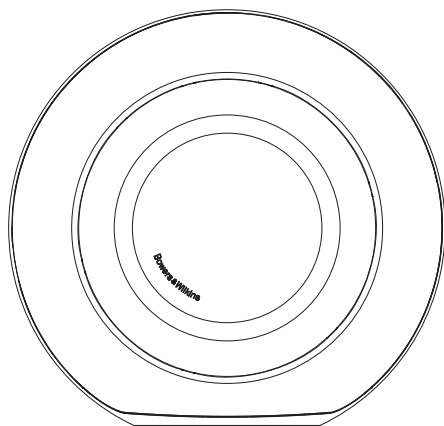

安全

この電源式機器を接続し作動させる前に、付属の小冊子に記載された「安全に関する重要な指示」をよく読んでこれに従ってください。

性能


PV1D アクティブ・サブウーハーは、マルチチャンネルのホームシアターでも、従来のステレオ・オーディオシステムでも非常に高パフォーマンスの低周波音再生を行います。このスピーカーには、その汎用性を高め、設備のタイプに合わせてパフォーマンスを微調整できる機能がコンパクトに詰め込まれています。これらの機能については以下の章で簡単に説明します。

コントロールとユーザーインターフェース

PV1Dは、フロントパネルのコントロールから、あるいはPCで作動するBowers & Wilkins PV1D SubApp™ セットアップ・最適化アプリケーションを用いて設定し、操作することができます。SubApp™は当社ウェブサイト (www.bowers-wilkins.com) からダウンロードでき、操作方法はヘルプファイルに記載されています。

複数の入力

PV1D にはラインレベルおよびスピーカーレベルの入力が備わっています。これらは異なる用途で同時に接続することができます。詳細についてはセクション4をご覧ください。

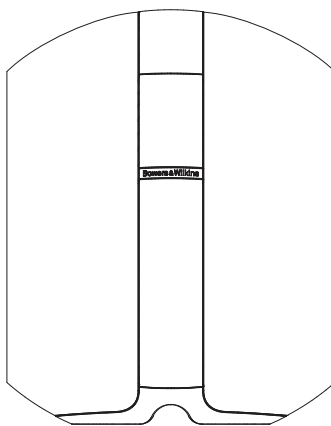

ライン入力・入力感度とレベルの調整可能

PV1Dには、ソース電子機器と最適に調和できる入力感度のオプションとボリュームレベルをメインスピーカーに合わせる可変ゲインコントロールがあります。PV1Dのすべてのレベルをデフォルト値の0dBに設定すると、このサブウーハーの感度は1V rmsの入力でTHX®標準の109dB spl(軸上1m)となります。詳細についてはセクション5.3をご覧ください。

ライン入力・極性反転


PV1Dにはオプションで極性反転機能があります。これにより電子機器で時折見られる極性の反転を補正することができます。詳細についてはセクション5.3をご覧ください。

スピーカー入力

PV1Dの出力は、1つの感度値を入力するだけでメインスピーカーの出力に合わせるすることができます。

イコライゼーション

PV1Dには、オーディオビジュアル素材の低周波音インバクトの強化など、様々な用途に合わせたイコライゼーション・オプションが4つ組み込まれています。詳細についてはセクション5.4をご覧ください。

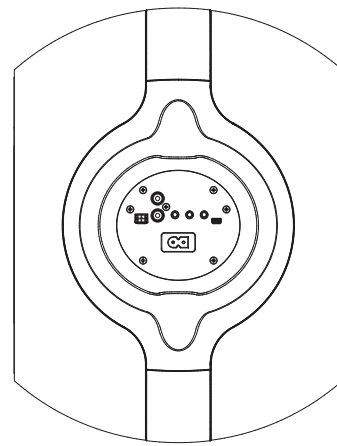

セットアップ・プリセット

PV1Dには5つのセットアップ記憶場所があり、一連のセットアップ・パラメータを構成、保存、呼び出しすることができます。構成および保存できるセットアップ・パラメータは次の通りです。

- 入力選択
- 入力レベル
- イコライゼーション
- ローパスフィルター(有効または無効)

セットアップ・プリセットにより、様々なタイプのプログラム素材や様々なリスニング機会に合わせてPV1Dの様々なパフォーマンス特性を簡単に選択できます。詳細についてはセクション5.4をご覧ください。

2. サブウーハーの開梱

	①
	①
	①
	①
	①
	①

PV1D は重いため、2名で協力して最終作業位置の近くで開梱することを強くお勧めします。

上記の表は、サブウーハーに同梱されているコンポーネント部品を示しています。

- 1) 安全と保証に関する重要なインフォメーション
- 2) 5m USB⇄ミニ・ジャック・ケーブル(SubAppを使用する際にコンピュータと接続する)
- 3) 電源コード
- 4) 5mケーブル(スピーカー・レベルの入力に接続する場合に使用)
- 5) マイクロ・ファイバー・クリーニング・クロス
- 6) 製品登録リーフレット

万が一部品が足りない場合はサブウーハーを購入した小売店にまずご連絡ください。

ディスプレイ正面の保護フィルムを取り外してください。


環境関連情報

本製品は以下を含む国際指令に準拠しています。

- 電子・電気機器における特定有害物質の使用制限 (RoHS)
- 化学物質の登録、評価、認可および制限 (REACH)
- 廃電気電子機器指令 (WEEE)

本製品の適切なリサイクルまたは処分方法の指針については現地の廃棄物処理当局に問い合わせてください。

3. サブウーハーの設置位置

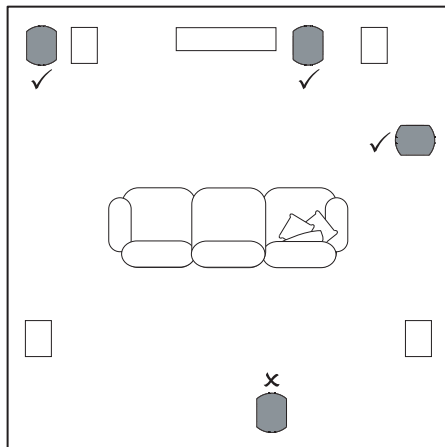

PV1D は床に置くことも、特注家具の中に設置することもできます。通常、サブウーハーの設置位置はフルレンジ・スピーカーに比べてそれほど重要ではありません。また、PV1Dにはイコライゼーションおよび最適化システムが搭載されており、理想的とは言えない位置でもある程度は補正できるため、設置位置においてはほとんどのサブウーハーより融通が利きます。イコライゼーション・システムの使用についてはセクション5.4をご覧ください。

PV1Dは、左右のスピーカーの間またはいずれかスピーカーの近くに設置した場合に最良の結果が得られます。室内の問題によりサブウーハーをリスナーの正面に向けて横側に設置することもできますが、サブウーハーはリスナーの後ろに置かないようお願いいたします。2台のPV1Dサブウーハーを用いる場合は、1台を左スピーカーの近くに、もう1台を右スピーカーの近くに置くのが最良の方法です。上の図はサブウーハーの設置位置を示しています。


すべての使用法においてPV1Dにはゴム製のベースがあり、これで支持構造物からある程度振動を隔離することができます。

注:あらゆるスピーカーについて言える事ですが、部屋のコーナー付近はサブウーハーの音に影響を及ぼします。スピーカーの近くに壁面が多いほど低音は大きくなります。部屋から得られる音響強化が大きいほどサブウーハーの音量を低く設定でき、サブウーハーの仕事が簡単になります。

単一の設備でサブウーハーを2台以上使用すると、低周波音の室内共鳴効果が平均化され、最大音量レベルが上がり、パフォーマンスが向上します。

また、2チャンネル・オーディオシステムで2台のサブウーハーを使用するとステレオの左右分離を最低周波数まで維持できます。ただし、これは、それぞれのチャンネルで、サブウーハーが適切なサテライト・スピーカーの近くに設置されている場合だけです。



4. 接続

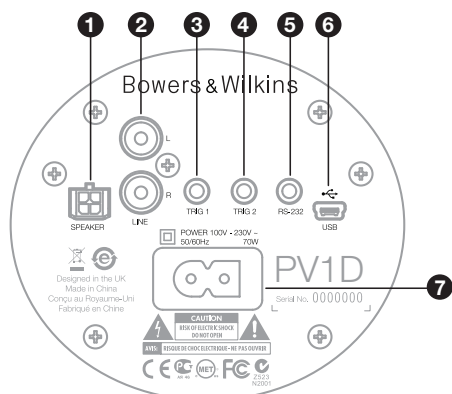

PV1Dには主電源への接続と入力信号が必要です。PV1Dには様々な電源ケーブルが同梱されています。地域の電源コンセントに適したものを使用してください。

PV1Dには2つのタイプの信号入力があります。それぞれの使用法とコンセントのタイプについては以下の章で説明します。PV1Dではセットアップ・プリセットでラインレベルとスピーカーレベルのいずれかの入力を選択できるため、2つのレベルの入力に同時に接続することができます。

セクション5でセットアップ・プリセットについて説明します。上記の図はPV1Dの接続パネルを示しています。

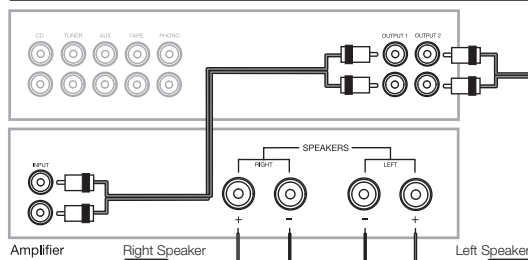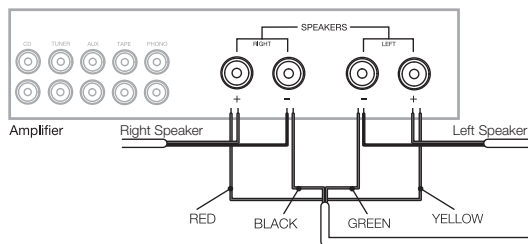

1. スピーカーレベル・ステレオ入力 - モレックス・ソケット

このオプションは、ラインレベルの出力が備わっていないプリメインアンプを用いる場合に使用します。一端がモレックス・プラグ、もう一端が裸線になった特殊なケーブルが付属しています。PV1Dの入力インピーダンスはパッシブスピーカーの負荷に比べて非常に高いため、ヘビーゲージのケーブルを使用する利点はありません。また、PV1Dはメインスピーカーと並列で接続してもアンプの負荷に悪影響を及ぼすことはありません。

ケーブルの自由端のカラーコードは以下の通りです。

黄色・ 左 +
 緑・ 左 -
 赤・ 右 +
 黒・ 右 -


注意：配送時、PV1Dは、ライン・レベル入力を使用するように設定されています。スピーカー・レベル入力を希望される場合は、プリセットを変更しなければなりません。詳細は、セクション5.4をご覧ください。

2. ステレオ・ラインレベル入力 - RCA フォノ・ソケット

別のプリアンプおよびパワーアンプを用いる、あるいはラインレベルのプリアンプ出力のあるプリメインアンプを用いる場合、サブウーハーをラインレベル入力で接続することができます。

プリアンプにのみ1セットの出力がある場合は、Yコネクターでサブウーハー用の接続を追加することができます。


適切な高品質のインターコネクトケーブルを使用してください。

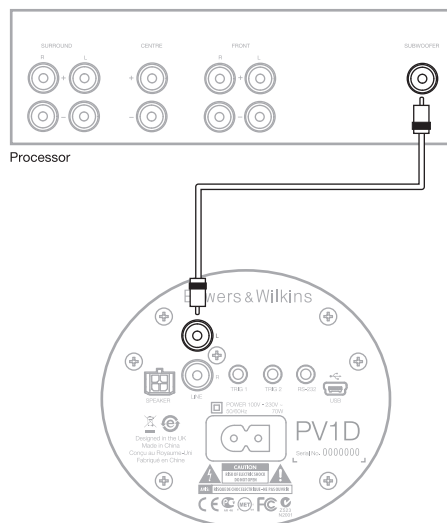

2. モノ/LFE ラインレベル入力 – RCAフォノ・ソケット

サラウンド・プロセッサからのサブウーハーまたはLFE出力といったモノ用途では、サブウーハーのライン入力ソケットを1つだけ使用してください。右でも左でもどちらでも使用できます。

適切な高品質のインターコネクトケーブルを使用してください。

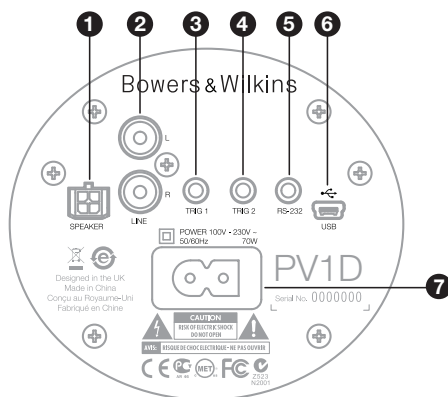

3. Trig 1 – 3.5mm ミニジャック・ソケット

これは12Vトリガーで、サラウンド・プロセッサ、ステレオ・プリアンプまたはプリメインアンプなどのマスター機器に合わせてPV1DをON状態とスタンバイ状態に切り替える際に使用し、適切なトリガー信号を送ります。

4. Trig 2 – 3.5mm ミニジャック・ソケット

これは12Vトリガーで、指定された2つのプリセットを切り替える際に使用します。通常、これは選択したソース機器に関連するプロセッサのトリガー出力信号に接続します。

5. RS-232インターフェース – 3.5mm ミニジャック・ソケット

このソケットには2つの使用目的があります。1つは、PV1D SubApp™セットアップ・プログラムを起動させているコンピュータ（一般的にはラップトップ）への通信を行います。特殊な5mのUSB→3.5mmミニジャック・ケーブルが付属しています。これでユーザーは通常のリッキング位置に座ったまま調整を行うことができます。


もう1つの目的は、RS-232プロトコルで通信するホームオートメーション・システムでサブウーハーを制御します。詳細についてはセクション7をご覧ください。

6. ミニUSBソケット

時折、サブウーハーの内蔵ソフトウェア（ファームウェア）を更新しなければならないことがあります。これは、アップデーター・プログラムを起動させているコンピュータから行います。これにはUSB→ミニUSBケーブルが必要です。このケーブルは本製品には付属していませんが、コンピュータショップで購入でき、一般的にはデジタルカメラの接続で使用されています。当社ウェブサイトのPV1Dサポート・ページでアップデートを確認してください。

7. 電源入力 – 分極IEC C8ソケット

本製品に付属している電源コードは地域によって異なります。適合する分極IEC C7プラグは、北米地域の分極壁コンセントに適した北米電源コードにのみ備わっています。他の地域では電源ケーブルには非分極IEC C7プラグ（一般的には数字の8の形）が付いています。これはソケットに合いますが平坦な面がありません。

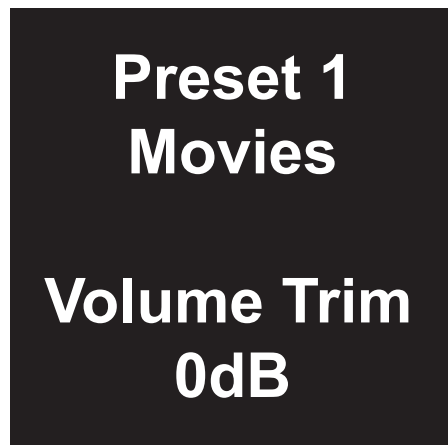

このセクションでは、フロントパネルのボタンとディスプレイを用いたPV1Dのセットアップと制御について説明します。PV1D SubApp™ PC アプリケーションの使用方法についてはプログラム内部のヘルプファイルに記載されています。この指示書は当社ウェブサイトのPV1D サポート・ページからもダウンロードできます。

PV1D をリスニングルームに設置し、電源と信号ケーブルに接続すると、Bowers & Wilkinsのロゴが入ったON/スタンバイ・ボタンで本体のスイッチを入れることができます。電源を入れると、LEDインジケーターが赤から青に変わり、5つのナビゲーション・タッチボタンが表示されます。最後に使用したプリセットが呼び出され、上記の画面が表示されます。

初期の状態のディスプレイでは、プリセット1が選択され、ボリュームトリムが0dBに設定されています。

上記の図ではプリセット1に「Movies(映画)」が追加されています。5つのプリセットのいずれかまたはすべてに最大10文字まで(基本的にASCII)の名前を追加できます。ただしこれが可能なのはSubApp™ PC プログラムを使用している場合のみです。

30秒間使用しないとナビゲーション・ボタンは消え、暗い部屋で映画を見る際に気が散らないように画面が薄暗くなります。ボタンパッドに触れると明るさが完全に戻り、ボタンの操作が再び可能になります。PV1Dのセットアップが完了し、通常操作モードに戻ると、ボリュームトリムを調整でき、セクション5.1の説明の通りにプリセットを選択することができます。



通常の操作モードでのPV1D のフロントパネル・ボタンの機能は以下の通りです。

- ◀ 最初に手動プリセット選択画面にアクセスし、次にこの画面とボリュームトリム調整画面を切り替えます。
- 最初にボリュームトリム調整画面にアクセスし、次にこの画面と手動プリセット選択画面を切り替えます。
- ▲ 適切な画面でボリュームトリムを上げるか、あるいは次のプリセットを選択します。
- ▼ 適切な画面でボリュームトリムを下げるか、あるいは前のプリセットを選択します。
- 押し続けると、PV1Dセットアップ・モードになります。


ボリュームトリム機能の範囲は+/-6dBで、時折すばやい調整を行う際に使用します。これはプリセットに保存されたボリューム設定には影響を及ぼしません。スタンバイでPV1Dのスイッチを入れてからONにすると、ボリュームトリムは0dBにリセットされます。

セットアップ・モードでは、PV1Dフロントパネル・ユーザーインターフェースは階層的メニューのナビゲーションとオプション選択に基づいています。選択したメニュー項目は色付きのアウトラインで表示されます。通常この色は青です。赤のアウトラインは、プリセット・パラメータが調整されたが保存されていないことを示しています。5つのナビゲーション・ボタンの機能は以下の通りです。

- ▲ メニュー項目を上方に選択するか、パラメータ設定値を上げます。
- ▼ メニュー項目を下方に選択するか、パラメータ設定値を下げます。
- ◀ 変更を保存せずに次のメニュー画面に進みます。
- アウトラインが標識の形になり次のメニュー画面を示していれば、次のメニュー画面に進みます。パラメータの現在の設定がアウトライン内に表示されます。
- 変更を保存してから前のメニュー画面に戻ります。このボタンを押し続けると、いつでもPV1Dセットアップ・モードを開始または終了できます。

▲ または ▼ ボタンでボリュームレベルや周波数などのパラメータを上げ下げする場合、ボタンを押し続けるとパラメータが高速で上下します。

5.2 初期設定

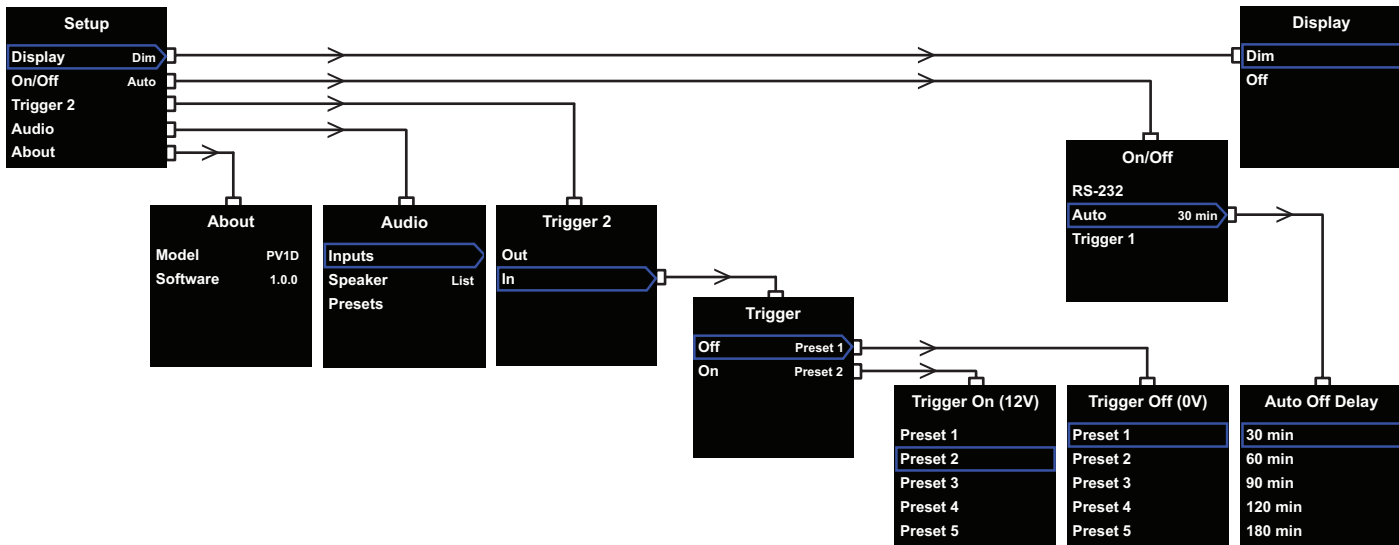

PV1Dがセットアップ・モードに入ると上手左のセットアップ・ホームメニューが表示されます。

5つのメニュー項目の機能は以下の通りです。

Display (ディスプレイ)

デフォルトで、ディスプレイは「dim(暗い)」に設定されており、ボタンを30秒間使用しないとナビゲーション・ボタンは完全に消えて、通常の操作で視覚的に邪魔にならないようになります。あるいは、ディスプレイを完全に消えるように設定することもできます。ボタン領域のどこかを押しとディスプレイとボタンが完全な明るさになり、セットアップ・モードに入っている間は明るいままになります。

On/Off (オン/オフ)

ここでは、OFFとはスタンバイ状態を指します。



PV1Dを主電源から完全に切断するには、電源コンセントのスイッチを切るか、電源プラグを抜かなければなりません。

RS-232をベースにしたホーム・オートメーション・システムがオン/オフの切り替えに使用されているか、オート・ファンクションを無効にしたいのであれば、RS-232を選択してください。

Auto (自動)を選択した場合、入力オーディオ信号が検知されるとPV1Dのスイッチが自動的に入り、入力信号が停止してから一定の時間が経過するとスイッチが切れます。自動スイッチ・オフの遅延時間はAutoが強調表示されている時にこの ➤ ボタンを押し、次のメニューで設定できます。遅延時間にアクセスすると切り替え方法としてAutoが選択されます。

Trigger1 (トリガー1)を選択した場合、PV1Dのスイッチは、Trigger 1入力が12Vの時にONになり、0Vの時にOFFになります。

オン/オフ切り替えの初期設定はAuto/オートで、ターンオフ(電気が切れる) 時間は30分です。



PV1Dのセットアップを続けるには、On/Offパラメータが最初にRS-232に設定されていることを確認してください。他のすべてのパラメータを設定したら、必要に応じてこのパラメータをリセットしてください。

注: PV1Dのロゴ入りOn/Standbyボタンは、画面のOn/Offパラメータ設定に関わらず、Onとスタンバイを切り替える際にいつでも使用できます。

Trigger 2 (トリガー2)

Trigger 2入力の12V制御信号で2つのPV1Dプリセットを交互に選択できます。**In**を選択するとこの制御機能が有効になり、**Out**を選択すると無効になります。PV1DがRS232ベースのホームオートメーション・システムに統合されている場合は**Out**を選択してください。デフォルトは**Out**です。

Inが強調表示されている時に ➤ ボタンを押すと、切り替えモードとして**Trigger 2**が設定され、ユーザーはTrigger 2入力でのどのプリセットを12Vおよび0Vに対応させるかを選択できます。選択したモードが**In**の場合、通常モードでのフロントパネル・ボタンによるプリセット切り替えは無効になります。

デフォルトのプリセットはプリセット1が0V、プリセット2が12Vです。


Audio (オーディオ)

セットアップ・ホームページのAudioオプションですべてのPV1Dオーディオ・セットアップ・パラメータにアクセスできます。次のセットアップ段階に進むには**Audio**を選択してください。

About (情報)

PV1Dのモデル番号と内蔵ソフトウェア(ファームウェア)のバージョンが表示されます。

5.3 オーディオ・セットアップ

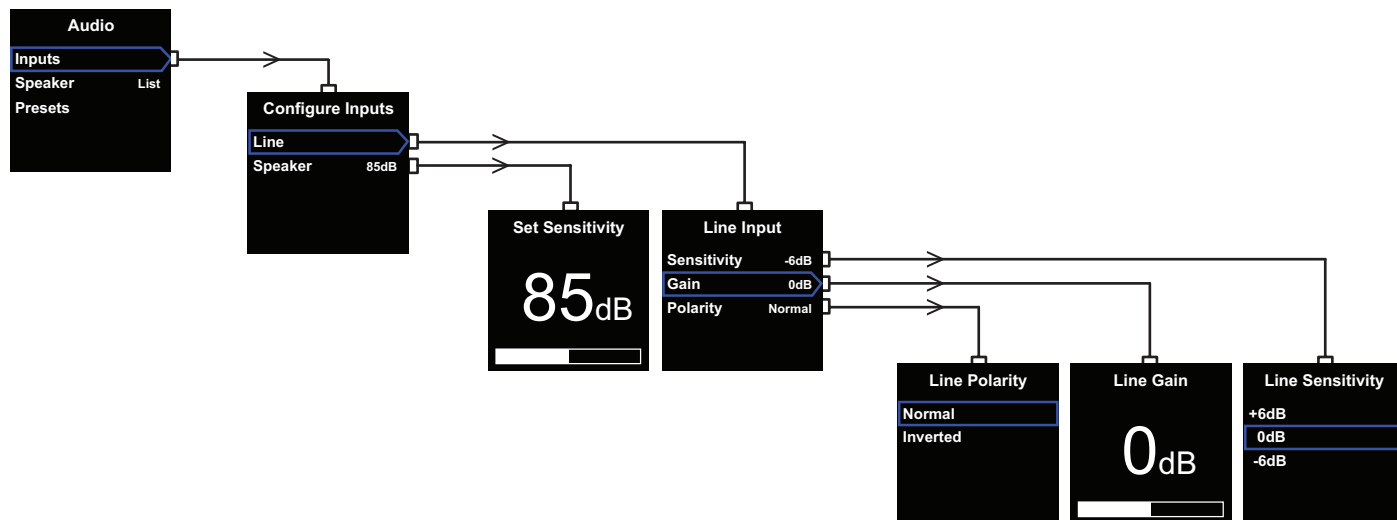

オーディオ・セットアップ手順に従うと、PV1Dおよび関連するシステムでのオーディオ再生がうまく設定できます。

PV1Dの**Setup**(セットアップ)メニューから**Audio**を選択すると上記左のメニューが表示されます。3つのメニュー項目の機能は以下の通りです。

Inputs(入力)

これを選択すると次のメニューレベルにアクセスします。ここでは**Line**(ライン)および**Speaker**(スピーカー)レベルの入力選択を設定します。設備に1種類のタイプの入力だけを接続する場合は、2つの入力を設定する必要はありません。

Speaker Input(スピーカー入力)

Speaker(スピーカー)入力が必要な作業はサブウーハーの感度をメインスピーカーに合わせるだけです。メインスピーカーの感度を仕様書で確認し(2.83Vの入力で軸上1mのdBで表示)、この数値を**Set Sensitivity**(感度設定)画面に入力します。初期設定は**85dB**です。

Line Input(ライン入力)

Sensitivity(感度)と**Gain**(ゲイン)の調整が別になっているため、PV1Dの信号対ノイズ性能を最適化することができます。

感度の設定

以下の表に示す通り、最初にアナログ入力感度を設定し、ソース電子機器の規定の出力レベルを反映させます。

ソース出力レベル	PV1D感度
0.5V(以下)	+6dB
1.0V	0dB
2.0V(以上)	-6dB

大音量のパスセージでフロントパネルのLEDが赤く点滅した場合、これは入力が高負荷であることを示しています。この場合、1つ下の低い感度を選択し、ゲインを6dB上げて補正します。たいていのソース機器の出力レベルは1Vなのでデフォルト値は**0dB**になっています。

Gain(ゲイン)の設定

PV1Dのゲインを設定することで、サブウーハーの出力レベルとシステムの他のスピーカーとのバランスを取ります。オーディオビジュアル・プロセッサのLFE出力に接続したホームシアター・システムでPV1Dを使用する場合、プロセッサのスピーカーレベルセットアップ手順が完了すると、PV1Dと他のスピーカーとのバランスが調整されます。この場合、PV1Dゲインは**0dB**に設定してください。デフォルトは0dBです。

従来のステレオ・スピーカーの低周波パフォーマンスを向上させるためにPV1Dを用いる場合、**Gain**(ゲイン)・パラメータは耳で聞いて設定します。この使用方法では、ローパスフィルターを設定し、PV1Dとメインスピーカーとの共鳴の重なりを防止しなければなりません。これは正しいゲインレベルを評価する前に行ってください。後述する**Speaker**セクションを参照ください。


デフォルトのゲインは**0dB**です。これを始点としてください。PV1Dが作動したら、様々な音楽プログラム素材を注意深く聴き、必要に応じて設定を調整してください。様々な音楽を聴くのは、ある曲でゲイン設定が正しいと感じても、別の曲では大きすぎたり小さすぎたりすることがあるためです。音楽的なバランスの感じ方はボリュームレベルによって異なるため、現実に則したボリュームレベルで聴いてください。これは、大多数の素材に適したゲイン設定を見つけるためです。

注:ボリュームトリム機能を用いていつでもPV1Dのボリュームを一時的に調整することができることを覚えておいてください。

注:サブウーハー／メインスピーカーの適切なバランスを見つけにくい時は、ローパスフィルターの位相を調整するとうまくいくことがあります。

Polarity(極性)の選択

たいていの場合、ライン入力の極性は**Normal**(通常)に設定しますが、メインスピーカーに給電するパワーアンプが信号を反転させる場合は**Inverted**(反転)を選択してください。デフォルトは**Normal**です。

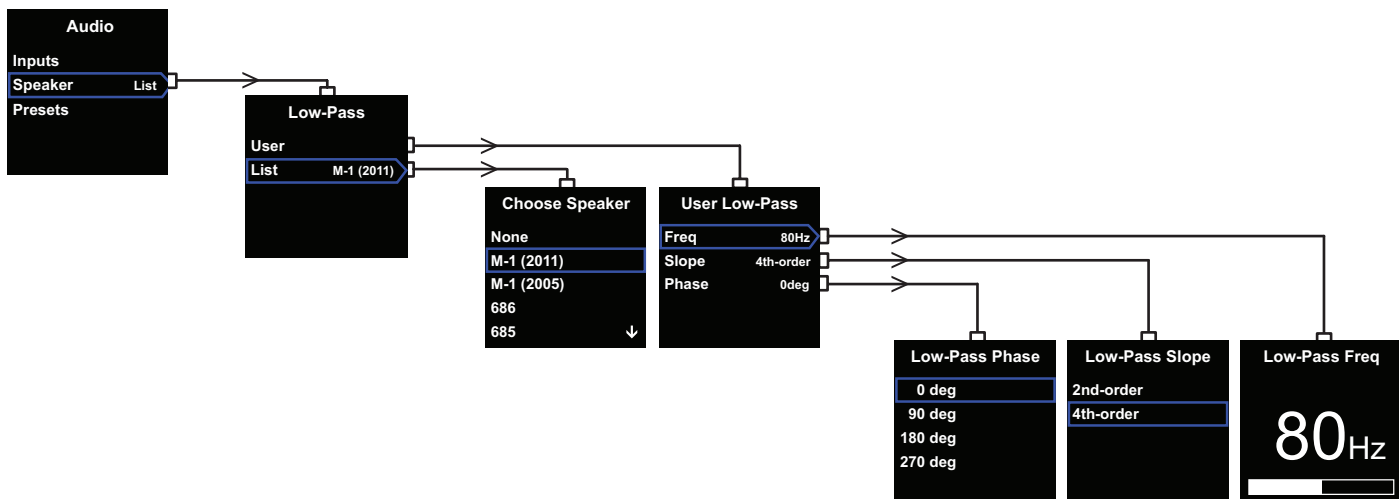

Speaker(スピーカー)

メインのスピーカーと最適な調和を取るためにPV1Dのレスポンスを変更します。全てのアプリケーションに対し、このセクションを設定することは重要です。

1. サラウンド・プロセッサを使用しない2.1ステレオ再生の場合、メインのスピーカーのナチュラルな低域のレスポンスに対して、サブウーファーがマッチするよう、ローパス・フィルターが設定されます。
2. サラウンド・プロセッサが使用される場合、PV1D内蔵のローパス・フィルターは必要とされませんが、そのレスポンスは、依然メインのスピーカーに適用するよう要求します。併せて、プロセッサの特定のパラメーターに対する推奨セッティングをご覧ください。セクション6の、**Configuring a Surround Processor**/サラウンド・プロセッサの設定を参照願います。

そのメニューのオプションは、**User**と**List**です。

Listを選択すると、「**Choose Speaker (スピーカー選択)**」画面に進みます。ここでは特定のBowers & Wilkinsモデルの数々から1つを選択できます。ご使用のメインスピーカーがリストにある場合は、これを選択すればすべてのパラメータが自動的に設定されます。

最初はリストの一番上にオプション「**None(なし)**」が表示されます。PV1D SubApp™ プログラムでは、ドロップダウンリストからさらにBowers & Wilkinsモデルを選択でき、ここで選択したモデルが「**None**」に置き換わります。

Panoramaのようにサブウーファー・フィルタリングを既に持った特定のパワード・スピーカーの場合、**List**をセレクトし次に**None**をセレクトします。SubAppの**None**は決して上書きしないでください。

Userを選択すると、カスタム・ローパスフィルターを指定するオプションが表示されます。ご使用のメインスピーカーが内部のリストまたはSubApp™のリストにない場合、あるいはBowers & Wilkinsのモデルでない場合は**User**を選択してください。

初期設定は**Speaker**で、その初期設定の**Speaker**は、**None**の後のリストの最初に名づけられたものになります。


ローパスフィルター・ユーザーパラメータは**Freq(周波数)**、**Slope(スロープ)**、**Phase(位相)**です。

Freqを選択するとフィルターのローパス・カットオフ周波数をメインスピーカーのハイパス -6dB カットオフ周波数に合わせます。Bowers & Wilkinsスピーカーでは、技術仕様書の「周波数レンジ」の項に記載されています。お持ちのスピーカーの仕様で-3dB 周波数とだけ記載されている場合は、密封型ボックスのシステムではこれに0.6を掛け、通気型ボックス(リフレックス)システムでは0.7を掛けて-6dB周波数に近い数値を出します。デフォルトは80Hzです。

Slope(スロープ)を選択すると、フィルターのローパスフィルター・スロープをメインスピーカーのハイパス・ロールオフ・スロープに合わせます。スピーカーの仕様にスロープが記載されていない場合は、メインスピーカーが通気型(レフポート付き)の場合やパッシブ・ラジエーター(ABRとも呼ばれる)を装備している場合は4th-orderを、これらを装備していない場合は2nd-orderを選択します。ほとんどのBowers & Wilkinsスピーカーは通気型ボックス・タイプなので、デフォルトは**4th-order**です。

Phase(フェーズ)を選択すると、PV1Dとメインスピーカーの位相統合を調整できます。位相の調整は、サブウーハーとメインスピーカーの統合による可聴音の問題を解決する際に役に立ちます。この問題は通常はソースでの室内音響に関するものです。最初、**Phase**は、4th-order オプションでは**0°**に、2nd-orderオプションでは**180°**に設定してください。低音の大きい様々な音楽でこれらの設定と他のオプションを比べ、最大の低音が得られるオプションを選択してください。デフォルトは**0°**です。

5.4 Presets(プリセット)

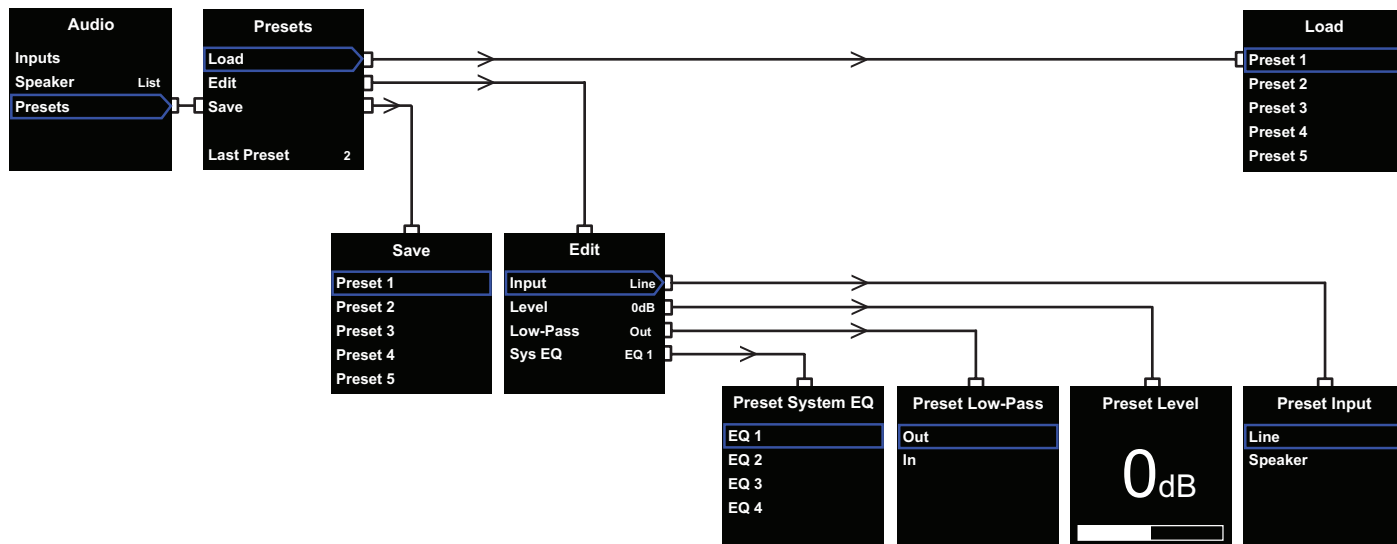

プリセットを使って、様々なタイプのプログラム素材やリスニング状況に適したセットアップを保存し、簡単に呼び出すことができます。プリセットを切り替えたことがない場合でも少なくとも1つのプリセットは設定してください。

Audio(オーディオ)メニューから**Presets**を選択すると、上記の**Presets(プリセット)**メニューが表示されます。3つのメニュー項目の機能は以下の通りです。

Load(ロード)
5つのプリセットから1つをロードし、編集します。

Edit(編集)
プリセット・パラメータを変更できます。



パラメータを変更すると、選択したメニュー項目のアウトラインが青から赤に変わります。これは変更が保存されていないことを示しています。アウトラインが赤の時に **<** ボタンでプリセット・メニューを終了すると、アウトラインは青に変わりますが、すべての変更は無効になります。

Save(保存)
編集したプリセット・パラメータが指定した場所に保存され、以前に保存したプリセット・データが上書きされます。保存するとメニュー項目のアウトラインが青に戻ります。

Last Preset(最後のプリセット)
これは選択できないラベルで、**Load(ロード)**または**Save(保存)**操作でアクセスした最後のプリセットの番号が表示されています。

Edit Menu(編集メニュー)

すべてのパラメータが元の数値に戻ると、**Save(保存)**操作を実行していなくてもアウトラインが青に戻ります。

Input(入力)
プリセットで**Line**または**Speaker** PV1D入力を指定できます。デフォルトは**Line**です。

Level(レベル)
プリセットで、入力のバランスを取るために設定されたものとは異なるPV1Dボリュームレベルを指定できます。デフォルトは**0dB**です。

Low-Pass(ローパス)
プリセットで、PV1Dローパスフィルターを回路への**In(イン)**または**Out(アウト)**に指定できます。AVプロセッサLFE出力に接続されたPV1Dを介したホームシアター・プログラム素材で使用するよう構成されたプリセットでは、ローパスフィルターを有効にしないでください。デフォルトは**Out**です。

Sys(tem) EQ(システムイコライザー)
プリセットで4つのEQ(イコライゼーション)設定の1つを指定できます。

EQ1 は名目上フラットなレスポンスを提供します。これはバスをサブウーハーの最大レベルまで伸ばして音楽を聴くのに最適です。

EQ2 にはある程度の周波数形成が組み込まれ、映画の特殊効果音に大きなインパクトを与えます。EQ1と同様、バスはサブウーハーの最大レベルまで出すことができます。

EQ3と**EQ4**は、低域の伸びが次第に減衰される以外はEQ1と同様です。これらのオプションは、ブーミーな低音に通じるレスポンスの問題を抱えているような部屋に適し、よりドライなレスポンスを生み出すことに使われます。それらはまた、サブウーファーに、オーバーロードする前に、さらに高い平均レベルの出力を可能にします。

デフォルトは**EQ1**です。

セットアップ完了
プリセットを設定すれば、PV1Dのセットアップ手順はほぼ完了ですが、セットアップ中は**On/Off(オン/オフ)**パラメータを**RS-232**に設定することを忘れないでください。必要であれば希望に沿ってリセットし、**○** ボタンを押してPV1Dを通常の操作モードに戻してください。

6. サラウンド・プロセッサの設定

サラウンド・プロセッサのセットアップ・プロセスには、それぞれのスピーカーに対する距離と、小さなスピーカーが使われている場合、クロスオーバーをサブウーファーに対して非常に低い低域へ変更させる場合の設定も含まれます。プロセッサの仕様書で推薦された設定は、一般化されていて、実際に使用されるスピーカーのためにカスタム化はされません。

システムを最適化するには、プロセッサで以下の設定を使用してください：

サブウーファーに対して、実際の測定距離より30cm(1フィート)長い距離を設定してください。

‘大型’スピーカーには、実際に測定した距離を設定してください。

‘小型’スピーカーには、周波数を80Hzに設定した、初期設定のドルビーデジタル・クロスオーバーを常に使用してください。そして、リストに載っているそれぞれのスピーカーに対しては、参照テーブルの値によって実際に測定されたものからその距離を減らしてください。

参照テーブルがアップ・トゥー・デートを保てるように、ウェブサイトのPV1Dサポート・ページでそれを確認することが出来ます。

7. ホームオートメーション

PV1Dは、RS-232プロトコルを実行するホームオートメーション・システムで制御することができます。PV1Dの底面にはステレオ3.5mmミニジャック・ソケットがあります。これは標準のRS-232接続ではないため、設置する際は、以下のミニジャック・プラグへのピン接続のあるカスタムケーブルを作成しなければなりません。

チップ	データの送信 (Tx)
リング	データの受信 (Rx)
スリーブ	接地

制御コードは当社ウェブサイトのPV1Dサポート・ページからダウンロードできます。

8. ご使用に当たって

一度設定すれば、PV1Dには調整はほとんど必要ありませんが、リスニングルーム内で移動した場合や、部屋に大型の家具を入れた場合は、**Gain**と**SysEQ**を調整しなければならない場合があります。PV1Dのボリュームレベルは、ユーザーおよび他の人の耳を悪くする可能性があることを忘れないでください。疑わしい場合はボリュームを下げてください。PV1Dが過負荷になった場合はスタンバイ・インジケータが赤く点滅します。

PV1Dのパフォーマンスは、最初のリスニング期間には若干変化する可能性があります。低温の環境で保管していた場合、ドライブユニットの減衰コンパウンドとサスペンション材料が正しい機械的特性を回復するまでに少し時間がかかります。ドライブユニットのサスペンションは最初の数時間の使用の間に緩みます。スピーカーが意図されたパフォーマンスを達成するまでの時間は、以前の保存状況や使用方法によって異なります。指針としては、温度効果が安定するまで最大1週間、機械部品が目的の設計特性を達成するまでには平均15時間の使用を見積もってください。

一旦、サブウーファーのならし運転が済むと、設定を取り消したくなる可能性があります。

STANDARDS CONFORMITY

NORTH AMERICA



Electrical Safety E113198
Conforms to ANSI/UL Standard 60065 7th Edition
Certified to CAN/CSA Standard C22.2 No. 60065



Complies with Part 15 of the FCC Rules
Operation is subject to the following conditions:
1. This device does not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We,

B&W Group Ltd.

whose registered office is situated at

Dale Road, Worthing, West Sussex, BN11 2BH, United Kingdom

declare under our sole responsibility that the products:

PV1D

comply with the EU Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 89/336/EEC, in pursuance of which the following standards have been applied:

EN 55020 : 2002	Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics
EN 55013 : 2001	Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics
EN 61000-3-2 : 2000	Electro-magnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16A per phase)
EN 61000-3-3 : 1995	Electro-magnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current $\leq 16A$ per phase and not subject to conditional connection

and comply with the EU Low Voltage Directive 73/23/EEC and amendment 93/68/EEC, in pursuance of which the following standard has been applied:

EN 60065 : 2002	Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
-----------------	---

This declaration attests that the manufacturing process quality control and product documentation accord with the need to assure continued compliance.

The attention of the user is drawn to any special measures regarding the use of this equipment that may be detailed in the owner's manual.

Signed:

G Edwards
Executive Vice President, Operations
B&W Group Ltd.

Bowers & Wilkins

B&W Group Ltd
Dale Road
Worthing West Sussex
BN11 2BH England

T +44 (0)1903221800
F +44 (0)1903221801
info@bwgroup.com
www.bowers-wilkins.com

B&W Group (UK Sales)
T +44 (0)1903221500
E uksales@bwgroup.com

B&W Group North America
T +19786642870
E marketing@bwgroupusa.com

B&W Group Asia Ltd
T +85234729300
E info@bwgroup.hk

SubApp is a trademark of B&W Group Ltd.
THX is a registered trademark of THX Ltd.
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE
Printed in China.

通常、PV1Dのキャビネット表面は埃を払うだけで十分です。本製品に付属の布を使用することをお奨めします。エアロゾルや他のクリーナーを使用する場合、クリーナーは本製品に直接吹き付けずに布に吹き付けてください。一部の洗浄製品で表面の一部が破損する可能性があるため、最初は小さい部分で試験してください。研磨性の製品や、酸、アルカリ、抗菌剤を含む製品は使用しないでください。ドライブユニットには洗浄剤を使用しないでください。ドライブユニットには触れないでください。破損する可能性があります。

不必要にあるいは偶然、設定が変更されないようにするため、あるいはこれ以外の方法で破損した場合には、2つの回復方法があります。

SubApp™を使用している場合は、現在の設定をXMLファイルに保存して、後に回復しPV1Dを再プログラミングすることができます。あるいは、以下の手順でPV1Dの追加内部記憶領域に保存することができます。

- i. PV1Dがスタンバイ・モードの時(スタンバイ・インジケータが赤)、インジケータが点滅するまで(約5秒後)ロゴ付きのオン/スタンバイ・ボタンを押し続けます。ナビゲーション・ボタンも点灯します。ボタンを放してください。
- ii. インジケータが点滅するまで ▲ ボタンを押し続けてから、ボタンを放します。
- iii. インジケータが点滅するまで ○ ボタンを押し続けてから、ボタンを放します。
- iv. PV1D設定の保存中はインジケータが白に変わり、プロセスが完了すると赤に切り替わります(通常スタンバイ・モード)。

注意: メモリーの制限によって、このボタンの順序は、プリセットの3～5を保存できません。全てのプリセットの情報は、XMLファイルを使用して保存することが可能です。

保存した設定を回復する

- i. PV1Dが**Standby**(スタンバイ)・モードの時(スタンバイ・インジケータが赤)、インジケータが点滅するまで(約5秒後)ロゴ付きオン/スタンバイ・ボタンを押し続けてから、ボタンを放します。
- ii. インジケータが点滅するまで ▼ ボタンを押し続けてから、ボタンを放します。
- iii. PV1D設定の保存中はインジケータが白に変わり、プロセスが完了すると赤に切り替わります(通常スタンバイ・モード)。

工場デフォルト設定を回復する

- i. PV1Dが**Standby**(スタンバイ)・モードの時(スタンバイ・インジケータが赤)、インジケータが点滅するまで(約5秒後)ロゴ付きオン/スタンバイ・ボタンを押し続けてから、ボタンを放します。
- ii. インジケータが点滅するまで ► ボタンを押し続けてから、ボタンを放します。
- iii. PV1D設定の保存中はインジケータが白に変わり、プロセスが完了すると赤に切り替わります(通常スタンバイ・モード)。

